

CafeRomantica

NICR7..

Kaffee-/Espresso-Vollautomat
Bedienungsanleitung und Gebrauchstipps

DE



NIVONA

a passion for coffee.

DE

FR

GB








NL

PL

RU

1



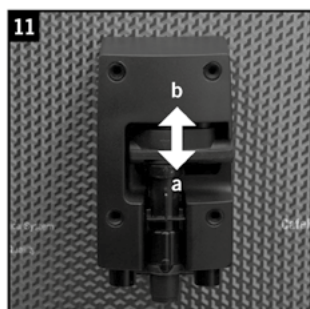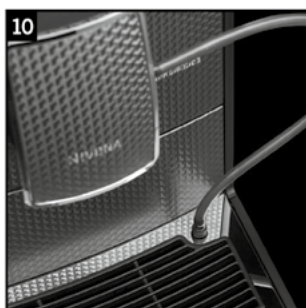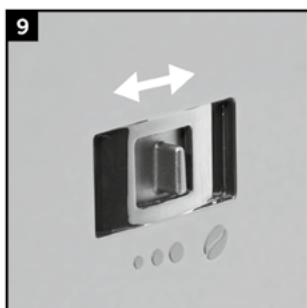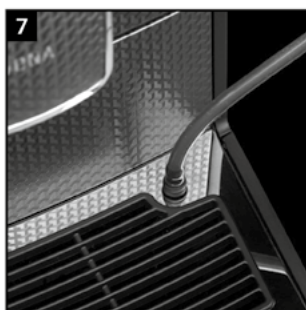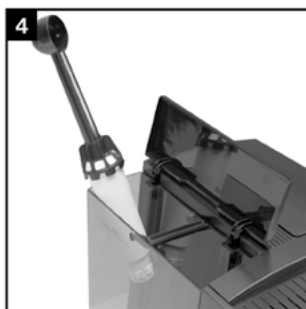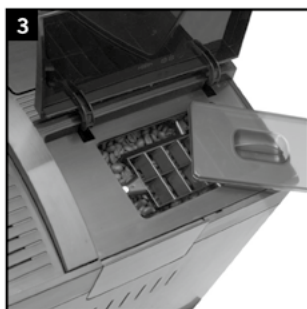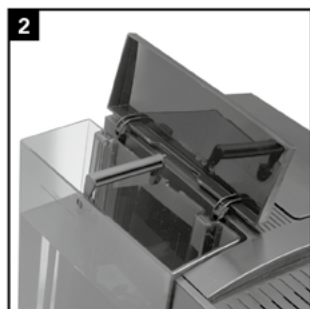

- | | |
|--|--|
| A Display
(Hauptmenü) | A Ecran
(menu principal) |
| B Linker Rotary | B Bouton rotatif gauche |
| C Rechter Rotary | C Bouton rotatif droit |
| D Einstellungen im Display | D Réglages sur l'écran |
| E Höhenverstellbarer Auslauf | E Distributeur à hauteur réglable |
| F Abdeckung Wassertank | F Couvercle du réservoir à eau |
| G Abdeckung Bohnenbehälter | G Couvercle du réservoir à grains |
| H Ein/Aus-Schalter | H Bouton Marche/Arrêt |
| J Tassenabstellfläche | J Repose-tasses |
| K Tassenwärmer
(Nutzung der Abwärme des Heizers) | K Chauffe-tasses
(utilisation de la chaleur perdue du chauffage) |
| L Service-Tür | L Porte de service |
| M Klappe des Kaffeepulverschachts | M Trappe du réservoir à café moulu |
| N Tropfschale | N Bac récupérateur de gouttes |
| O Tresterbehälter
(innenliegend) | O Collecteur de marc de café
(intérieur) |
| P Abdeckplatte | P Plaque de recouvrement |
| Q Heckrollen
(Rückseite) | Q Roulettes arrière
(dos) |
| R Einzelteile des Aufschäumers | R Pièces du mousser |
| S Typschild
(Tropfschale entnehmen) | S Plaque signalétique
(retirer le bac récupérateur de gouttes) |
| T Kabelfach
(Rückseite) | T Compartiment de rangement du câble
(dos) |
| U Milch-Behälter
(je nach Modell) | U Réservoir à lait
(Selon le modèle) |

- A** Display
(main menu)
- B** Left hand rotary control
- C** Right hand rotary control
- D** Display adjustments
- E** Height-adjustable coffee spout
- F** Cover for water tank
- G** Cover for coffee bean container
- H** On/off switch
- J** Cup rack
- K** Cup heating rack
(use of thermal discharge of heater)
- L** Service door
- M** Lid of ground coffee chute
- N** Drip tray
- O** Used coffee container
(inside)
- P** Cover
- Q** Back rollers
(at the back)
- R** Foaming appliance parts
- S** Type label
(inside, remove drip tray)
- T** Power cord bay
(at the back)
- U** Milk container
(depending on model)

- A** Display
(hoofdmenu)
- B** Linker keuzeknop
- C** Rechter keuzeknop
- D** Instellingen in het display
- E** In hoogte verstelbare uitloop
- F** Afdekking waterreservoir
- G** Afdekking bonenreservoir
- H** Aan/Uit-knop
- J** Plaats voor kopjes
- K** Kopjesverwarmer
(met behulp van de restwarmte van het verwarmingselement)
- L** Serviceklep
- M** Klepje vulopening voor gemalen koffie
- N** Lekbakje
- O** Koffiedikbakje
(binnenzijde)
- P** Afdekplaat
- Q** Achterwielen
(achterkant)
- R** Onderdelen van de opschuimer
- S** Typeplaatje
(lekbakje verwijderen)
- T** Kabelvak
(achterkant)
- U** Melkreservoir
(Afhankelijk van het model)

- A** Wyświetlacz
(menu główne)
- B** Lewe pokrętko
- C** Prawe pokrętko
- D** Ustawienia na wyświetlaczu
- E** Wylot kawy z regulowaną wysokością
- F** Zbiornik na wodę z pokrywą
- G** Zbiornik na ziarna kawy z pokrywą
- H** Włącznik/wyłącznik
- J** Taca na filiżanki
- K** Podgrzewacz filiżanek
(wykorzystanie ciepła oddawanego przez podgrzewacz)
- L** Klapka serwisowa
- M** Pokrywa komory na zmieloną kawę
- N** Tacka na skropliny
- O** Zbiornik na fusy
(wewnętrzny)
- P** Panel maskujący
- Q** Rolki obrotowe od spodu
(z tyłu)
- R** Elementy spieniacza
- S** Tabliczka znamionowa
(należy zdjąć tackę na skropliny)
- T** Schowek na zwinięty kabel
(z tyłu)
- U** Pojemnik na mleko
(W zależności od modelu)

- A** Дисплей
(главное меню)
- B** Левая ручка управления
- C** Правая ручка управления
- D** Настройки на дисплее
- E** Регулируемый по высоте дозатор кофе
- F** Крышка резервуара для воды
- G** Крышка контейнера для зерен
- H** Кнопка Вкл./Выкл.
- J** Подставка для чашек
- K** Подогрев чашек
(использование тепла, исходящего от нагревателя)
- L** Сервисная дверца
- M** Крышка отделения для молотого кофе
- N** Поддон
- O** Лоток для использованного кофе
(расположен внутри)
- P** Решетка для капель
- Q** Вращающиеся ролики
(сзади)
- R** Разборные части капучинатора
- S** Типовая табличка
(при вынутом поддоне)
- T** Отсек для сетевого кабеля
(сзади)
- U** Резервуар для молока
(В зависимости от модели)

DE	 5
FR	 34
GB	 64
NL	 92
PL	 122
RU	 152

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause NIVONA entschieden haben.

Um mit Ihrem NIVONA Apparat möglichst viel Freude zu haben, lesen Sie bitte diese Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch und beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise vor der ersten Inbetriebnahme.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf, Sie können sie so als Nachschlagewerk nutzen und an eventuelle Nachbesitzer des Apparates weitergeben.

Für Ihren NIVONA Vollautomaten erhalten Sie im Apple App-Store oder im Google Play-Store eine Applikation (App), mit der Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Vollautomaten steuern und bedienen können. In dem Menüpunkt „BLUETOOTH“ können Sie eine Verbindung Ihres Gerätes mit Ihrem Smartphone zulassen oder deaktivieren (siehe Punkt 3.10.).

Guten Kaffeegenuss und viel Freude mit Ihrem hochwertigen NIVONA Produkt wünschen Ihnen Ihr Fachhändler und Ihr Team von NIVONA.

gekauft bei

Ort, Datum

1. SICHERHEITSHINWEISE	7
2. INBETRIEBNAHME	8
2.1 Vorbereiten	8
2.2 Die wichtigsten Bedienelemente	9
2.3 Wasser und Bohnen einfüllen.....	9
2.4 Apparat einschalten und Erst-Start durchführen	9
2.5 Apparat einschalten im laufenden Betrieb.....	11
2.6 ECO-Modus.....	12
3. GRUNDEINSTELLUNGEN VORNEHMEN/ÄNDERN	12
3.1 Betrieb mit oder ohne Filter einstellen.....	12
3.2 Wasserhärte einstellen	12
3.3 Temperatur einstellen	13
3.4 Aroma einstellen	13
3.5 Sprache einstellen	13
3.6 Automatische Ausschaltzeit einstellen	13
3.7 Ausschalt-Spülung.....	14
3.8 Werkseinstellungen.....	14
3.9 Statistik abfragen	14
3.10 Bluetooth.....	15
4. KAFFEESPEZIALITÄTEN ZUBEREITEN	15
4.1 Getränke bei jeder Zubereitung individuell zubereiten	16
4.2 Standard-Einstellung für Getränke ohne Milch verändern (ESPRESSO, KAFFEE, CAFFÈ AMERICANO).....	17
4.3 Standard-Einstellung für Getränke mit Milch verändern (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, WARME MILCH, MILCHSCHAUM)	18
4.4 Standard-Einstellung für Heisswasser verändern (z.B. für Tee)	21
4.5 „Mein Kaffee“ für mich und andere nach Gusto einstellen.....	22
4.6 Mahlgrad einstellen	23
4.7 Pulverkaffee zubereiten (z.B. für entkoffeinierten Kaffee)	23
5. REINIGEN UND PFLEGE	24
5.1 Aufschäumer spülen	24
5.2 System spülen.....	24
5.3 Aufschäumer reinigen	24
5.4 System reinigen.....	25
5.5 System entkalken	26
5.6 Regelmäßig von Hand reinigen.....	27
5.7 Reinigen der Brüheinheit.....	28
5.8 Filter wechseln.....	28
5.9 Pflegestatus	29
6. SYSTEM-MELDUNGEN	30
7. PROBLEME SELBST BEHEBEN	31
8. ERSATZTEILE/ZUBEHÖR	32
9. KUNDENSERVICE, GARANTIE, UMWELTSCHUTZ.....	32
10. TECHNISCHE DATEN	33

1. Sicherheitshinweise

- Der Apparat darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (Einsatz nur im Privathaushalt) und ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt (siehe Garantiebedingungen). Andernfalls entfallen die Garantieansprüche.
- Betriebsspannung und Netzspannung müssen unbedingt übereinstimmen. Bitte beachten Sie das Typschild/den Aufkleber am Apparat (siehe Bild 1/S).
- Nehmen Sie den Apparat nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt sind. Bringen Sie das Netzkabel nie mit heißen Teilen in Berührung.
- Das Gerät darf nicht über 2000 m ü. NN betrieben werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht an dem Netzkabel aus der Steckdose.
- Beachten Sie unbedingt die Reinigungs- und Entkalkungshinweise! Bei Nichtbeachtung entfallen die Garantieansprüche.
- Achten Sie vor Wartung und Reinigung darauf, dass der Apparat ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
- Machen Sie den Netzstecker nie nass und schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Stellen Sie den Apparat auf eine ebene, standfeste Oberfläche und benutzen Sie ihn nur in Innenräumen. Stellen Sie den Apparat nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Flammen ab.
- Das Gerät darf nicht in Schränken oder geschlossenen Möbeln betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Wartung** durch den Benutzer dürfen nicht durch **Kinder** vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Bei längerer Abwesenheit über mehrere Tage ziehen Sie bitte immer den Netzstecker.
- Lassen Sie den Apparat nicht unnötig eingeschaltet. Tauchen Sie den Apparat nie in Wasser.
- Reinigen Sie den Apparat oder einzelne Apparateteile nie im Geschirrspüler. Bei Nichtbeachtung entfallen die Garantieansprüche.

- Bei einem Defekt ziehen Sie sofort den Netzstecker (nie an dem Netzkabel oder am Apparat selbst zerren).
- Bei falscher Bedienung, unsachgemäßem Gebrauch oder nicht fachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Die Garantieleistungen entfallen in solchen Fällen.
- Verwenden Sie bitte die integrierte Kaffeemühle nur zum Mahlen von gerösteten und unbehandelten Kaffeebohnen, nicht für andere Lebensmittel! Achten Sie stets darauf, dass sich keine Fremdkörper in den Kaffeebohnen befinden – andernfalls entfallen die Garantieansprüche.
- Bei einer eventuell erforderlichen Reparatur (einschließlich Ersatz des Netzkabels!) des Apparates kontaktieren Sie bitte erst den Telefon-Service oder den Fachhändler, bei dem der Apparat erworben wurde – und senden Sie den Apparat nach Absprache und unter Beachtung des Punktes 9. dieser Bedienungsanleitung an den **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg**
- Wenn das Netzkabel des Apparates beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

⚠ Achtung: Reparaturen an elektrischen Apparaten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden! Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen! Wird der Apparat zweckentfremdet oder falsch bedient bzw. gewartet, so kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden!

⚠ Achtung: Die Betätigung des Ein-/Aus-Schalters (Bild 1/J) während des Brühvorgangs kann den Apparat beschädigen! Schalten Sie erst ab, wenn sich der Apparat im Ruhezustand befindet!

⚠ Achtung: Verbrennungsgefahr! Beim Bezug von Dampf oder Heißwasser kann es vorkommen, dass am Anfang heißes Wasser aus dem Auslauf spritzt. Den Auslauf nur im abgekühlten Zustand anfassen.

2. Inbetriebnahme

2.1. Vorbereiten

→ Nehmen Sie den Apparat und alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus der Verpackung.

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

- Portionierlöffel mit Montagehilfe für Filtereinsatz
- zwei Reinigungstabletten
- ein Claris-Filter
- ein Teststreifen für die Wasserhärte
- ein Milchbehälter mit Anschlußschlauch (je nach Modell)

i Hinweis: Der Apparat sollte für einen eventuellen Kundendienst-Service in der kompletten Originalverpackung per Post versendet werden. Bewahren Sie die Verpackung inklusive Styroporkomponenten deshalb bitte komplett auf.

- Stellen Sie den Apparat bitte auf eine ebene, trockene und geeignete Arbeitsfläche.
- Schließen Sie ihn an eine fachgerecht installierte Steckdose an.
- Ihr Apparat besitzt ein Kabelfach – falls die Zuleitung zur Steckdose zu lang ist, können Sie die nicht benötigte Kabellänge in das Fach an der Rückseite schieben (Bild 1/T).

2.2. Die wichtigsten Bedienelemente

Ihr NIVONA Apparat bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Kaffeespezialitäten nach Ihren individuellen Wünschen zuzubereiten. Die wichtigsten Bedienelemente und ihre Grundfunktion sind bei den verschiedenen Kaffeespezialitäten meist identisch:

- **Linker Rotary-Dreh-Drück-Wähler (kurz **Linker Rotary**)** (Bild 1/B): Mit dem linken Rotary verändern Sie die Stärke und Menge Ihres Kaffees. Durch Drehen des linken Rotary im Hauptmenü verändern Sie die Menge in ml. Durch Drücken des linken Rotary im Hauptmenü verändern Sie die Stärke (Bohnenymbol, Bild 1/D). Je mehr Bohnen im Display angezeigt werden, desto stärker ist Ihr Kaffee. Durch Drücken des linken Rotary in einem Untermenü gehen Sie im Menü jeweils eine Ebene zurück.
- **Rechter Rotary-Dreh-Drück-Wähler (kurz **Rechter Rotary**)** (Bild 1/C): Durch Drehen des rechten Rotary wählen Sie ein Getränk oder einen Menüpunkt im Display aus. Durch Drücken des rechten Rotary starten Sie die Zubereitung des im Display angezeigten Getränks oder Sie gehen in den zuvor durch Drehen ausgewählten Menüpunkt hinein.
- **Höhenverstellbarer Auslauf** (Bild 1/E): Durch Verschieben nach oben oder unten passen Sie den Auslauf an die Höhe Ihrer Tassen oder Gläser an. Greifen Sie dazu den Auslauf mit Daumen und Zeigefinger und verschieben Sie ihn nach oben oder unten.
- **Milchbehälter:** Füllen Sie den Milchbehälter mit frischer, kalter, fettarmer Milch. Schließen Sie den Deckel des Milchbehälters und schließen Sie den Ansaugschlauch mit einem Ende an den Milchbehälter und mit dem anderen Ende an den Auslauf an.

2.3. Wasser und Bohnen einfüllen

- Öffnen Sie die Abdeckung auf der linken Geräteseite (Bild 1/F) und entnehmen Sie den Wassertank (Bild 2). Spülen Sie ihn mit kaltem, klarem Leitungswasser aus.
- Füllen Sie den Wassertank über die Minimal-Markierung (0,5l) und setzen Sie ihn wieder in den Apparat ein. Achten Sie darauf, dass der Wassertank beim Einsetzen richtig sitzt.
- Schließen Sie die Abdeckung auf der linken Geräteseite (Bild 1/F) wieder.

A Achtung: Füllen Sie immer nur klares, kaltes Wasser in den Wassertank! Nie kohlenensäurehaltiges Wasser oder andere Flüssigkeiten verwenden! Bei Nichtbeachtung entfallen die Garantieansprüche.

- Öffnen Sie die den Deckel des Bohnenbehälters (Bild 1/G und 3).
- Füllen Sie ausschließlich unbehandelte, geröstete Kaffeebohnen ein.
- Schließen Sie den Deckel wieder. Achten Sie auf den richtigen Sitz.

A Achtung: Verwenden Sie keine Bohnen, die während oder nach der Röstung mit Zusätzen wie Zucker oder ähnlichem behandelt wurden. Dies kann zu Beschädigungen des Mahlwerks führen. Die daraus entstehenden Reparaturkosten sind nicht über die Garantieleistung abgedeckt.

2.4. Apparat einschalten und Erst-Start durchführen

- Schalten Sie den Apparat mit der Ein/Aus-Taste (Bild 1/H) ein.

2. Inbetriebnahme

Bitte stellen Sie die folgenden Grundeinstellungen ein, bevor Sie den ersten Kaffee zubereiten:

Sprache einstellen

- Drehen Sie den rechten Rotary, um Ihre Sprache einzustellen.
- Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

Im Display erscheint die Abfrage „FILTER EINSETZEN?“.

2.4.1. Apparat *mit* Filter betreiben

Im Lieferumfang ist ein Claris-Filter enthalten. Bei Einsatz dieses Filters müssen Sie Ihren Apparat weniger oft entkalken, da der Filter das Wasser enthärtet.

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „JA“ und drücken Sie den Rotary, damit der Apparat erkennt, dass der Filter eingesetzt ist.
- Im Display erscheint „FILTER EINSETZEN“.
- Entleeren Sie den Wassertank (Bild 1/F und 2) und schrauben Sie den Filter mit der Montagehilfe am Ende des Portionierlöffels (Bild 4) vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung im Wassertank ein.

Achtung: Nicht überdrehen oder abknicken.

- Füllen Sie den Tank mit frischem Wasser über die Minimalmarkierung (0,5l) und setzen Sie ihn wieder in den Apparat ein.
- Schließen Sie die Abdeckung auf der linken Geräteseite (Bild 1/F) wieder.
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) unter den Auslauf (Bild 1/E) und drücken Sie den rechten Rotary.

Das System wird jetzt gespült. Im Display erscheint „FILTER SPÜLT“.

- Warten Sie bis nach einiger Zeit kein Wasser mehr aus dem Auslauf kommt.
- Im Display erscheint „BITTE SPÜLEN“.
- Drücken Sie den rechten Rotary. Im Display erscheint „SYSTEM SPÜLT“.

Wenn der Apparat aufgeheizt ist, erscheint im Display das Hauptmenü mit den Getränkesymbolen zum Zeichen, dass der Apparat betriebsbereit ist.

Bei der ersten Zubereitung: Wenn Sie das erste Mal einen Kaffee zubereiten, ist die Mahlkammer noch leer. Es ist möglich, dass nach der ersten Mahlung das Display „BOHNEN FÜLLEN“ anzeigt und der Apparat keinen Kaffee zubereitet.

- Befolgen Sie die Anzeige im Display und drücken Sie in diesem Fall einfach noch einmal den rechten Rotary.

Der Vorgang wird dann wiederholt.

-  **Hinweis:** Wenn Sie den Apparat mit Filter betreiben und das System auf „FILTER EINSETZEN? JA“ programmiert haben, entfällt die Einstellmöglichkeit für die Wasserhärte. Geräte-intern wird die Wasserhärte automatisch auf Stufe 1 gestellt! Sie müssen dann Ihren Apparat seltener – aber immer nach Aufforderung und immer mit ENTNOMMENEM FILTER – entkalken.

Nach dem Bezug von ca. 50 l Wasser ist die Wirkung des Filters erschöpft (Filter wechseln siehe Punkt 3.1).

-  **Achtung:** Auch wenn das Display nicht „BITTE FILTER ERSETZEN“ anzeigt, muss auch bei nur seltenem Gebrauch des Apparates der Filter nach spätestens zwei Monaten gewechselt werden (siehe Punkt 5.8.).

2.4.2. Apparat *ohne* Filter betreiben

Wenn Sie den Apparat ohne Filter betreiben wollen, muss die Filtereinstellung auf „FILTER EINSETZEN? NEIN“ eingestellt werden. Das ist wichtig, weil ohne Filter je nach Wasserhärte die Entkalkung öfter durchgeführt werden muss (Werksseitig wird der Apparat in der Einstellung „FILTER EINSETZEN? NEIN“ ausgeliefert!).

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „NEIN“ und drücken Sie den rechten Rotary.

Im Display erscheint die Einstellung der Wasserhärte.

i Hinweis: Produktionsbedingt kann es bei der ersten Inbetriebnahme vorkommen, dass die Leitungen im Apparat noch leer sind. Der Apparat zeigt dies wie folgt an: Es erscheint die Anzeige „BITTE FÜLLEN“, nachdem der Apparat mit der Ein/Aus-Taste (Bild 1/H) eingeschaltet wurde.

- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) in die Mitte unter den Auslauf.
- Drücken Sie den rechten Rotary.

Das System wird jetzt aufgefüllt. Wasser kann aus dem Auslauf (Bild 1/E) austreten.

Nachdem das System aufgeheizt hat, erscheint im Display „BITTE FÜLLEN“.

- Drücken Sie den rechten Rotary.

Das System wird nun mit Wasser gefüllt.

2.4.3. Wasserhärte einstellen

Je nach Wasserhärte in Ihrer Region muss der Apparat früher oder später entkalkt werden. Damit das System rechtzeitig anzeigen kann, wann eine Entkalkung notwendig ist, müssen Sie **vor der ersten Benutzung** die korrekte Wasserhärte einstellen.

Die werkseitige Grundeinstellung für die Wasserhärte ist die **STUFE 3**.

Testen Sie die Qualität Ihres Wassers zuerst mit dem beigelegten Teststreifen:

- Tauchen Sie den Teststreifen kurz ins Wasser und schütteln Sie ihn leicht ab.
- Nach ca. einer Minute können Sie das Testergebnis ablesen, indem Sie die roten Punkte auf dem Teststreifen zählen.
- Die verschiedenen Stufen sind wie folgt aufgeteilt und einstellbar:

Teststreifen / Härtegrad = Display

≤ 1 roter Punkt / 0–9° = STUFE 1

2 rote Punkte / 10–14° = STUFE 2

3 rote Punkte / 15–19° = STUFE 3

≥ 4 rote Punkte / ≥ 20° = STUFE 4

i Hinweis: Wenn sich kein Punkt rot verfärbt, stellen Sie die Stufe 1 ein.

So stellen Sie die Wasserhärte bei Ihrem Apparat ein:

- Drehen Sie den rechten Rotary auf Ihre Wasserhärte und drücken Sie anschließend den rechten Rotary, um die Stufe Ihrer Wasserhärte einzustellen.

Im Display erscheint „BITTE FÜLLEN“.

- Drücken Sie den rechten Rotary. Im Display erscheint „SYSTEM FÜLLT“.

Das System wird nun mit Wasser gefüllt und anschließend aufgeheizt.

Das Display zeigt „BITTE SPÜLEN“.

- Drücken Sie den rechten Rotary. Im Display erscheint „SYSTEM SPÜLT“.

Wenn der Apparat betriebsbereit ist, erscheint im Display das Hauptmenü.

Bei der ersten Zubereitung: Wenn Sie das erste Mal einen Kaffee zubereiten, ist die Mahlkammer noch leer. Es ist möglich, dass nach der ersten Mahlung das Display „BOHNEN FÜLLEN“ anzeigt und der Apparat keinen Kaffee zubereitet.

- Befolgen Sie die Anzeige im Display und drücken Sie in diesem Fall einfach noch einmal den rechten Rotary.

Der Vorgang wird dann wiederholt.

2.5. Apparat einschalten im laufenden Betrieb

Wenn Sie den Erst-Start bei der Inbetriebnahme (Punkt 2.4) durchgeführt haben, verfahren Sie für alle folgenden Einschaltvorgänge wie folgt:

2. Inbetriebnahme / 3. Grundeinstellungen vornehmen/ändern

→ Schalten Sie den Apparat mit der Ein/Aus-Taste (Bild 1/H) ein.

Im Display erscheint die Anzeige „NIVONA, SYSTEM HEIZT“.

Wenn der Apparat aufgeheizt ist, erscheint im Display „BITTE SPÜLEN“.

→ Drücken Sie den rechten Rotary.

Das System wird nun durchgespült. Im Display erscheint „SYSTEM SPÜLT“. Danach ist der Apparat betriebsbereit. Im Display erscheint das Hauptmenü (Bild 1/A).

i **Hinweis:** Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen (z.B. wegen einer Urlaubsreise), schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste (Bild 1/H) aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

i **Hinweis:** Für jede Kaffeespezialität ist werksseitig eine Einstellung programmiert. *Sie können also sofort Kaffee beziehen (siehe 4.).* Wir empfehlen Ihnen aber, die Grundeinstellungen gemäß Ihren persönlichen Wünschen vorab zu ändern (siehe Punkt 3.).

2.6. ECO-Modus

Wenn Sie über längere Zeit weder den Rotary noch den Touch-Screen betätigen, schaltet der Apparat automatisch in den ECO-Modus. Das Display zeigt „ENERGIE SPAREN“.

→ Durch Betätigen des rechten Rotary verlassen Sie den ECO-Modus.

Das Display zeigt das Hauptmenü.

3. Grundeinstellungen vornehmen/ändern

i **Hinweis:** Für jede Kaffeespezialität ist werksseitig eine Einstellung programmiert. *Sie können also sofort Kaffee beziehen (siehe Punkt 4.).* Wir empfehlen Ihnen aber, die folgenden Grundeinstellungen gemäß Ihren persönlichen Wünschen vorab zu ändern.

- Zum Verändern der Grundeinstellungen wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus.
- Durch Drücken des rechten Rotary gelangen Sie in das Menü „EINSTELLUNGEN“.
- Wählen Sie im Menü „EINSTELLUNGEN“ durch Drehen des rechten Rotary den Menüpunkt aus, den Sie verändern möchten.
- Durch Drücken des rechten Rotary gelangen Sie in den ausgewählten Menüpunkt.
- Durch Drehen des rechten Rotary im jeweiligen Menüpunkt ändern Sie die jeweilige Einstellung.
- Durch Drücken des rechten Rotary bestätigen Sie die gewählte Einstellung.
- Durch Auswählen von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben: Von der gewählten Einstellung über das Menü „EINSTELLUNGEN“ bis zum Hauptmenü.

3.1. Betrieb mit oder ohne Filter einstellen

- Zum Verändern des Betriebs mit oder ohne Filter wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Wählen Sie im Menü „EINSTELLUNGEN“ durch Drehen des rechten Rotary den Punkt „FILTER“ aus.

Apparat *mit* Filter betreiben: Bitte folgen Sie dem Vorgehen unter Punkt 2.4.1.

Apparat *ohne* Filter betreiben: Bitte folgen Sie dem Vorgehen unter Punkt 2.4.2.

- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Einstellungen fortfahren oder die Einstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary verlassen.

3.2. Wasserhärte einstellen

- Zum Verändern der Wasserhärte wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Wählen Sie im Menü „EINSTELLUNGEN“ durch Drehen des rechten Rotary den Punkt „WASSERHÄRTE“ aus.

Bitte folgen Sie anschließend dem Vorgehen in Punkt 2.4.3.

- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Einstellungen fortfahren oder die Einstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary verlassen.

3.3. Temperatur einstellen

Sie können je nach Wunsch die die Temperatur für Kaffee, Milch und Heisswasser auf „NORMAL“, „HOCH“, „MAXIMUM“ oder „INDIVIDUELL“ einstellen. Die werkseitige Grundeinstellung ist „HOCH“. Wenn Sie die Temperatur wie unten beschrieben eingestellt haben, so gilt dies für alle Kaffeespezialitäten.

Sie können jedoch für jede Kaffeespezialität die Temperatur „INDIVIDUELL“ einstellen (siehe unten Punkt 4). Wählen Sie dann in diesem Menü die Einstellung „INDIVIDUELL“ wie folgt:

- Zum Verändern der Temperatur wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „TEMPERATUR“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „INDIVIDUELL“.
- Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.
- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Einstellungen fortfahren oder die Einstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des Rotary verlassen.

3.4. Aroma einstellen

Sie können je nach Wunsch das Aroma für Ihren Kaffee einstellen. Dafür sind unter dem Punkt „AROMA“ drei Profile für die Durchflussgeschwindigkeit des Wassers durch das Kaffeemehl hinterlegt. Das Profil „DYNAMIC“ sorgt für einen dynamischen Durchfluss, das Profil „CONSTANT“ für einen konstanten Durchfluss, das Profil „INTENSE“ für einen intensiven Durchfluss. Die werkseitige Grundeinstellung ist „INDIVIDUELL“, d.h. Sie können in jedem Kaffee-Rezept Ihre Aroma-Einstellung individuell wählen. Wenn Sie an dieser Stelle jedoch ein Aroma-Profil 1, 2 oder 3 wählen, so gilt dies für alle Kaffeespezialitäten.

 **Tipp: Probieren Sie an einem Getränk Ihr bevorzugtes Aroma-Profil aus.**

- Zum Verändern der Aroma-Einstellung wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „AROMA“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf das Aroma-Profil Ihrer Wahl.
- Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.
- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Einstellungen fortfahren oder die Einstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary verlassen.

3.5. Sprache einstellen

- Zum Verändern der Sprache wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Wählen Sie im Menü „EINSTELLUNGEN“ durch Drehen des rechten Rotary den Punkt „SPRACHE“ aus. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Durch Drehen des rechten Rotary ändern Sie die Sprache.
- Durch Drücken des rechten Rotary bestätigen Sie die gewählte Sprache.
- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Einstellungen fortfahren oder die Einstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary verlassen.

3.6. Automatische Ausschaltzeit einstellen *

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob und nach welcher Zeit ab der letzten Benutzung der Apparat automatisch abschalten soll. Die werkseitige Grundeinstellung ist nach „10 MINUTEN“.

* **ACHTUNG**

Die Verlängerung der Ausschaltzeit erhöht den Energieverbrauch. Detaillierte Informationen zum Energieverbrauch finden Sie unter dem QR-Code in Kapitel 10. auf S. 33.

3. Grundeinstellungen vornehmen/ändern

- Zum Verändern der Aussschoaltzeit wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „GERÄT AUTO-AUS“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Im Display erscheinen die möglichen Abschaltzeiten.

- Drehen Sie den rechten Rotary, um die gewünschte Abschaltzeit einzustellen.
- Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

Ihr Apparat schaltet sich nun automatisch nach der eingestellten Abschaltzeit nach der letzten Benutzung aus.

- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Einstellungen fortfahren oder die Einstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary verlassen.

3.7. Ausschoalt-Spülung

Werkseitig ist die **Einschoalt**-Spülung fest installiert. Nach jedem Einschalten aus kaltem Ruhezustand heizt der Apparat neu auf und fordert eine Spülung, um immer mit frischem Wasser zu arbeiten.

Diese Spülaufforderung wird im Display angezeigt und kann durch Drücken des rechten Rotary manuell gestartet werden.

Für die **Ausschoalt**-Spülung ist die werkseitige Grundeinstellung auf „**EIN**“ eingestellt.

Optional können Sie die Ausschoalt-Spülung nach dem Ausschalten des Gerätes deaktivieren:

- Zum Verändern der Einstellung wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „AUSSCHOALTSPÜLUNG“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf Ihre gewünschte Einstellung „**EIN**“ oder „**AUS**“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Im Display erscheinen die weiteren Einstellungen.

- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Komforteinstellungen fortfahren oder die Komforteinstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary verlassen.

 **Hinweis:** Auch bei Ausschoaltspülung „**EIN**“ wird diese nur dann durchgeführt, wenn vorher mindestens ein Kaffee- oder Milch-Getränk zubereitet wurde.

3.8. Werkseinstellungen

In dem Menüpunkt „WERKSEINSTELLUNGEN“ können Sie entweder die Rezepte oder die Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückstellen.

- Wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „WERKSEINTELLIUNGEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „REZEPTE ZURÜCKSETZEN“ oder „EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN“.
- Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.
- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Einstellungen fortfahren oder die Einstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary verlassen.

3.9. Statistik abfragen

In dem Menüpunkt „STATISTIK“ können Sie ablesen, wie oft Sie welche Getränke und Funktionen seit Inbetriebnahme des Apparates zubereitet und ausgeführt haben.

- Wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „STATISTIK“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary, um die verschiedenen Statistiken einzusehen.
- Zum Beenden drücken Sie den rechten Rotary.

Im Display erscheinen die weiteren Einstellungen.

- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Einstellungen fortfahren oder die Einstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary verlassen.

3.10. Bluetooth

Für Ihren NIVONA Vollautomaten erhalten Sie im Apple App-Store oder im Google Play-Store eine Applikation (App), mit der Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Vollautomaten steuern und bedienen können. In dem Menüpunkt „BLUETOOTH“ können Sie eine Verbindung Ihres Gerätes mit Ihrem Smartphone zulassen oder deaktivieren.

- Wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „BLUETOOTH“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „VERBINDEN“, um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone zuzulassen. Folgen Sie dann den Anweisungen der App auf Ihrem Smartphone.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „DEAKTIVIEREN“, um die Verbindung mit Ihrem Smartphone zu unterbrechen bzw. gar nicht erst zuzulassen.
- Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.
- Sie können von dieser Position aus direkt mit der Programmierung der weiteren Einstellungen fortfahren oder die Einstellungen durch Auswahl von „EXIT“ und anschließendem Drücken des rechten Rotary verlassen.

4. Kaffeespezialitäten zubereiten

Ihr NIVONA Apparat bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Kaffeespezialitäten nach Ihren individuellen Wünschen zuzubereiten. Die wichtigsten Bedienelemente und ihre Grundfunktion sind bei den verschiedenen Kaffeespezialitäten meist identisch:

- **Linker Rotary-Dreh-Drück-Wähler (kurz **Linker Rotary**)** (Bild 1/B): Mit dem linken Rotary verändern Sie die Stärke und Menge Ihres Kaffees. Durch Drehen des linken Rotary im Hauptmenü verändern Sie die Menge in ml. Durch Drücken des linken Rotary im Hauptmenü verändern Sie die Stärke (Bohnsensymbol, Bild 1/D). Je mehr Bohnen im Display angezeigt werden, desto stärker ist Ihr Kaffee. Durch Drücken des linken Rotary in einem Untermenü gehen Sie im Menü jeweils eine Ebene zurück.
- **Rechter Rotary-Dreh-Drück-Wähler (kurz **Rechter Rotary**)** (Bild 1/C): Durch Drehen des rechten Rotary wählen Sie ein Getränk oder einen Menüpunkt im Display aus. Durch Drücken des rechten Rotary starten Sie die Zubereitung des im Display angezeigten Getränks oder Sie gehen in den zuvor durch Drehen ausgewählten Menüpunkt hinein.
- **Höhenverstellbarer Auslauf** (Bild 1/E): Durch Verschieben nach oben oder unten passen Sie den Auslauf an die Höhe Ihrer Tassen oder Gläser an. Greifen Sie dazu den Auslauf mit Daumen und Zeigefinger und verschieben Sie ihn nach oben oder unten.
- **Milchbehälter**: Füllen Sie den Milchbehälter mit frischer, kalter, fettarmer Milch. Schließen Sie den Deckel des Milchbehälters und schließen Sie den Ansaugschlauch mit einem Ende an den Milchbehälter und mit dem anderen Ende an den Auslauf an.

i Hinweis: Im Display werden in der unteren Zeile die aktuellen Einstellungen der gewählten Kaffeespezialität gezeigt. Links wird die Stärke angezeigt, rechts die Menge.

Jede Kaffeespezialität kann auf zwei verschiedene Arten zubereitet werden:

4. Kaffeespezialitäten zubereiten

- a) Entweder Sie verändern die Einstellung **bei jeder Zubereitung individuell** wie unter 4.1. beschrieben. **Die Standard-Einstellungen bleiben dabei erhalten.**
- b) Oder Sie übernehmen die **Standard-Einstellungen** aus dem Menü „GETRÄNKE REZEPTE“ in dem Menü „EINSTELLUNGEN“. Dort sind werksseitig Voreinstellungen hinterlegt, die Sie wie unter 4.2. bis 4.5. beschrieben, individuell nach Ihrem Geschmack verändern können.

Bei der ersten Zubereitung: Wenn Sie das erste Mal einen Kaffee zubereiten, ist die Mahlkammer noch leer. Es ist möglich, dass nach der ersten Mahlung das Display „BOHNEN FÜLLEN“ anzeigt und der Apparat keinen Kaffee zubereitet.

- Befolgen Sie die Anzeige im Display und drücken Sie in diesem Fall einfach noch einmal den Rotary.

Der Vorgang wird dann wiederholt.

Besonderheiten bei der Zubereitung von zwei Tassen:

i Hinweis: Nur bei Getränken *ohne* Milch können 2 Tassen gleichzeitig zubereitet werden. Getränke *mit* Milch können nur einzeln zubereitet werden.

- Sie starten die Zubereitung durch Drücken des rechten Rotary.
- Um zwei Tassen direkt nacheinander zuzubereiten, drücken Sie den rechten Rotary unmittelbar noch einmal.

Werden zwei Tassen gleichzeitig zubereitet, werden automatisch zwei Mahlvorgänge nacheinander durchgeführt. Sollte genau zwischen den beiden Mahlvorgängen kein Wasser oder keine Bohnen mehr vorhanden sein oder die Schalen geleert werden müssen, wird dies angezeigt, und die zweite Tasse Kaffee wird nicht mehr zubereitet.

- Befolgen Sie die Anzeige im Display und drücken Sie danach für den zweiten Kaffee **nur** noch den rechten Rotary.

4.1. Getränke bei jeder Zubereitung *individuell* zubereiten

Unabhängig von der Standard-Einstellung im Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ „GETRÄNKE REZEPTE“ können Sie bei jeder Zubereitung Ihr Getränk individuell einstellen.

- Drehen Sie den rechten Rotary im Hauptmenü auf das Getränk Ihrer Wahl (z.B. „LATTE MACCHIATO“).

i Hinweis: Im Display werden in der unteren Zeile die aktuellen Einstellungen der gewählten Kaffeespezialität gezeigt. Links wird die Stärke angezeigt, in der Mitte das Aromaprofil, rechts die Menge.

- Drehen Sie den linken Rotary, um die Menge zu verstellen.
- Drücken Sie den linken Rotary, um die Stärke zu verstellen.

i Hinweis: Auf diese Weise können Sie alle in der oberen Zeile des Displays angezeigten Einstellungen ändern, *bevor* Sie ein Getränk beziehen, *außer dem Aromaprofil*.

- Drücken Sie nach Ihren Einstellungen den rechten Rotary zum Getränkebezug.

Ihre Einstellungen werden übernommen, wenn Sie keine weiteren Veränderungen vornehmen. Bedenken Sie: Die Einstellungen gelten nur für den nächsten Bezug, werden aber nicht gespeichert.

i Hinweis: Achten Sie darauf, ob Sie eine oder zwei Tassen zubereiten und stellen Sie die Tassen entsprechend unter den Auslauf (Bild 5 und 6).

i Hinweis: Wenn Sie die Zubereitung einmal versehentlich oder zu früh gestartet haben, können Sie einige Parameter auch während der Zubereitung verändern. Der veränderbare Parameter wird dabei durch Blinken in der unteren Zeile des Displays angezeigt.

- Während das Symbol blinkt, drehen Sie den linken Rotary auf Ihre gewünschte Einstellung.

Nach dem Bohnensymbol für die Stärke blinkt die ml-Anzeige für die Menge.

So können Sie jederzeit eingreifen.

→ Wollen Sie die Zubereitung abbrechen, drücken Sie den rechten Rotary noch einmal.

Im Display erscheint „ABGEBROCHEN“. Der Apparat bricht den Bezug ab und kehrt zum Hauptmenü zurück.

4.2 Standard-Einstellung für Getränke *ohne* Milch verändern (ESPRESSO, KAFFEE, CAFFÈ AMERICANO)

Werksseitig ist die Standard-Einstellung

- für Espresso: Stärke normal, Aromaprofil 3, Menge 40ml, das Display zeigt „ooo III 40ml“
- für Café Crème: Stärke normal, Aromaprofil 2, Menge 120ml, das Display zeigt „ooo II 120ml“
- für Caffè Lungo: Stärke normal, Aromaprofil 1, Menge 180ml, das Display zeigt „ooo I 180ml“
- für Caffè Americano: Stärke normal, Aromaprofil 2, Menge 120ml, das Display zeigt „ooo II 120ml“

→ Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf (Bild 5).

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf das Getränk Ihrer Wahl (z.B. Espresso). Drücken Sie den rechten Rotary.

i Hinweis: Im Display werden in der unteren Zeile die aktuellen Einstellungen der gewählten Kaffeespezialität gezeigt. Links wird die Stärke angezeigt, in der Mitte das Aromaprofil, rechts die Menge.

i Hinweis: Achten Sie darauf, ob Sie eine oder zwei Tassen zubereiten und stellen Sie die Tassen entsprechend unter den Auslauf (Bild 5 und 6).

→ Drücken Sie den rechten Rotary erneut zum Getränkebezug.

Die Tassenbeleuchtung geht an (nicht Modell 759). Der Apparat bereitet eine Tasse des gewählten Getränks in der Standard-Einstellung zu.

Zubereitung von zwei Tassen

→ Um zwei Tassen direkt nacheinander zuzubereiten, drücken Sie den rechten Rotary noch einmal unmittelbar nach dem Start der Zubereitung.

→ Wollen Sie die Zubereitung abbrechen, drücken Sie den rechten Rotary noch einmal.

Im Display erscheint „ABGEBROCHEN“. Der Apparat bricht den Bezug ab und kehrt zum Hauptmenü zurück.

Die Standardeinstellung können Sie auf zwei Arten wie folgt verändern:

4.2.1. Live Programmierung

Sie können die Standard-Einstellung **während** der Zubereitung wie folgt verändern und speichern.

→ Wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „GETRÄNKE REZEPTE“. Drücken Sie den rechten Rotary.

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf das Getränk Ihrer Wahl (z.B. „ESPRESSO“). Drücken Sie den rechten Rotary.

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „LIVE PROGRAMMIERUNG“.

→ Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf (Bild 5).

→ Zum Verändern der Standard-Einstellung drücken Sie nun den rechten Rotary.

Das Display zeigt „STÄRKE WÄHLEN“.

→ Drehen Sie den linken Rotary, um die Stärke Ihrer Wahl einzustellen (nach links schwächer, nach rechts stärker).

4. Kaffeespezialitäten zubereiten

→ Drücken Sie den rechten Rotary, um Ihre Stärke-Wahl zu bestätigen.

Das Display zeigt „AROMA WÄHLEN“.

→ Drehen Sie den linken Rotary, um das Aroma-Profil Ihrer Wahl einzustellen (zur Erklärung der Aroma-Profile siehe Punkt 3.3.).

→ Drücken Sie den rechten Rotary, um Ihre Aroma-Wahl zu bestätigen.

Das Display zeigt „BITTE WARTEN“. Das Gerät mahlt, heizt auf und beginnt dann mit der Zubereitung.

Das Display zeigt „KAFFEE STOPPEN?“

→ Drücken Sie den rechten Rotary, wenn die gewünschte Menge Kaffee zubereitet ist.

Die Standard-Einstellung für das Getränk Ihrer Wahl (z.B. Espresso) ist nun geändert und gespeichert. Das Display zeigt für kurze Zeit „REZEPT ERSTELLT“ und schaltet dann um auf das Hauptmenü mit den neuen Standard-Einstellungen.

4.2.2. Manuelle Programmierung

Sie können die Standard-Einstellung auch wie folgt manuell verändern.

→ Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „GETRÄNKE REZEPTE“. Drücken Sie den rechten Rotary.

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf das Getränk Ihrer Wahl („z.B. Espresso“). Drücken Sie den rechten Rotary.

Stärke wählen

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „STÄRKE“. Drücken Sie den rechten Rotary.

→ Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Stärke Ihrer Wahl (nach links schwächer, nach rechts stärker). Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

Aroma wählen

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „AROMA“. Drücken Sie den rechten Rotary.

→ Drehen Sie den rechten Rotary bis zum Aroma Ihrer Wahl (zur Erklärung der Aroma-Profile siehe Punkt 3.4.). Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

Menge wählen

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „MENGE KAFFEE“. Drücken Sie den rechten Rotary.

→ Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Menge Ihrer Wahl (von 20ml bis 240ml). Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

i Hinweis: Achten Sie auf die Größe Ihrer Tassen.

Temperatur wählen (falls im Menü „EINSTELLUNGEN“ „TEMPERATUR“ „KAFFEE“ (Punkt 3.4.) „INDIVIDUELL“ eingestellt ist)

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „TEMPERATUR“. Drücken Sie den rechten Rotary.

→ Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Temperatur Ihrer Wahl (NORMAL, HOCH, MAXIMUM). Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

→ Zum Verlassen einer Menüebene drehen Sie in jeder Menüebene den rechten Rotary auf „EXIT“. Drücken Sie dann den rechten Rotary. **Oder** drücken Sie den linken Rotary, um eine Menüebene zurückzugehen.

→ Wiederholen Sie dies, bis Sie im Hauptmenü angekommen sind.

i Hinweis: Erfolgt über einen längeren Zeitraum keine Veränderung der Einstellungen, so schaltet der Apparat automatisch in das Hauptmenü zurück.

4.3. Standard-Einstellung für Getränke *mit* Milch verändern

(CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, WARME MILCH, MILCHSCHAUM)

Werkseitig ist die Standard-Einstellung

- für Cappuccino: Stärke normal, Aromaprofil 2, Menge 200ml, das Display zeigt „ooo II 200ml“
- für Latte Macchiato: Stärke normal, Aromaprofil 2, Menge 300ml, das Display zeigt „ooo II 300ml“
- für Warme Milch: Menge 150ml, das Display zeigt „150ml“

Mit dem speziellen Aufschäumer können Sie Milch unmittelbar aus der Tüte oder aus einem anderen Gefäß beziehen und direkt in die Tasse oder das Glas füllen.

- Schließen Sie den Ansaugschlauch an den höhenverstellbaren Auslauf an (Bild 7).
- Schließen Sie das andere Ende des Ansaugschlauchs an den Milchbehälter an (Bild 8) oder tauchen Sie es direkt in die Milch in der Milchtüte oder in ein anderes Gefäß.

⚠ Achtung: Getrocknete Milchrückstände sind schwer zu entfernen. Deshalb bitte sofort nach dem Abkühlen alles gut reinigen! Befolgen Sie immer die Aufforderung im Display „AUFSCÄUMER SPÜLEN“.

- Stellen Sie eine Tasse oder ein Glas unter den Auslauf (Bild 5).
- Drehen Sie den rechten Rotary auf ein Getränk Ihrer Wahl (z.B. „LATTE MACCHIATO“). Drücken Sie den rechten Rotary.

ⓘ Hinweis: Im Display werden in der unteren Zeile die aktuellen Einstellungen der gewählten Kaffeespezialität gezeigt. Links wird die Stärke angezeigt, rechts die Menge.

- Drücken Sie den rechten Rotary zum Getränkebezug.

Die Tassenbeleuchtung geht an (nicht Modell 759). Der Apparat bereitet eine Tasse bzw. ein Glas des gewählten Getränks in der Standard-Einstellung zu.

Zubereitung von zwei Tassen:

ⓘ Hinweis: Nur bei Getränken ohne Milch können 2 Tassen gleichzeitig zubereitet werden. Getränke mit Milch können nur einzeln zubereitet werden.

- Wollen Sie die Zubereitung abbrechen, drücken Sie den rechten Rotary noch einmal.

Im Display erscheint „ABGEBROCHEN“. Der Apparat bricht den Bezug ab und kehrt zum Hauptmenü zurück.

Die Standardeinstellung können Sie auf zwei Arten wie folgt verändern:

4.3.1. Live Programmierung

Sie können die Standard-Einstellung während der Zubereitung wie folgt verändern und speichern.

- Wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „GETRÄNKE REZEPTE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf das Getränk Ihrer Wahl (z.B. „LATTE MACCHIATO“). Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „LIVE PROGRAMMIERUNG“.
- Zum Verändern der Standard-Einstellung drücken Sie nun den rechten Rotary.

Cappuccino und Latte Macchiato:

Das Display zeigt „STÄRKE WÄHLEN“.

- Drehen Sie den linken Rotary, um die Stärke Ihrer Wahl einzustellen (nach links schwächer, nach rechts stärker).
- Drücken Sie den rechten Rotary, um Ihre Stärke-Wahl zu bestätigen.

Das Display zeigt „AROMA WÄHLEN“.

- Drehen Sie den linken Rotary, um das Aroma Ihrer Wahl einzustellen (zur Erklärung der Aromaprofile siehe Punkt 3.3.).
- Drücken Sie den rechten Rotary, um Ihre Aroma-Wahl zu bestätigen.

4. Kaffeespezialitäten zubereiten

Das Display zeigt „BITTE WARTEN“. Das Gerät mahlt, heizt auf und beginnt dann mit der Zubereitung.

Latte Macchiato und Warme Milch:

Zuerst wird die Milch zubereitet.

Das Display zeigt „MILCH STOPPEN?“

→ Drücken Sie den rechten Rotary, wenn die gewünschte Menge Milch zubereitet ist.

Alle Getränke mit Milch:

Dann wird der Schaum zubereitet.

Das Display zeigt „SCHAUM STOPPEN?“

→ Drücken Sie den rechten Rotary, wenn die gewünschte Menge Schaum zubereitet ist.

Cappuccino und Latte Macchiato:

Dann wird der Kaffee zubereitet.

Das Display zeigt „KAFFEE STOPPEN?“

→ Drücken Sie den rechten Rotary, wenn die gewünschte Menge Kaffee zubereitet ist.

Die Standard-Einstellung für das Getränk Ihrer Wahl (z.B. Latte Macchiato) ist nun geändert und gespeichert. Das Display zeigt für kurze Zeit „REZEPT ERSTELLT“ und schaltet dann um auf das Hauptmenü mit den neuen Standard-Einstellungen.

4.3.2. Manuelle Programmierung

Sie können die Standard-Einstellung auch wie folgt manuell verändern.

- Wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „GETRÄNKE REZEPTE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf das Getränk Ihrer Wahl (z.B. „LATTE MACCHIATO“). Drücken Sie den rechten Rotary.

Stärke wählen (Cappuccino und Latte Macchiato)

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „STÄRKE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Stärke Ihrer Wahl (nach links schwächer, nach rechts stärker). Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

Aroma wählen (Cappuccino und Latte Macchiato)

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „AROMA“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary bis zum Aroma Ihrer Wahl (zur Erklärung der Aroma-Profile siehe Punkt 3.3.). Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

Menge Kaffee wählen (Cappuccino und Latte Macchiato)

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „MENGE KAFFEE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Menge Ihrer Wahl. Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

(i) Hinweis: Achten Sie auf die Größe Ihrer Tassen bzw. Gläser.

Menge Milch wählen (Latte Macchiato und Warme Milch)

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „MENGE MILCH“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Menge Ihrer Wahl. Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

(i) Hinweis: Achten Sie auf die Größe Ihrer Tassen bzw. Gläser.

Menge Schaum wählen (Cappuccino, Latte Macchiato, warme Milch).

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „MENGE SCHAUM“. Drücken Sie den rechten Rotary.

- Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Menge Ihrer Wahl. Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

i Hinweis: Achten Sie auf die Größe Ihrer Tassen bzw. Gläser.

Menge gesamt wählen (alle Getränke mit Milch).

i Hinweis: Bei dieser Einstellung verändern sich Ihre zuvor gemachten Einstellungen entsprechend. So wird gewährleistet, dass das Verhältnis der Getränkebestandteile (Milch, Kaffee, Milchschaum) beibehalten wird, wenn die Gesamtmenge sich ändert.

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „MENGE GESAMT“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Menge Ihrer Wahl. Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

i Hinweis: Achten Sie auf die Größe Ihrer Tassen bzw. Gläser.

Temperatur wählen (falls im Menü „EINSTELLUNGEN“ „TEMPERATUR“, Punkt 3.4. „INDIVIDUELL“ eingestellt ist).

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „TEMPERATUR“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Temperatur Ihrer Wahl (NORMAL, HOCH, MAXIMUM). Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.
- Zum Verlassen einer Menüebene drehen Sie in jeder Menüebene den rechten Rotary auf „EXIT“. Drücken Sie dann den rechten Rotary. Oder drücken Sie den linken Rotary, um eine Menüebene zurückzugehen.
- Wiederholen Sie dies bis Sie im Hauptmenü angekommen sind.

i Hinweis: Erfolgt über einen längeren Zeitraum keine Veränderung der Einstellungen, so schaltet der Apparat automatisch in das Hauptmenü zurück.

4.4. Standard-Einstellung für Heisswasser verändern (z.B. für Tee)

Werksseitig ist die Standard-Einstellung für Heisswasser: 150ml.

Das Display zeigt: „150ml“.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf (Bild 5).
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „HEISSWASSER“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Die Tassenbeleuchtung geht an (nicht Modell 759). Der Apparat bereitet Heißwasser in der Standard-Einstellung zu.

Die Standardeinstellung können Sie auf zwei Arten wie folgt verändern:

4.4.1. Live Programmierung

Sie können die Standard-Einstellung während der Zubereitung wie folgt verändern und speichern.

- Wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „GETRÄNKE REZEPTE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „HEISSWASSER“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „LIVE PROGRAMMIERUNG“.
- Zum Verändern der Standard-Einstellung drücken Sie nun rechten Rotary.

Das Display zeigt „BITTE WARTEN“. Das Gerät heizt auf und beginnt dann mit der Zubereitung.

Das Display zeigt „HEISSWASSER STOPPEN?“

- Drücken Sie den rechten Rotary, wenn die gewünschte Menge Heisswasser zubereitet ist.

Die Standard-Einstellung ist nun geändert und gespeichert. Das Display zeigt für kurze Zeit „REZEPT ERSTELLT“ und schaltet dann um auf das Hauptmenü mit den neuen Standard-Einstellungen.

4.4.2. Manuelle Programmierung

Sie können die Standard-Einstellung auch wie folgt manuell verändern.

4. Kaffeespezialitäten zubereiten

- Wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „GETRÄNKE REZEPTE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „HEISSWASSER“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Menge Wasser wählen

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „MENGE WASSER“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Menge Ihrer Wahl (von 50ml bis 500ml). Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

i Hinweis: Achten Sie auf die Größe Ihrer Tassen/Gläser.

Temperatur wählen (falls im Menü „EINSTELLUNGEN“ „TEMPERATUR“, Punkt 3.4. „INDIVIDUELL“ eingestellt ist)

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „TEMPERATUR“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary bis zur Temperatur Ihrer Wahl (NORMAL, HOCH, MAXIMUM). Drücken Sie den rechten Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.
- Zum Verlassen einer Menüebene drehen Sie in jeder Menüebene den rechten Rotary auf „EXIT“. Drücken Sie dann den rechten Rotary. **Oder** drücken Sie den linken Rotary, um eine Menüebene zurückzugehen.
- Wiederholen Sie dies, bis Sie im Hauptmenü angekommen sind.

i Hinweis: Erfolgt über einen längeren Zeitraum keine Veränderung der Einstellungen, so schaltet der Apparat automatisch in das Hauptmenü zurück.

4.5. „Mein Kaffee“ für mich und andere nach Gusto einstellen

Mit Ihrem Apparat können Sie einen Kaffee ganz nach Gusto einstellen.

Werkseitig ist ein Kaffee-Getränk ohne Milch mit der Standard-Einstellung für „MEIN KAFFEE“ eingestellt: Stärke normal, Aromaprofil 2, Menge 120ml.

Das Display zeigt: „ooo II 120ml“.

Sie können die Standard-Einstellung auch wie folgt manuell verändern.

- Wählen Sie durch Drehen des rechten Rotary im Hauptmenü den Menüpunkt „EINSTELLUNGEN“ aus und drücken anschließend den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „GETRÄNKE REZEPTE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „MEIN KAFFEE“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Sie können nun ein vorhandenes Rezept ändern oder ein neues Rezept erstellen.

4.5.1. Rezept bearbeiten

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „BEARBEITEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf das Rezept, das Sie bearbeiten möchten. Werkseitig ist nur ein Rezept „MEIN KAFFEE“ hinterlegt. Drücken Sie den rechten Rotary.

Unter dem Punkt „REZEPT ÄNDERN“ verändern Sie die Einstellungen wie unter 4.2. bis 4.4. beschrieben.

Unter dem Punkt „GETRÄNK ÄNDERN“ können Sie zusätzlich auch das gewählte Getränk und dessen Rezept ändern. Verfahren Sie dazu wie unter den Punkten 4.2. bis 4.4. beschrieben.

Unter dem Punkt „NAME ÄNDERN“ können Sie jedem Rezept einen eigenen Namen geben (z.B. dem Ihrer Familienmitglieder).

- Drehen Sie den rechten Rotary auf den Buchstaben oder das Zeichen Ihrer Wahl. Drücken Sie den rechten Rotary zur Eingabe des gewählten Buchstabens oder Zeichens.
- Wiederholen Sie diesen Schritt bis Sie den Namen des Rezepts vollständig eingegeben haben.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „ICON WÄHLEN“ (drittletztes Zeichen in unterer Zeile), um

Ihrem Rezept ein Icon im Display zuzuordnen. Drücken Sie den rechten Rotary.

- Drehen Sie den rechten Rotary auf ein Symbol Ihrer Wahl. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Wollen Sie Ihre Eingabe beenden und bestätigen, drehen Sie den rechten Rotary auf „NAME BESTÄTIGEN“ (zweitletztes Zeichen in unterer Zeile). Drücken Sie den rechten Rotary.

Mit „ENTFERNEN“ löschen Sie das gewählte Rezept.

Mit „EXIT“ (letztes Zeichen in unterer Zeile) verlassen Sie die Menüebene.

4.5.2. Neues Rezept hinzufügen (je nach Modell)

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „HINZUFÜGEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf das Getränk Ihrer Wahl. Drücken Sie den rechten Rotary.

Der Apparat übernimmt für das Getränk Ihrer Wahl die Einstellungen aus dem Hauptmenü.

Sie können nun das Rezept ändern wie unter 4.2. bis 4.5. beschrieben und Ihrem Rezept einen eigenen Namen geben (z.B. dem Ihrer Familienmitglieder) wie unter 4.5.1. beschrieben.

4.6. Mahlgrad einstellen

Achtung: Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.

Je nach Röstung Ihrer Kaffeebohnen können Sie das Mahlwerk entsprechend anpassen. Wir empfehlen Ihnen, das Mahlwerk immer auf einer mittleren Einstellung zu belassen.

Für eine Veränderung des Mahlgrads gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Service-Tür rechts am Gehäuse (Bild 1/L), indem Sie die Entriegelung innen im Griff leicht zu sich ziehen und die Service-Tür vorsichtig vom Gehäuse des Apparates wegbewegen.

Der Regler für den Mahlgrad befindet sich oben rechts (Bild 9).

- Stellen Sie eine Tasse unter den höhenverstellbaren Auslauf.
- Drehen Sie den rechten Rotary im Hauptmenü auf „ESPRESSO“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drücken Sie den rechten Rotary, um den Espresso Bezug zu starten.
- **Während die Mühle mahlt**, verändern Sie den Mahlgrad durch Verschieben des Reglers (Bild 9).

Durch Schieben des Reglers nach links wird der Mahlgrad feiner, nach rechts gröber. Dabei gilt:

- helle Röstung braucht eine feinere (Regler weiter links),
- dunkle Röstung braucht eine gröbere (Regler weiter rechts) Einstellung.

Tipp: Probieren Sie die für Sie am besten passende Einstellung gemäß Ihrer persönlichen Geschmacksempfindung aus.

- Schließen Sie die Service-Tür wieder, führen Sie dabei die Zapfen am hinteren Ende der Service-Tür in die Aussparungen. Drücken Sie dann die Service-Tür bis zum Einrasten zu.

4.7. Pulverkaffee zubereiten (z.B. für entkoffeinierten Kaffee)

- Öffnen Sie den Deckel des Kaffeepulverschachts (Bild 1/M).

Das Display zeigt „KAFFEEPULVER EINFÜLLEN“.

- Füllen Sie einen gestrichenen Portionierlöffel Kaffeepulver ein und schließen Sie die Abdeckung und die Klappe wieder. Das Display zeigt „KAFFEEPULVER BEREIT“.
- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf (Bild 5).
- Drehen Sie den rechten Rotary im Hauptmenü auf das Getränk Ihrer Wahl.
- Sie starten die Zubereitung durch Drücken des rechten Rotary.

Hinweis: Wenn Sie die Zubereitung einmal versehentlich oder zu früh gestartet haben, können Sie die Menge auch während der Zubereitung verändern.

- Während die „ml-Anzeige“ blinkt, drehen Sie den linken Rotary auf Ihre gewünschte Einstellung.
- Wollen Sie die Zubereitung abbrechen, drücken Sie den rechten Rotary erneut.

i Hinweis: Sollten Sie den Pulverschacht aus Versehen geöffnet haben – oder Sie haben den rechten Rotary nicht gedrückt, nachdem Pulver eingefüllt wurde – wird der Apparat ca. eine Minute nachdem der Deckel wieder geschlossen wurde automatisch über den Auslauf (Bild 1/E) gespült und ist dann wieder betriebsbereit.

! Achtung: Der Pulverschacht ist kein Vorratsbehälter. Füllen Sie deshalb nie mehr als eine Portion in den Schacht und verwenden Sie nur frisches oder vakuumverpacktes Pulver von gemahlenden Bohnen. Wasserlöslicher Instant-Kaffee darf nicht verwendet werden!

5. Reinigen und Pflege

Zu einigen der unten genannten Reinigungs- bzw. Pflege-Tätigkeiten fordert Ihr NIVONA Apparat Sie im Display auf (z.B. „BITTE AUFSCHÄUMER SPÜLEN“).

→ Drehen Sie bei einer solchen Reinigungs- oder Pflege-Aufforderung den rechten Rotary auf das „Hand-Symbol mit erhobenem Zeigefinger“ im Hauptmenü. Drücken Sie dann den rechten Rotary.

Ihr Apparat startet den entsprechenden Reinigungs- oder Pflegeprozess und fordert Sie im Display zu weiteren Handlungen auf.

→ Folgen Sie den Anweisungen im Display. Im Zweifelsfall finden Sie nähere Erläuterungen in den nun folgenden Punkten 5.1. bis 5.9.

5.1. Aufschäumer spülen

! Achtung: Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden!

Nach jedem Getränk mit Milch sollten Sie den Aufschäumer spülen, spätestens jedoch, wenn Sie im Display dazu aufgefordert werden. Verfahren Sie dazu wie folgt:

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „PFLEGE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „AUFSCHÄUMER SPÜLEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „SCHLAUCH AN AUSLAUF UND IN TROPFBLECH“.

→ Schließen Sie den mitgelieferten Schlauch mit dem einen Schlauchende an den höhenverstellbaren Auslauf an (Bild 7).
→ Stecken Sie das andere Schlauchende in das Tropfblech hinten rechts (Bild 10).
→ Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) unter den höhenverstellbaren Auslauf.
→ Drücken Sie den rechten Rotary.

Im Display erscheint „AUFSCHÄUMER SPÜLT, SCHLAUCH NICHT ENTFERNEN.“ Der Apparat startet den Spülprozess. Sobald der Spülzyklus beendet ist, heizt der Apparat auf und ist dann wieder betriebsbereit. Im Display erscheint das Hauptmenü.

5.2. System spülen

Von Zeit zu Zeit sollten Sie das System spülen. Verfahren Sie dazu wie folgt:

→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „PFLEGE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
→ Drehen Sie den rechten Rotary auf „SYSTEM SPÜLEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „SYSTEM SPÜLT“.

Sobald der Spülzyklus beendet ist, heizt der Apparat auf und ist dann wieder betriebsbereit. Im Display erscheint das Hauptmenü.

5.3. Aufschäumer reinigen

! Achtung: Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden!

i Hinweis: Wenn der Apparat gereinigt werden muss, erscheint auf dem Display „BITTE AUFSCHÄUMER REINIGEN“.

Verfahren Sie dazu wie folgt:

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „PFLEGE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „AUFSCHÄUMER REINIGEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „SCHALEN LEEREN“ im Wechsel mit „WASSERTANK AUFFÜLLEN“.

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter (Bild 1/N und 1/O) und leeren Sie beide.
- Füllen Sie – wenn nötig – den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie erst den Wassertank und dann die Tropfschale und den Tresterbehälter wieder ein.

Das Display zeigt „SCHLAUCH AN AUSLAUF UND IN REINIGER“.

- Schließen Sie den Schlauch mit dem einen Schlauchende an den höhenverstellbaren Auslauf an (Bild 7).
- Geben Sie etwas Reiniger (als Sonderzubehör erhältlich, siehe 8.) und Wasser in ein Gefäß, zusammen mindestens 0,3l. Für das Mischungsverhältnis beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers des Reinigungsmittels.
- Stecken Sie das andere Schlauchende in die Reinigerlösung.
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) unter den höhenverstellbaren Auslauf.
- Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „REINIGEN STARTEN“.

- Drücken Sie den rechten Rotary.

Der Apparat startet den Reinigungsprozess. Das Display zeigt „AUFSCHÄUMER REINIGT, SCHLAUCH NICHT ENTFERNEN“.

Nach kurzer Zeit erscheint im Display „SCHLAUCH AN AUSLAUF UND IN TROPFBLECH“.

- Schließen Sie den Schlauch mit dem einen Schlauchende an den höhenverstellbaren Auslauf an (Bild 7). Stecken Sie das andere Schlauchende in das Tropfblech hinten rechts (Bild 10).
- Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „AUFSCHÄUMER SPÜLT, SCHLAUCH NICHT ENTFERNEN“.

Sobald der Reinigungszyklus beendet ist, heizt der Apparat auf und ist dann wieder betriebsbereit.

- Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter (Bild 1/N und 1/O) und setzen Sie beide gereinigt wieder ein.

Im Display erscheint das Hauptmenü.

5.4. System reinigen

i Hinweis: Wenn der Apparat gereinigt werden muss, erscheint auf dem Display „BITTE SYSTEM REINIGEN“. Sie können weiterhin Getränke beziehen. Wir empfehlen Ihnen aber, das Reinigungsprogramm so bald wie möglich durchzuführen, um Ihre Garantieansprüche nicht zu gefährden.

A Achtung: Das laufende Reinigungsprogramm darf nicht unterbrochen werden. Reinigungstablette bitte erst einwerfen, wenn der Apparat dazu auffordert.

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „PFLEGE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „SYSTEM REINIGEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „SCHALEN LEEREN“ im Wechsel mit „WASSERTANK AUFFÜLLEN“.

- Füllen Sie – wenn nötig – den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie erst den Wassertank wieder ein.
- Entfernen Sie dann die Tropfschale und den Tresterbehälter (Bild 1/N und 1/O), leeren Sie beide und setzen Sie beide wieder ein.

Der Apparat spült zwei Mal. Das Display zeigt „SYSTEM SPÜLT“.

Das Display zeigt dann „REINIGUNGSTABLETTE IN PULVERSCHACHT“.

- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) unter den Auslauf (Bild 1/E).

5. Reinigen und Pflege

- Öffnen Sie den Deckel des Pulverschachts (Bild 1/M).
- Geben Sie eine Reinigungstablette in den Pulverschacht und schließen Sie den Deckel und die Abdeckung.

Das Display zeigt „REINIGUNG STARTEN“.

- Drücken Sie den rechten Rotary.

Der Apparat startet den Reinigungsprozess. Das Display zeigt „SYSTEM REINIGT“. Die Reinigung läuft automatisch ab und dauert ca. zehn Minuten.

-  **Hinweis:** Sollte während des Reinigungszyklus eine Aufforderung im Display erscheinen, befolgen Sie diese. Der Apparat setzt danach den Reinigungszyklus automatisch fort.

Sobald der Reinigungszyklus beendet ist, zeigt das Display „SCHALEN LEEREN“.

- Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter (Bild 1/N und 1/O) und setzen Sie beide gereinigt wieder ein.
- Füllen Sie – wenn nötig – den Wassertank wieder mit frischem Wasser.

Der Apparat heizt danach auf und ist dann wieder betriebsbereit. Im Display erscheint das Hauptmenü.

5.5. System entkalken

Wenn der Apparat entkalkt werden muss, erscheint im Display die Anzeige „BITTE SYSTEM ENTKALKEN“.

Sie können das Entkalkungsprogramm aber auch jederzeit manuell starten.

-  **Achtung:** Bitte beachten Sie beim Entkalken exakt die Reihenfolge wie im Folgenden beschrieben! Sie können – auch wenn die Maschine Sie auffordert zu entkalken – weiterhin Getränke beziehen. Wir empfehlen Ihnen aber, das Entkalkungsprogramm so bald wie möglich durchzuführen. Andernfalls können Garantieansprüche entfallen.

-  **Achtung:** Das laufende Entkalkungsprogramm darf nicht unterbrochen werden. Benutzen Sie zur Entkalkung niemals Essig oder Mittel auf Essigbasis, sondern verwenden Sie immer handelsübliche, für Kaffee-Vollautomaten empfohlene flüssige Produkte.

-  **Achtung:** Vor dem Start des Entkalkungsprogramms muss der Filter aus dem Wassertank entfernt werden.

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „PFLEGE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „SYSTEM ENTKALKEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „SCHALEN LEEREN“.

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter (Bild 1/N und 1/O) und leeren Sie beide.
- Setzen Sie Tropfschale und Tresterbehälter wieder ein.

Das Display zeigt „WASSERTANK ENTFERNEN“.

- Entnehmen Sie den Wassertank.

Das Display zeigt „WASSERTANK AUFFÜLLEN BIS 0,5L MARKIERUNG“ im Wechsel mit „ENTKALKER HINZUGEBEN UND TANK EINSETZEN“.

- Entfernen Sie den Filter. Füllen Sie den Wassertank bis zur 0,5l Markierung mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

-  **Achtung:** Füllen Sie zuerst die entsprechende Menge Wasser bis zur 0,5l Markierung und dann das Entkalkungsmittel ein. Niemals umgekehrt! Beachten Sie die Hinweise des Herstellers des Entkalkungsmittels.

- Füllen Sie erst jetzt das Entkalkungsmittel ein.

Das Display zeigt „SCHLAUCH AN AUSLAUF UND IN TROPFBLECH“.

- Schließen Sie den Schlauch mit dem einen Schlauchende an den höhenverstellbaren Auslauf an (Bild 7).

- Stecken Sie das andere Schlauchende in das Tropfblech hinten rechts (Bild 10).
- Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „ENTKALKEN STARTEN“.

- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) zentral unter den Auslauf (Bild 1/E).
- Drücken Sie den rechten Rotary.

Der Apparat startet den Entkalkungsprozess. Das Display zeigt „SYSTEM ENTKALKT, SCHLAUCH NICHT ENTFERNEN“. Die Entkalkung läuft automatisch ab und dauert ca. 30 Minuten. Die Entkalklösung fließt jetzt in Intervallen durch das System.

Ist die Entkalkerlösung durchgeflossen, zeigt das Display „SCHALEN LEEREN“.

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter (Bild 1/N und 1/O) und leeren Sie beide.
- Setzen Sie Tropfschale und Tresterbehälter wieder ein.
- Entfernen Sie den Wassertank. Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser aus.
- Setzen Sie ggf. den Filter wieder in den Wassertank ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Das Display zeigt „SCHLAUCH AN AUSLAUF UND IN TROPFBLECH“.

- Schließen Sie den Schlauch mit dem einen Schlauchende an den höhenverstellbaren Auslauf an (Bild 7).
- Stecken Sie das andere Schlauchende in das Tropfblech hinten rechts (Bild 10).
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) zentral unter den Auslauf (Bild 1/E).
- Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „BITTE SPÜLEN“.

- Drücken Sie den rechten Rotary zum Starten des Spülvorgangs.

Das Display zeigt „SYSTEM SPÜLT, SCHLAUCH NICHT ENTFERNEN“. Der Spülzyklus startet und läuft automatisch für ca. drei Minuten. Sobald der Spülzyklus beendet ist, zeigt das Display „SCHALEN LEEREN“.

- Leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter (Bild 1/N und 1/O) und setzen Sie beide gereinigt wieder ein.

Der Apparat heizt danach auf und ist dann wieder betriebsbereit. Im Display erscheint das Hauptmenü.

⚠ Achtung: Rückstände der Entkalkerflüssigkeit am Gehäuse entfernen Sie bitte abschließend unbedingt mit einem feuchten Tuch.

5.6. Regelmäßig von Hand reinigen

i Hinweis: Bitte befolgen Sie diese Reinigungshinweise. Denn gerade im Umgang mit Lebensmitteln ist höchste Sauberkeit geboten.

⚠ Achtung: Tauchen Sie den Apparat niemals in Wasser! Benutzen Sie für die Reinigung keine Scheuermittel.

- Reinigen Sie das Gehäuse innen und außen nur mit einem weichen, feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel.
- Leeren Sie die Tropfschale (Bild 1/N) und den Tresterbehälter (Bild 1/O) spätestens, wenn dies im Display angezeigt wird (nur bei eingeschaltetem Gerät, da das Gerät nur so registriert, dass die Schalen geleert wurden).
- i Hinweis: Benutzen Sie bei der Reinigung der Tropfschale (Bild 1/N) gelegentlich etwas Seifenwasser.**
- Der Wassertank sollte täglich mit klarem Wasser gespült und mit frischem, kühlem Wasser wieder neu gefüllt werden.
- i Hinweis: Getrocknete Milchrückstände sind schwer zu entfernen.**
- Reinigen Sie den Aufschäumer, den Schlauch und den Auslauf daher regelmäßig.

5. Reinigen und Pflege

- i Hinweis: Von Zeit zu Zeit (im Idealfall vor jeder längeren Zubereitungspause, auf jeden Fall aber regelmäßig!) muss der Aufschäumer komplett in seine Einzelteile zerlegt und dann unter klarem Wasser gespült werden.**
- Entfernen Sie die Abdeckplatte (Bild 1/P) unten am höhenverstellbaren Auslauf.
 - Ziehen Sie den Aufschäumer nach unten heraus (Bild 11) und zerlegen Sie ihn in seine Einzelteile (Bild 1/R).
 - Reinigen Sie die Einzelteile (Bild 1/R) gründlich und setzen Sie den Aufschäumer wieder zusammen.
 - Stecken Sie den zusammengesetzten Aufschäumer wieder nach oben in den höhenverstellbaren Auslauf (Bild 11).
 - Setzen Sie die Abdeckplatte wieder auf den höhenverstellbaren Auslauf (Bild 1/P).
- i Hinweis: Ihr Apparat ist mit Heckrollen (Bild 1/Q) ausgestattet. Diese ermöglichen ein Bewegen auf ebener Arbeitsfläche. So können Sie auch unterhalb des Apparates reinigen.**

5.7. Reinigen der Brüheinheit

! Achtung: Brüheinheit nur bei ausgeschaltetem Apparat entnehmen.

! Achtung: Reinigen Sie die Brüheinheit, z.B. nach jedem durchgeführten Reinigungsprogramm, mindestens aber einmal monatlich. Andernfalls können Garantieansprüche entfallen.

Bei Bedarf soll die Brüheinheit herausgenommen und unter fließendem Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie hierfür keinesfalls Reinigungsmittel, sondern nur reines, kaltes Wasser! Wir empfehlen Ihnen aus Hygienegründen, die Brüheinheit z.B. nach jedem durchgeführten Reinigungsprogramm (siehe Punkt 5.4.) zu entnehmen und gründlich zu säubern.

- Öffnen Sie die Service-Tür rechts am Gehäuse (Bild 1/L), indem Sie die Entriegelung innen im Griff leicht zu sich ziehen und die Service-Tür vorsichtig vom Gehäuse des Apparates wegbewegen.
- Entriegeln Sie die Brüheinheit, indem Sie den roten Schalter nach oben drücken und den Haltegriff nach links bis zum Anschlag und zum Einrasten drehen (Bild 12).
- Ziehen Sie dann die Brüheinheit am Haltegriff vorsichtig heraus.
- Reinigen Sie die Brüheinheit unter fließendem Wasser und lassen sie trocknen.
- Setzen Sie die Brüheinheit behutsam wieder ein und verriegeln sie, indem Sie den roten Schalter gedrückt halten und den Haltegriff bis zum Anschlag und Einrasten nach rechts drehen.
- Schließen Sie die Service-Tür wieder, führen Sie dabei die Zapfen am hinteren Ende der Service-Tür in die Aussparungen. Drücken Sie dann die Service-Tür (Bild 1/L) bis zum Einrasten zu.

5.8. Filter wechseln

Nach dem Durchfluss von ca. 50 l Wasser ist die Wirkung des Filters erschöpft. Im Display erscheint „FILTER WECHSELN“.

Sie können weiterhin Getränke beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den Filter immer sofort zu wechseln.

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „EINSTELLUNGEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „FILTER“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „FILTER EINSETZEN? JA“, damit der Apparat erkennt, dass der Filter eingesetzt ist.
- Entleeren Sie den Wassertank (Bild 1/F und 2) und schrauben Sie den alten Filter mit der Montagehilfe am Ende des Portionierlöffels vorsichtig aus der Halterung im Wassertank (Bild 4).
- Entsorgen Sie den alten Filter im Hausmüll.
- Drücken Sie den rechten Rotary.

Im Display erscheint „FILTER EINSETZEN“ bzw. „FILTER EINGESETZT?“, falls schon ein Filter eingesetzt ist.

- Schrauben Sie den neuen Filter mit der Montagehilfe am Ende des Portionierlöffels vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung im Wassertank ein (Bild 4).

⚠ Achtung: Filter nicht überdrehen oder abknicken.

- Füllen Sie den Tank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in den Apparat ein.
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5 l) unter den Auslauf (Bild 1/E) und drücken Sie den rechten Rotary.

Das System wird jetzt gespült. Im Display erscheint „FILTER SPÜLT“.

- Warten Sie bis nach einiger Zeit kein Wasser mehr aus der Düse kommt.

Das System heizt auf. Der Apparat ist dann betriebsbereit. Im Display erscheint das Hauptmenü.

⚠ Achtung: Bei geringem Wasserverbrauch müssen Sie den Filter spätestens nach zwei Monaten auswechseln. Es erscheint dann keine Meldung im Display. Mit der Drehscheibe auf dem Kopf des Filters (Monatsanzeige) können Sie das Wechseldatum einstellen.

5.9. Pflegestatus

Ihr Apparat zeigt Ihnen an, ob eine Reinigung oder eine Entkalkung unmittelbar bevorsteht.

- Drehen Sie den rechten Rotary auf „PFLEGE“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „PFLEGESTATUS“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt:

„REINIGEN SYSTEM“

„REINIGEN AUFSCH“

„ENTKALKEN“

„FILTERWECHSEL“

An dem jeweiligen Fortschrittsbalken erkennen Sie, ob eine Reinigung oder eine Entkalkung unmittelbar bevorsteht. Je weiter rechts sich der Fortschrittsbalken befindet, desto näher rückt die notwendige Reinigung bzw. Entkalkung.

- Drücken Sie den rechten Rotary, um den „PFLEGESTATUS“ zu verlassen.

⚠ Achtung: Bitte führen Sie die Reinigungen und die Entkalkungen regelmäßig durch, spätestens jedoch, wenn Sie im Display dazu aufgefordert werden! Andernfalls können Garantieansprüche entfallen.

6. System-Meldungen

Meldung	Bedeutung	Abhilfe
System füllen	Wasserleitungssystem füllen evtl. Filter fehlerhaft	→ Rechten Rotary drücken → Filter entfernen oder austauschen
Wasser auffüllen	Wassertank ist leer Wassertank fehlt oder nicht richtig eingesetzt	→ Wassertank füllen → Wassertank richtig einsetzen (siehe Punkt 2.3.)
Bohnen auffüllen	Bohnen fehlen Bohnen im Behälter verklebt	→ Bohnen einfüllen (siehe Punkt 2.3.) → Bohnen im Behälter mit einem Löffel umrühren → Bohnenbehälter mit Tuch reinigen
Hinweis: Die Anzeige „BOHNEN FÜLLEN“ erlischt erst, nachdem erneut Kaffee bezogen wurde!		
Schalen leeren	Tropfschale und/oder Tresterbehälter sind voll	→ Tropfschale und/oder Tresterbehälter leeren
Schalen fehlen	Tropfschale mit Tresterbehälter fehlt oder nicht richtig eingesetzt	→ Tropfschale mit Tresterbehälter einsetzen
Reinigung notwendig	Reinigung des Systems nötig	→ System reinigen (siehe Punkt 5.4.)
Entkalkung notwendig	Entkalkung des Systems nötig	→ System entkalken (siehe Punkt 5.5.)
Filter wechseln	Filter erschöpft	→ Filter wechseln (siehe Punkt 5.8.)
Brüheinheit entfernt	Brüheinheit nicht richtig eingesetzt	→ Brüheinheit korrekt einsetzen und verriegeln (siehe Punkt 5.7.)

7. Probleme selbst beheben

Störung	Bedeutung	Abhilfe
Kein Heißwasser oder Dampfbezug möglich	Aufschäumer (Bild 11) ist verstopft	→ Aufschäumer gründlich reinigen, bitte komplett zerlegen (Bild 11)
Zu wenig Milchschaum oder flüssiger Schaum	System ist evtl. verkalkt	→ Bitte hochdosierte Entkalkung durchführen (Punkt 5.5.)
	Ungeeignete Milch Aufschäumer (Bild 11) ist verstopft	→ Kalte Milch verwenden → Aufschäumer gründlich reinigen, bitte komplett zerlegen (Bild 11)
Kaffee läuft nur tropfenweise	System ist evtl. verkalkt	→ Bitte hochdosierte Entkalkung durchführen (Punkt 5.5.)
	Mahlgrad zu fein	→ Mahlgrad gröber einstellen (Punkt 4.6.)
	Pulverkaffee zu fein	→ Größeres Kaffeepulver verwenden
Kaffee hat kein „Schäumchen“	System ist evtl. verkalkt	→ Bitte hochdosierte Entkalkung durchführen (Punkt 5.5.)
	Ungeeignete Kaffeesorte	→ Kaffeesorte wechseln
	Bohnen nicht mehr röstfrisch	→ Frische Bohnen verwenden
Lautes Geräusch im Mahlwerk	Mahlgrad nicht auf Kaffeebohnen abgestimmt	→ Mahlgrad optimieren
	Fremdkörper im Mahlwerk, z.B. Steinchen	→ Service-Hotline anrufen, Pulverkaffee kann weiterhin zubereitet werden
Im Display erscheint Fehler 8 Service-Tel	Verklemmte Brüheinheit	→ Brüheinheit entfernen und reinigen (siehe Punkt 5.7.)

Wenn Sie eine Störung oder einen Fehler bzw. eine Fehlermeldung nicht selbst beheben können, rufen Sie unbedingt unsere Service-Hotline* an: 0911-25266390.**

Wenn das System Fehler feststellt, erscheint im Display die Fehlermeldung.

! Achtung: Notieren Sie sich die Fehlermeldung. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Rufen Sie anschließend die 0911-25266390 an und nennen Sie Modell, Serien-Nummer (siehe Typschild Bild 1/S) und die Fehler-Nummer. Unser Kundendienst wird mit Ihnen die weiteren Schritte besprechen.

* Mo.-Fr. 8-17 Uhr, außer an den gesetzlichen Feiertagen in Deutschland

** Kosten können je nach Mobilfunk-/Festnetz-Anbieter abweichen

8. Ersatzteile/Zubehör

Frischwasserfilter NIRF 700:

Neue Frischwasserfilter können Sie im gut sortierten Fachhandel oder bei unserem Zentralkundendienst erwerben.

Reinigungstabletten NIRT 701:

Neue Reinigungstabletten können Sie im gut sortierten Fachhandel oder bei unserem Zentralkundendienst erwerben.

Entkalkungsmittel NIRK 703:

Neues Entkalkungsmittel können Sie im gut sortierten Fachhandel oder bei unserem Zentralkundendienst erwerben.

Spezialreiniger für Milchreste NICC 705:

Spezielles Reinigungsmittel für Ihre Milchschaumvorrichtung können Sie im gut sortierten Fachhandel oder bei unserem Zentralkundendienst erwerben.

MilchContainer NIMC 1000:

Der MilchContainer aus transparentem Kunststoff zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick.

9. Kundenservice, Garantie, Umweltschutz

Kundenservice

Für NIVONA Produkte gelten höchste Qualitätsansprüche. Sollten dennoch Fragen bei der Benutzung Ihres Apparates entstehen, so schreiben Sie uns gerne. Nur mit Ihrer Unterstützung sind wir in der Lage, Produkte für Sie weiter zu entwickeln und zu verbessern, so dass sie Ihren Bedürfnissen voll entsprechen.

Apparat ausdampfen

Wenn Sie den Apparat bei einem Defekt einsenden müssen, dampfen Sie ihn bitte zunächst wie folgt aus, so dass kein Restwasser im System verbleibt:

- Schalten Sie den Apparat mit dem Hauptschalter (Bild 1/H) ein.
- Befolgen Sie zunächst die Anzeigen im Display.
- Drehen Sie dann den Rotary im Hauptmenü auf „Pflege“. Drücken Sie den rechten Rotary.
- Drehen Sie den rechten Rotary auf „SYSTEM AUSDAMPFEN“. Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „WASSERTANK ENTFERNEN“.

- Entnehmen Sie den Wassertank (Bild 2).

Das Display zeigt „SCHLAUCH AN AUSLAUF UND IN TROPFBLECH“.

- Schließen Sie den Schlauch mit dem einen Schlauchende an den höhenverstellbaren Auslauf an (Bild 7)
- Stecken Sie das andere Schlauchende in das Tropfblech hinten rechts (Bild 10).
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) zentral unter den Auslauf (Bild 1/E).
- Drücken Sie den rechten Rotary.

Das Display zeigt „AUSDAMPFEN SCHLAUCH NICHT ENTFERNEN“.

Der Apparat dampft nun aus und schaltet danach automatisch ab.

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter (Bild 1/N und 1/O) und leeren Sie beide.
- Setzen Sie den leeren Wassertank, Tropfschale und Tresterbehälter wieder ein.

Ihr Apparat ist nun versandbereit.

(i) Hinweis: Bitte verpacken Sie den Apparat für den Versand sorgfältig, am besten in der Originalverpackung. Für Transportschäden kann keine Haftung übernommen werden.

Garantie- und Kundendienst-Bedingungen

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Garantie- und Kundendienstbedingungen dem beiliegenden Hinweisblatt.

Filterpatronen entsorgen Sie bitte im Hausmüll.

Gerät und Verpackung entsorgen

Bewahren Sie die Verpackung Ihres Apparates auf. Sie dient zum Schutz beim Transport in einem Kundendienst-Fall.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten vielfach noch wertvolle oder schlecht umweltverträgliche Materialien und sind deshalb nicht als normaler Hausabfall zu behandeln. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie daher Ihren ggfs. defekten Apparat keinesfalls in den Restmüll, sondern geben Sie ihn stattdessen bei der von Ihrer Kommune eingerichteten „Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte“ ab.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrem Abfallentsorger oder auch bei Ihrem Fachhändler, bei dem der Apparat erworben wurde.

10. Technische Daten

Spannung 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Leistung 1455 W

Detaillierte Informationen zum
Energieverbrauch finden Sie
unter dem folgenden QR-Code:



NIVONA Apparate GmbH
Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2025 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Deutschland
Alle Rechte vorbehalten

CafeRomatica

NICR7..

Machine automatique à café et espresso
Mode d'emploi et conseils d'utilisation

FR



NIVONA

a passion for coffee.

Chère cliente, cher client,

Félicitations et merci d'avoir choisi un produit de qualité de chez NIVONA.

Afin de profiter au maximum de votre machine NIVONA, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et respecter également les consignes de sécurité avant la première mise en service.

Veuillez conserver ce mode d'emploi avec soin. Vous pourrez ainsi le consulter ultérieurement et le remettre aux éventuels futurs propriétaires de la machine.

Vous obtiendrez dans Apple App-Store ou Google Play-Store une application (App) qui vous permettra de commander et d'utiliser les principales fonctions de vos machines automatiques NIVONA.

Dans l'option de menu « BLUETOOTH », vous pourrez autoriser ou désactiver la connexion de votre machine avec votre smartphone (voir 3.10.).

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de bons moments de dégustation de café avec votre produit de qualité NIVONA. Votre revendeur et votre équipe NIVONA.

Acheté chez

Lieu, date

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	37
2. MISE EN SERVICE	39
2.1 Préparation	39
2.2 Les principaux éléments de commande	39
2.3 Ajout d'eau et de grains	39
2.4 Mise en marche de la machine et premier démarrage	40
2.5 Mise en marche de la machine en fonctionnement continu	42
2.6 Mode ECO	42
3. RÉALISATION/MODIFICATION DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT	42
3.1 Réglage du fonctionnement avec ou sans filtre	42
3.2 Réglage de la dureté de l'eau	43
3.3 Réglage de la température	43
3.4 Réglage de l'arôme	43
3.5 Réglage de la langue	43
3.6 Réglage de l'heure d'arrêt automatique	44
3.7 Rinçage à la mise hors tension	44
3.8 Réglages par défaut	44
3.9 Consultation des statistiques	45
3.10 Bluetooth	45
4. PRÉPARATION DE SPÉCIALITÉS DE CAFÉ	45
4.1 Préparation personnalisée des boissons à chaque préparation	46
4.2 Modification du réglage par défaut pour les boissons sans lait (ESPRESSO, CAFE, CAFE AMERICANO)	47
4.3 Modification du réglage par défaut pour les boissons avec du lait (CAPPUCCINO, CAFE LATTE, LATTE MACCHIATO, LAIT CHAUD, MOUSSE DE LAIT)	49
4.4 Modification du réglage par défaut pour l'eau chaude (par exemple pour le thé)	51
4.5 Réglage de « Mon café » pour moi et les autres selon leur goût	52
4.6 Réglage du degré de mouture	53
4.7 Préparation de café moulu (p. ex. pour le café décaféiné)	53
5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	54
5.1 Rinçage du moussEUR	54
5.2 Rinçage du système	54
5.3 Nettoyage du moussEUR	55
5.4 Nettoyage du système	55
5.5 Détartrage du système	56
5.6 Nettoyage manuel régulier	63
5.7 Nettoyage de l'unité de percolation	58
5.8 Remplacement du filtre	58
5.9 Etat d'entretien	59
6. MESSAGES SYSTÈME	60
7. DÉPANNAGE	61
8. PIÈCES DE RECHANGE/ACCESSOIRES	62
9. SERVICE APRÈS-VENTE, GARANTIE, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	62
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	63

1. Consignes de sécurité

- La machine ne doit être utilisée que pour l'usage prévu (usage domestique uniquement) et n'est pas destinée à un usage professionnel (voir conditions de garantie). Dans le cas contraire, la garantie ne s'applique pas.
- La tension de service et la tension secteur doivent impérativement correspondre. Veuillez consulter la plaque signalétique/l'autocollant apposé sur la machine (voir photo 1/S).
- Ne mettez pas en marche la machine si le cordon d'alimentation secteur ou la carrosserie est endommagé(e). Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation secteur avec des pièces très chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à plus de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Ne débranchez pas la prise en tirant sur le cordon d'alimentation secteur
- Respectez impérativement les consignes de nettoyage et de détartrage ! En cas de non-respect, aucune garantie ne pourra s'appliquer.
- Avant tout entretien et nettoyage, veillez à éteindre et débrancher la machine du secteur.
- Ne mouillez jamais la prise et protégez-la de l'humidité.
- Posez la machine sur une surface plane et résistante et utilisez-la uniquement à l'intérieur. Ne posez jamais la machine sur des surfaces brûlantes ou à proximité de flammes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des armoires ou des meubles fermés.
- Cette machine peut être utilisée par les enfants de 8 ans et plus et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou formés à l'utilisation sûre de la machine et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf sous surveillance s'ils ont 8 ans ou plus. La machine et ses câbles doivent être tenus éloignés des enfants de moins de 8 ans.
- En cas d'absence prolongée de plusieurs jours, veuillez toujours débrancher la prise secteur.
- Ne laissez pas la machine inutilement allumée. N'immergez jamais la machine dans l'eau.

- Ne nettoyez jamais la machine ou les différentes pièces au lave-vaisselle. En cas de non-respect, aucune garantie ne pourra s'appliquer.
- En cas de défaut, débranchez immédiatement la prise secteur (ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur ou la machine même).
- Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à une utilisation incorrecte, un usage non conforme ou des réparations non homologuées. Dans de tels cas, la garantie ne s'applique pas.
- Veuillez utiliser le moulin à café intégré uniquement pour moulinde des grains de café torréfiés et non traités, et pas pour d'autres aliments ! Vérifiez toujours qu'aucun corps étranger ne se trouve dans les grains de café. Dans le cas contraire, la garantie ne s'applique pas.
- Si une réparation est nécessaire (y compris le remplacement du cordon d'alimentation secteur !) sur la machine, veuillez d'abord contacter le service téléphonique ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté la machine et renvoyez la machine après accord et en respectant le point 9 de ce mode d'emploi au **Service après-vente central NIVONA, Südwestpark 49, D-90449 Nuremberg**
- Si le cordon d'alimentation secteur de la machine est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou un spécialiste qualifié afin d'éviter tout risque.

⚠ Attention : Les réparations sur des appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des spécialistes ! Des réparations non professionnelles peuvent être extrêmement dangereuses pour l'utilisateur ! Si la machine est mal utilisée ou entretenue, ou utilisée ou entretenue de manière non conforme à sa destination première, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages !

⚠ Attention : L'actionnement de l'interrupteur Marche/arrêt (photo 1/J) pendant la préparation du café peut endommager la machine ! N'éteignez la machine que lorsqu'elle est au repos !

⚠ Attention : Risque de brûlure ! Lorsque vous demandez de la vapeur ou de l'eau chaude, il peut arriver qu'au début, de l'eau très chaude gicle du distributeur. Attendez que le distributeur ait refroidi avant de le saisir.

2. Mise en service

2.1. Préparation

→ Sortez avec précaution la machine et toutes les pièces fournies de l'emballage.

Les pièces suivantes sont livrées :

- Mode d'emploi
- Carte de garantie
- Cuillère de mesure avec accessoire de montage pour le filtre
- Deux tablettes de nettoyage
- Un filtre Claris
- Une bande de test pour la dureté de l'eau
- un réservoir à lait avec tuyau de raccordement (Selon le modèle)

(i) Remarque : En cas d'intervention du service après-vente, la machine doit être envoyée par la Poste dans son emballage d'origine complet. Conservez donc l'emballage complet, y compris les éléments en polystyrène.

- Veuillez poser la machine sur une surface de travail plane, sèche et adaptée.
- Branchez-la sur une prise murale installée par un spécialiste.
- Votre machine possède un compartiment de rangement du câble. Si le câble allant vers la prise est trop long, vous pouvez escamoter la longueur de câble non utilisée dans le compartiment au dos (photo 1/T).

2.2. Les principaux éléments de commande

Votre machine NIVONA vous offre de multiples possibilités pour préparer des spécialités de café selon vos goûts. Les principaux éléments de commande et leur fonction de base sont la plupart du temps identiques pour les différentes spécialités de café :

- **Sélecteur à bouton rotatif et poussoir gauche (en abrégé bouton rotatif gauche)** (photo 1/B) : Ce bouton rotatif gauche vous permet de modifier la quantité et l'intensité de votre café. Modifiez la quantité en ml en tournant le bouton rotatif gauche dans le menu principal. Modifiez l'intensité (symbole de grain, photo 1/D) en appuyant sur le bouton rotatif gauche dans le menu principal. Plus les grains affichés sont nombreux, plus votre café sera fort. Revenez d'un niveau de menu en arrière en appuyant sur le bouton rotatif gauche dans un sous-menu.
- **Sélecteur à bouton rotatif et poussoir droit (en abrégé bouton rotatif droit)** (photo 1/C) : Sélectionnez une boisson ou une option de menu sur l'écran en tournant le bouton rotatif droit. Lancez la préparation de la boisson affichée sur l'écran en appuyant sur le bouton rotatif droit ou entrez dans l'option de menu sélectionnée précédemment en tournant le bouton.
- **Distributeur à hauteur réglable** (photo 1/E) : Adaptez le distributeur à la hauteur de vos tasses ou verres en le déplaçant vers le haut ou le bas. Saisissez à cet effet le distributeur avec le pouce et l'index et déplacez-le vers le haut ou le bas.
- **Réservoir à lait** : Versez du lait écrémé frais et froid dans le réservoir à lait. Fermez le couvercle du réservoir à lait et raccordez l'une des extrémités du tuyau d'aspiration au réservoir à lait et l'autre extrémité au distributeur.

2.3. Ajout d'eau et de grains

- Ouvrez le couvercle sur le côté gauche de la machine (photo 1/F) et retirez le réservoir à eau (photo 2). Rincez-le à l'eau courante froide et claire.
- Remplissez le réservoir à eau au-delà du repère minimal (0,5l) et remettez-le à sa place dans la machine. Veillez à ce que le réservoir à eau soit correctement positionné.
- Refermez le couvercle sur le côté gauche de la machine (photo 1/F).

⚠ Attention : Ajoutez toujours de l'eau froide et plate dans le réservoir à eau ! N'utilisez jamais d'eau gazeuse ou d'autres liquides ! En cas de non-respect, aucune garantie ne pourra s'appliquer.

2. Mise en service

- Ouvrez le couvercle du réservoir à grains (photo 1/G et 3).
- Versez dedans uniquement des grains de café torréfiés et non traités.
- Refermez le couvercle. Veillez à une position correcte.

⚠ Attention : N'utilisez pas des grains qui ont été traités avec des additifs comme du sucre ou d'autres produits similaires pendant ou après torréfaction. Ces derniers pourraient endommager le dispositif de broyage. Les frais de réparation qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie.

2.4. Mise en marche de la machine et premier démarrage

- Mettez la machine en marche avec le bouton Marche/Arrêt (photo 1/H).

Veillez régler les paramètres de base suivants avant de préparer le premier café :

Réglage de la langue

- Tournez le bouton rotatif droit pour régler votre langue.
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

La question « INSTALLER FILTRE ? » s'affiche sur l'écran.

2.4.1. Fonctionnement de la machine avec filtre

Un filtre Claris est fourni. Si vous utilisez ce filtre, vous devrez détartrer votre machine moins souvent car le filtre détartrer l'eau.

- Tournez le bouton rotatif droit sur « OUI » puis appuyez dessus afin que la machine reconnaisse que le filtre est installé.
- Sur l'écran apparaît « INSTALLER FILTRE ».
- Videz le réservoir à eau (photo 1/F et 2) et vissez avec précaution le filtre avec l'accessoire de montage à l'extrémité de la cuillère de mesure (photo 4) dans le support prévu à cet effet dans le réservoir à eau.

⚠ Attention : Ne le tournez pas trop et ne le pliez pas.

- Remplissez le réservoir d'eau fraîche au-delà du repère minimal (0,5l) et remettez-le en place dans la machine.
- Refermez le couvercle sur le côté gauche de la machine (photo 1/F).
- Posez un récipient suffisamment grand (au moins 0,5l) sous le distributeur (photo 1/E) et appuyez sur le bouton rotatif droit.

Le rinçage du système commence. Sur l'écran apparaît « FILTRE RINCE ».

- Attendez un peu qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule du distributeur.
- Sur l'écran apparaît « VEUILLEZ RINCER ».
- Appuyez sur le bouton rotatif droit. Sur l'écran apparaît « SYSTEME RINCE ».

Lorsque la machine a chauffé, le menu principal apparaît sur l'écran avec les symboles de boisson pour montrer que la machine est prête.

Lors de la première préparation : Quand vous préparez pour la première fois un café, la chambre de broyage est encore vide. Il est possible qu'après le premier broyage, l'écran affiche « AJOUTER GRAINS » et que la machine ne prépare aucun café.

- Suivez les indications sur l'écran et appuyez simplement une nouvelle fois dans ce cas sur le bouton rotatif droit.

L'opération est alors répétée.

ⓘ Remarque : Si vous utilisez la machine avec un filtre et avez programmé le système sur « FILTRE INSTALLE ? OUI », il n'est pas possible de régler la dureté de l'eau. La dureté de l'eau est automatiquement réglée en interne sur le niveau 1 ! Vous devez ainsi détartrer votre machine moins souvent, mais toujours lorsque vous y êtes invité et toujours avec le FILTRE RETIRE.

Après le passage d'environ 50 l d'eau, l'effet du filtre est épuisé (remplacez le filtre, voir point 3.1).

⚠ Attention : Même si l'écran n'affiche pas « VEUILLEZ REMPLACER LE FILTRE », vous devez quand même remplacer le filtre après deux mois maximum si la machine n'est utilisée que rarement (voir point 5.8).

2.4.2. Fonctionnement de la machine sans filtre

Si vous voulez faire fonctionner la machine sans filtre, vous devez régler le filtre sur « FILTRE INSTALLE ? NON ». C'est important car, sans filtre, le détartrage doit être effectué plus souvent, selon la dureté de l'eau (en usine, la machine est livrée avec le réglage « FILTRE INSTALLE ? NON » !).

→ Tournez le bouton rotatif droit sur « NON » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.

Le réglage de la dureté de l'eau s'affiche sur l'écran.

i Remarque : Pour des raisons liées à la production, il peut arriver que lors de la première mise en service, les conduites de la machine soient encore vides. La machine l'indique de la manière suivante : lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (photo 1/H), le message « VEUILLEZ REMPLIR » apparaît.

→ Posez un récipient suffisamment grand (au moins 0,5l) au centre sous le distributeur.

→ Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Le rinçage du système commence maintenant. L'eau peut s'écouler par le distributeur (photo 1/E).

Une fois le système chauffé, le message « VEUILLEZ REMPLIR » apparaît sur l'écran.

→ Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Le système se remplit maintenant d'eau.

2.4.3. Réglage de la dureté de l'eau

Selon la dureté de l'eau dans votre région, la machine doit être détartrée plus ou moins souvent. Afin que le système puisse afficher à temps quand un détartrage est nécessaire, vous devez régler la bonne dureté de l'eau avant la première utilisation.

Le réglage d'usine par défaut pour la dureté de l'eau est le NIVEAU 3.

Testez d'abord la qualité de votre eau avec la bandelette de test jointe :

→ Immergez brièvement la bandelette de test dans l'eau et secouez-la légèrement.

→ Au bout d'une minute environ, vous pouvez lire le résultat du test en comptant les points rouges sur la bandelette.

→ Les différents niveaux sont divisés et réglables de la manière suivante :

Bandelette de test / Dureté = Affichage

≤1 points rouge / 0–9 ° = NIVEAU 1

2 points rouges / 10–14 ° = NIVEAU 2

3 points rouges / 15–19 ° = NIVEAU 3

≥4 points rouges / ≥ 20 ° = NIVEAU 4

i Remarque : Si aucun point ne se colore en rouge, réglez le niveau 1.

Réglez la dureté de l'eau sur votre machine :

→ Réglez la dureté de votre eau en tournant le bouton rotatif droit, puis appuyez sur le bouton rotatif droit pour régler le niveau de dureté de votre eau.

Sur l'écran apparaît « VEUILLEZ REMPLIR ».

→ Appuyez sur le bouton rotatif droit. Sur l'écran apparaît « SYSTEME REMPLI ».

Le système est maintenant rempli d'eau puis chauffé.

L'écran affiche « VEUILLEZ RINCER ».

→ Appuyez sur le bouton rotatif droit. Sur l'écran apparaît « SYSTEME RINCE ».

Lorsque la machine est prête, le menu principal apparaît sur l'écran.

2. Mise en service / Réalisation/modification des réglages par défaut

Lors de la première préparation : Quand vous préparez pour la première fois un café, la chambre de broyage est encore vide. Il est possible qu'après le premier broyage, l'écran affiche « AJOUTER GRAINS » et que la machine ne prépare aucun café.

→ Suivez les indications sur l'écran et appuyez simplement une nouvelle fois dans ce cas sur le bouton rotatif droit.

L'opération est alors répétée.

2.5. Mise en marche de la machine en fonctionnement continu

Après avoir effectué le premier démarrage lors de la mise en service (point 2.4), procédez pour toutes les opérations de mise en marche de la manière suivante :

→ Mettez la machine en marche avec le bouton Marche/Arrêt (photo 1/H).

Le message « NIVONA, LE SYSTEME CHAUFFE » apparaît sur l'écran.

Lorsque la machine a chauffé, « VEUILLEZ RINCER » s'affiche sur l'écran.

→ Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Le rinçage du système commence maintenant. Sur l'écran apparaît « SYSTEME RINCE ». La machine est ensuite prête. Le menu principal s'affiche sur l'écran (photo 1/A).

- i** Remarque : Si vous n'utilisez pas la machine pendant une période prolongée (par exemple si vous partez en vacances), éteignez la machine avec le bouton Marche/Arrêt (photo 1/H) et débranchez la fiche de la prise murale.
- i** Remarque : Un réglage est programmé en usine pour chaque spécialité de café. Vous pouvez donc faire immédiatement du café (voir point 4.) Nous vous recommandons néanmoins de modifier au préalable les réglages par défaut pour les adapter à vos goûts personnels (voir point 3.).

2.6. Mode ECO

Si pendant une période prolongée, vous n'actionnez pas le bouton rotatif ou l'écran tactile, la machine se met automatiquement en mode ECO. L'écran affiche « ECONOMIE D'ENERGIE ».

→ Pour quitter le mode ECO, actionnez le bouton rotatif droit.

L'écran affiche le menu principal.

3. Réalisation/modification des réglages par défaut

- i** Remarque : Un réglage est programmé en usine pour chaque spécialité de café. Vous pouvez donc faire immédiatement du café (voir point 4.) Nous vous recommandons néanmoins de modifier au préalable les réglages par défaut pour les adapter à vos goûts personnels.

- Pour modifier les réglages par défaut, sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES ».
- Allez dans le menu « REGLAGES » en appuyant sur le bouton rotatif droit.
- Sélectionnez dans le menu « REGLAGES » l'option de menu que vous voulez modifier en tournant le bouton rotatif droit.
- Allez dans l'option de menu sélectionnée en appuyant sur le bouton rotatif droit.
- Modifiez le réglage concerné dans l'option de menu choisie en tournant le bouton rotatif droit.
- Confirmez le réglage choisi en appuyant sur le bouton rotatif droit.
- Sélectionnez « EXIT » puis appuyez sur le bouton rotatif droit pour revenir à un niveau de menu plus haut : du réglage sélectionné au menu « REGLAGES » jusqu'au menu principal.

3.1. Réglage du fonctionnement avec ou sans filtre

- Pour modifier le fonctionnement avec ou sans filtre, sélectionnez dans le menu principal l'option de menu « REGLAGES » en tournant le bouton rotatif droit puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Sélectionnez dans le menu « REGLAGES » l'option « FILTRE » en tournant le bouton rotatif droit.

Fonctionnement de la machine avec filtre : veuillez suivre la procédure indiquée au point 2.4.1.

Fonctionnement de la machine *sans* filtre : veuillez suivre la procédure indiquée au point 2.4.2.

- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages ou quitter les réglages en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif droit.

3.2. Réglage de la dureté de l'eau

- Pour modifier la dureté de l'eau, sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Sélectionnez dans le menu « REGLAGES » l'option « DURETE DE L'EAU » en tournant le bouton rotatif droit.

Veuillez suivre ensuite la procédure indiquée au point 2.4.3.

- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages ou quitter les réglages en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif droit.

3.3. Réglage de la température

Vous pouvez régler selon votre goût la température du café, du lait et de l'eau chaude sur « NORMALE », « ELEVEE », « MAXIMUM » ou « PERSONNALISEE ». Le réglage par défaut est « ELEVEE ». Si vous réglez la température comme décrit ci-dessous, cela s'applique à toutes les spécialités de café.

Vous pouvez néanmoins régler pour chaque spécialité de café une température « PERSONNALISEE » (voir ci-dessous, point 4). Sélectionnez alors dans ce menu le réglage « PERSONNALISEE » comme suit :

- Pour modifier la température, sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « TEMPERATURE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « PERSONNALISEE ».
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.
- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages ou quitter les réglages en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif.

3.4. Réglage de l'arôme

Vous pouvez régler selon votre goût l'arôme de votre café. Trois profils de vitesse d'écoulement de l'eau dans le café moulu sont enregistrés dans l'option « AROME ». Le profil « DYNAMIC » assure un écoulement dynamique, le profil « CONSTANT » un écoulement constant et le profil « INTENSE » un écoulement intense. Le réglage par défaut réalisé en usine est « PERSONNALISEE », c.-à-d. que vous pouvez procéder à un réglage personnalisé pour chaque recette de café. Mais si vous préférez sélectionner un profil d'arôme 1, 2 ou 3, cela s'appliquera à toutes les spécialités de café.

 **Conseil : Testez le profil d'arôme qui vous convient sur une boisson.**

- Pour modifier le réglage de l'arôme, sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « AROME ». Appuyez sur le bouton rotatif.
- Tournez le bouton rotatif droit sur le profil d'arôme de votre choix.
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.
- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages ou quitter les réglages en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif droit.

3.5. Réglage de la langue

- Pour modifier la langue, sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Sélectionnez dans le menu « REGLAGES » l'option « LANGUAGE » en tournant le bouton rotatif droit. Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Modifiez la langue en tournant le bouton rotatif droit.
- Confirmez la langue choisie en appuyant sur le bouton rotatif droit.

3. Réalisation/modification des réglages par défaut

- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages ou quitter les réglages en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif droit.

3.6. Réglage de l'heure d'arrêt automatique *

Avec cette fonction, vous pouvez régler si la machine doit s'éteindre automatiquement après la dernière utilisation et si oui au bout de combien de temps. Le réglage par défaut est « 10 MINUTES ».

- Pour modifier l'heure d'arrêt automatique, sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « ARRET AUTO MACHINE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Les durées avant arrêt possibles apparaissent sur l'écran.

- Tournez le bouton rotatif droit pour régler la durée avant arrêt désirée.
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

Votre machine s'arrête désormais automatiquement après la durée avant arrêt réglée après la dernière utilisation.

- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages ou quitter les réglages en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif droit.

3.7. Rinçage à la mise hors tension

Le rinçage à la mise en marche est installé en usine. A chaque mise en marche à partir de l'état de veille froid, la machine chauffe à nouveau et exige un rinçage pour travailler toujours avec de l'eau fraîche.

Cette invitation au rinçage est affichée sur l'écran et peut être lancée manuellement en appuyant sur le bouton rotatif droit.

Le réglage par défaut du rinçage à la mise hors tension est « MARCHE ».

En option, vous pouvez désactiver le rinçage à la mise hors tension après l'arrêt de la machine :

- Pour modifier le réglage, sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « RINÇAGE MISE HORS TENSION » Appuyez sur le bouton rotatif.
- Tournez le bouton rotatif droit sur le réglage désiré « MARCHE » ou « ARRET ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Les autres réglages apparaissent sur l'écran.

- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages de confort ou quitter les réglages de confort en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif droit.

❗ Remarque : Même si le rinçage à la mise hors tension est activé, celui-ci n'est effectué que si au moins un café ou une boisson lactée a été préparée auparavant.

3.8. Réglages par défaut

Dans l'option de menu « RÉGLAGES PAR DÉFAUT », vous pouvez restaurer les recettes sur leur réglage par défaut ou réinitialiser les réglages par défaut.

- Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « REGLAGES PAR DÉFAUT ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « REINITIALISER RECETTES » ou « REINITIALISER REGLAGES ».
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.
- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages ou quitter les réglages en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif droit.

* **⚠ ATTENTION**

L'allongement du temps d'arrêt augmente la consommation d'énergie. Vous trouverez des informations détaillées sur la consommation d'énergie sous le code QR au chapitre 10, page 63.

3.9. Consultation des statistiques

Dans l'option de menu « STATISTIQUES », vous pouvez voir à quelle fréquence vous avez préparé quelles boissons et exécuté quelles fonctions depuis la mise en service de la machine.

- Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « STATISTIQUES ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit pour consulter les différentes statistiques.
- Pour finir, appuyez sur le bouton rotatif droit.

Les autres réglages apparaissent sur l'écran.

- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages ou quitter les réglages en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif droit.

3.10. Bluetooth

Vous obtiendrez dans Apple App-Store ou Google Play-Store une application (App) qui vous permettra de commander et utiliser les principales fonctions de vos machines automatiques NIVONA. Dans l'option de menu « BLUETOOTH », vous pourrez autoriser ou désactiver la connexion de votre machine avec votre smartphone.

- Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « BLUETOOTH ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « CONNEXION » pour permettre une connexion avec votre smartphone. Suivez ensuite les instructions de l'App sur votre smartphone.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « DESACTIVATION » pour interrompre ou ne pas autoriser la connexion avec votre Smartphone.
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.
- Vous pouvez à partir de là poursuivre directement avec la programmation d'autres réglages ou quitter les réglages en sélectionnant « EXIT » puis en appuyant sur le bouton rotatif droit.

4. Préparation de spécialités de café

Votre machine NIVONA vous offre de multiples possibilités pour préparer des spécialités de café selon vos goûts. Les principaux éléments de commande et leur fonction de base sont la plupart du temps identiques pour les différentes spécialités de café :

- Sélecteur à bouton rotatif et poussoir gauche (en abrégé **bouton rotatif gauche**) (photo 1/B) : Ce bouton rotatif gauche vous permet de modifier la quantité et l'intensité de votre café. Modifiez la quantité en ml en tournant le bouton rotatif gauche dans le menu principal. Modifiez l'intensité (symbole de grain, photo 1/D) en appuyant sur le bouton rotatif gauche dans le menu principal. Plus les grains affichés sont nombreux, plus votre café sera fort. Revenez d'un niveau de menu en arrière en appuyant sur le bouton rotatif gauche dans un sous-menu.
- Sélecteur à bouton rotatif et poussoir droit (en abrégé **bouton rotatif droit**) (photo 1/C) : Sélectionnez une boisson ou une option de menu sur l'écran en tournant le bouton rotatif droit. Lancez la préparation de la boisson affichée sur l'écran en appuyant sur le bouton rotatif droit ou entrez dans l'option de menu sélectionnée précédemment en tournant le bouton.
- **Distributeur à hauteur réglable** (photo 1/E) : En le déplaçant vers le haut ou le bas, vous adaptez le distributeur à la hauteur de vos tasses ou verres. Saisissez à cet effet le distributeur avec le pouce et l'index et déplacez-le vers le haut ou le bas.
- **Réservoir à lait** : Versez du lait écrémé frais et froid dans le réservoir à lait. Fermez le couvercle du réservoir à lait et raccordez l'une des extrémités du tuyau d'aspiration au réservoir à lait et l'autre extrémité au distributeur.

i Remarque : Les réglages actuels de la spécialité de café sélectionnée sont affichés sur la ligne inférieure de l'écran. L'intensité est affichée à gauche, la quantité à droite.

4. Préparation de spécialités de café

Chaque spécialité de café peut être préparée de deux manières différentes :

- a) Soit vous modifiez le réglage de manière personnalisée pour chaque préparation, comme décrit au point 4.1. Les réglages par défaut sont ainsi conservés.
- b) Soit vous reprenez les réglages par défaut du menu « RECETTES BOISSONS » dans le menu « REGLAGES ». Les préréglages d'usine que vous pouvez modifier de manière personnalisée selon votre goût comme décrit dans les points 4.2. à 4.5 y sont enregistrés.

Lors de la première préparation : Quand vous préparez pour la première fois un café, la chambre de broyage est encore vide. Il est possible qu'après le premier broyage, l'écran affiche « AJOUTER GRAINS » et que la machine ne prépare aucun café.

- Suivez les indications sur l'écran et appuyez simplement une nouvelle fois dans ce cas sur le bouton rotatif.

L'opération est alors répétée.

Particularités pour la préparation de deux tasses :

(i) Remarque : 2 tasses peuvent être préparées en même temps seulement pour les boissons sans lait. Les boissons avec du lait ne peuvent être préparées qu'individuellement.

- Démarrez la préparation en appuyant sur le bouton rotatif droit.
- Pour préparer deux tasses l'une après l'autre, appuyez encore une fois immédiatement sur le bouton rotatif droit.

Si deux tasses sont préparées en même temps, deux opérations de broyage sont effectuées automatiquement l'une après l'autre. Si, précisément entre les deux opérations de broyage, il n'y a plus d'eau ou de grains ou si les collecteurs doivent être vidés, ceci est affiché et la deuxième tasse de café n'est plus préparée.

- Suivez l'affichage sur l'écran puis appuyez pour le deuxième café uniquement sur le bouton rotatif droit.

4.1. Préparation personnalisée des boissons à chaque préparation

Quels que soient les réglages par défaut dans l'option de menu « REGLAGES », « RECETTES BOISSONS », vous pouvez régler de manière personnalisée votre boisson à chaque préparation.

- Tournez le bouton rotatif droit dans le menu principal sur la boisson de votre choix (par exemple « LATTE MACCHIATO »).

(i) Remarque : Les réglages actuels de la spécialité de café sélectionnée sont affichés sur la ligne inférieure de l'écran. L'intensité est affichée à gauche, le profil aromatique au centre, et la quantité à droite.

- Tournez le bouton rotatif gauche pour modifier la quantité.
- Appuyez sur le bouton rotatif gauche pour modifier l'intensité.

(i) Remarque : Vous pouvez de cette manière modifier tous les réglages affichés sur la ligne supérieure de l'écran avant de faire une boisson, sauf le profil aromatique.

- Après vos réglages, appuyez sur le bouton rotatif droit pour faire une boisson.

Vos réglages seront validés si vous n'effectuez plus d'autres modifications. A noter : Les réglages ne s'appliquent que pour la boisson suivante et ne seront pas enregistrés.

(i) Remarque : Selon que vous préparez une ou deux tasses, veillez à placer correctement les tasses sous le distributeur (photo 5 et 6).

(i) Remarque : Si vous avez lancé la préparation par mégarde ou trop tôt, vous pouvez modifier quelques paramètres même pendant la préparation. Le paramètre modifiable est ainsi affiché par un clignotement dans la ligne inférieure de l'écran.

→ Pendant que le symbole clignote, tournez le bouton rotatif gauche sur le réglage que vous désirez. Après le symbole du grain pour l'intensité, l'affichage ml clignote pour indiquer la quantité. Vous pouvez ainsi intervenir à tout moment.

→ Si vous voulez interrompre la préparation, appuyez encore une fois sur le bouton rotatif droit. Sur l'écran apparaît « INTERROMPU ». La machine interrompt l'opération et retourne au menu principal.

4.2 Modification du réglage par défaut pour les boissons *sans* lait (ESPRESSO, CAFE, CAFE AMERICANO)

En usine les réglages par défaut sont les suivants :

- pour Espresso : intensité normale, profil aromatique 3, quantité 40 ml, l'écran indique « ooo III 40 ml »
- pour Café Crème : intensité normale, profil aromatique 2, quantité 120 ml, l'écran indique « ooo II 120 ml »
- pour Café Lungo : intensité normale, profil aromatique 1, quantité 180 ml, l'écran indique « ooo I 180 ml »
- pour Café Americano: intensité normale, profil aromatique 2, quantité 120 ml, l'écran indique « ooo II 120 ml »

→ Placez une tasse sous le distributeur (photo 5).

→ Tournez le bouton rotatif droit sur la boisson de votre choix (par exemple Espresso). Appuyez sur le bouton rotatif droit.

(i) Remarque : Les réglages actuels de la spécialité de café sélectionnée sont affichés sur la ligne inférieure de l'écran. L'intensité est affichée à gauche, le profil aromatique au centre, la quantité à droite.

(i) Remarque : Selon que vous préparez une ou deux tasses, veillez à placer correctement les tasses sous le distributeur (photo 5 et 6).

→ Appuyez à nouveau sur le bouton rotatif droit pour faire une boisson.

L'éclairage des tasses s'allume (sauf modèle 759). La machine prépare une tasse de la boisson sélectionnée avec le réglage par défaut.

Préparation de deux tasses

→ Pour préparer deux tasses l'une après l'autre, appuyez encore une fois sur le bouton rotatif droit immédiatement après le début de la préparation.

→ Si vous voulez interrompre la préparation, appuyez encore une fois sur le bouton rotatif droit.

Sur l'écran apparaît « INTERROMPU ». La machine interrompt l'opération et retourne au menu principal.

Vous pouvez modifier le réglage par défaut de deux manières comme suit :

4.2.1. Programmation Live

Vous pouvez modifier et enregistrer le réglage par défaut pendant la préparation comme suit :

→ Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.

→ Tournez le bouton rotatif droit sur « RECETTES BOISSONS ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

→ Tournez le bouton rotatif droit sur la boisson de votre choix (par exemple « ESPRESSO »). Appuyez sur le bouton rotatif droit.

→ Tournez le bouton rotatif droit sur « PROGRAMMATION LIVE ».

→ Placez une tasse sous le distributeur (photo 5).

→ Pour modifier le réglage par défaut, appuyez à présent sur le bouton rotatif droit.

L'écran affiche « CHOISIR INTENSITE ».

4. Préparation de spécialités de café

- Tournez le bouton rotatif gauche pour régler l'intensité de votre choix (plus faible vers la gauche, plus forte vers la droite).
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre choix d'intensité.

L'écran affiche « CHOISIR AROME ».

- Tournez le bouton rotatif gauche pour régler le profil d'arôme de votre choix (voir explication des profils d'arôme au point 3.3.).
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre choix d'arôme.

L'écran affiche « VEUILLEZ PATIENTER ». La machine moule, chauffe et commence alors la préparation.

L'écran affiche « ARRETER CAFE ? »

- Appuyez sur le bouton rotatif droit lorsque la quantité de café désirée est préparée.

Le réglage par défaut pour la boisson de votre choix (par exemple Espresso) est maintenant modifié et enregistré. L'écran affiche brièvement « RECETTE CREEE » et passe ensuite au menu principal avec les nouveaux réglages par défaut.

4.2.2. Programmation manuelle

Vous pouvez modifier aussi le réglage par défaut manuellement comme suit.

- Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « RECETTES BOISSONS ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur la boisson de votre choix (par exemple « Espresso »). Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Choisir l'intensité

- Tournez le bouton rotatif droit sur « INTENSITE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit jusqu'à l'intensité de votre choix (plus faible vers la gauche, plus forte vers la droite). Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

Choisir l'arôme

- Tournez le bouton rotatif droit sur « AROME ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit jusqu'à l'arôme de votre choix (voir explication des profils d'arôme au point 3.4.). Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

Choisir la quantité

- Tournez le bouton rotatif droit sur « QUANTITE CAFE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit jusqu'à la quantité de votre choix (de 20 ml à 240 ml). Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

i Remarque : Faites attention à la taille de vos tasses.

Choisir la température (si dans le menu « REGLAGES », « TEMPERATURE », « CAFE » (point 3.4) « PERSONNALISEE » est réglé)

- Tournez le bouton rotatif droit sur « TEMPERATURE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit jusqu'à la température de votre choix (NORMALE, ELEVEE, MAXIMUM). Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.
- Pour quitter un niveau de menu, tournez dans chaque niveau de menu le bouton rotatif droit sur « EXIT ». Appuyez ensuite sur le bouton rotatif droit ou appuyez sur le bouton rotatif gauche pour revenir d'un niveau de menu en arrière.
- Répétez cela jusqu'à ce que vous arriviez dans le menu principal.

i Remarque : Si les réglages ne sont pas modifiés pendant une période prolongée, la machine revient automatiquement au menu principal.

4.3. Modification du réglage par défaut pour les boissons *avec* du lait (CAPPUCCINO, CAFE LATTE, LATTE MACCHIATO, LAIT CHAUD, MOUSSE DE LAIT)

En usine les réglages par défaut sont les suivants :

- pour Cappuccino : intensité normale, profil aromatique 2, quantité 200 ml, l'écran indique « 000 II 200 ml »
- pour Latte Macchiato : intensité normale, profil aromatique 2, quantité 300 ml, l'écran indique « 000 II 300 ml »
- pour le lait chaud : quantité 150 ml, l'écran indique « 150 ml »

Avec le moussEUR spécial, vous pouvez utiliser du lait directement d'une brique ou d'une bouteille et le verser directement dans la tasse ou le verre.

- Raccordez le tuyau d'aspiration au distributeur réglable en hauteur (photo 7).
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'aspiration au réservoir à lait (photo 8) ou plongez-la directement dans le lait dans la brique ou la bouteille.

⚠ Attention : Les résidus de lait séchés sont difficiles à enlever. Nettoyez bien l'ensemble dès refroidissement ! Suivez toujours l'injonction sur l'écran « RINCER MOUSSEUR ».

- Placez une tasse ou un verre sous le distributeur (photo 5).
- Tournez le bouton rotatif droit sur la boisson de votre choix (par exemple « LATTE MACCHIATO »). Appuyez sur le bouton rotatif droit.

i Remarque : Les réglages actuels de la spécialité de café sélectionnée sont affichés sur la ligne inférieure de l'écran. L'intensité est affichée à gauche, la quantité à droite.

- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour faire une boisson.

L'éclairage des tasses s'allume (sauf modèle 759). La machine prépare une tasse ou un verre de la boisson sélectionnée avec le réglage par défaut.

Préparation de deux tasses :

i Remarque : 2 tasses peuvent être préparées en même temps seulement pour les boissons sans lait. Les boissons avec du lait ne peuvent être préparées qu'individuellement.

- Si vous voulez interrompre la préparation, appuyez encore une fois sur le bouton rotatif droit.

Sur l'écran apparaît « INTERROMPU ». La machine interrompt l'opération et retourne au menu principal.

Vous pouvez modifier le réglage par défaut de deux manières comme suit :

4.3.1. Programmation Live

Vous pouvez modifier et enregistrer le réglage par défaut pendant la préparation comme suit :

- Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « RECETTES BOISSONS ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur la boisson de votre choix (par exemple « LATTE MACCHIATO »). Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « PROGRAMMATION LIVE ».
- Pour modifier le réglage par défaut, appuyez à présent sur le bouton rotatif droit.

Cappuccino et Latte Macchiato :

L'écran affiche « CHOISIR INTENSITE ».

- Tournez le bouton rotatif gauche pour régler l'intensité de votre choix (plus faible vers la gauche, plus forte vers la droite).
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre choix d'intensité.

L'écran affiche « CHOISIR AROME ».

4. Préparation de spécialités de café

- Tournez le bouton rotatif gauche pour régler le profil d'arôme de votre choix (voir explication des profils d'arôme au point 3.3.).
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre choix d'arôme.

L'écran affiche « VEUILLEZ PATIENTER ». La machine moule, chauffe et commence alors la préparation.

Latte Macchiato et lait chaud :

Le lait est préparé en premier.

L'écran affiche « ARRETER LAIT ? »

- Appuyez sur le bouton rotatif droit lorsque la quantité de lait désirée est préparée.

Toutes les boissons avec lait :

La mousse est ensuite préparée.

L'écran affiche « ARRETER MOUSSE ? »

- Appuyez sur le bouton rotatif droit lorsque la quantité de mousse désirée est préparée.

Cappuccino et Latte Macchiato :

Le café est ensuite préparé.

L'écran affiche « ARRETER CAFE ? »

- Appuyez sur le bouton rotatif droit lorsque la quantité de café désirée est préparée.

Le réglage par défaut pour la boisson de votre choix (par exemple Latte Macchiato) est maintenant modifié et enregistré. L'écran affiche brièvement « RECETTE CREEE » et passe ensuite au menu principal avec les nouveaux réglages par défaut.

4.3.2. Programmation manuelle

Vous pouvez modifier aussi le réglage par défaut manuellement comme suit.

- Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « RECETTES BOISSONS ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur la boisson de votre choix (par exemple « LATTE MACCHIATO »). Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Choisir l'intensité (Cappuccino et Latte Macchiato)

- Tournez le bouton rotatif droit sur « INTENSITE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit jusqu'à l'intensité de votre choix (plus faible vers la gauche, plus forte vers la droite). Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

Choisir l'arôme (Cappuccino et Latte Macchiato)

- Tournez le bouton rotatif droit sur « AROME ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit jusqu'à l'arôme de votre choix (voir explication des profils d'arôme au point 3.3.). Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

Choisir la quantité de café (Cappuccino et Latte Macchiato)

- Tournez le bouton rotatif droit sur « QUANTITE CAFE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif jusqu'à la quantité de votre choix. Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

i Remarque : Faites attention à la taille de vos tasses ou verres.

Choisir la quantité de lait (Latte Macchiato et Lait chaud)

- Tournez le bouton rotatif droit sur « QUANTITE LAIT ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif jusqu'à la quantité de votre choix. Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

i Remarque : Faites attention à la taille de vos tasses ou verres.

Choisir la quantité de mousse (Cappuccino, Latte Macchiato, lait chaud).

- Tournez le bouton rotatif droit sur « QUANTITE MOUSSE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif jusqu'à la quantité de votre choix. Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

(i) Remarque : Faites attention à la taille de vos tasses ou verres.

Choisir la quantité totale (toutes les boissons avec lait).

(i) Remarque : Ce réglage modifie en conséquence tous vos précédents réglages. Cela garantit ainsi que la proportion des composants de boisson (lait, café, mousse de lait) sera conservée en cas de modification de la quantité totale.

- Tournez le bouton rotatif droit sur « QUANTITE TOTALE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif jusqu'à la quantité de votre choix. Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

(i) Remarque : Faites attention à la taille de vos tasses ou verres.

Choisir la température (si dans le menu « REGLAGES », « TEMPERATURE », point 3.4. « PERSONNALISEE » est réglé).

- Tournez le bouton rotatif droit sur « TEMPERATURE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit jusqu'à la température de votre choix (NORMALE, ELEVEE, MAXIMUM). Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.
- Pour quitter un niveau de menu, tournez dans chaque niveau de menu le bouton rotatif droit sur « EXIT ». Appuyez ensuite sur le bouton rotatif droit ou appuyez sur le bouton rotatif gauche pour revenir d'un niveau de menu en arrière.
- Répétez cela jusqu'à ce que vous arriviez dans le menu principal.

(i) Remarque : Si les réglages ne sont pas modifiés pendant une période prolongée, la machine revient automatiquement au menu principal.

4.4. Modification du réglage par défaut pour l'eau chaude (par exemple pour le thé)

En usine, le réglage par défaut est le suivant pour l'eau chaude : 150 ml.

L'écran indique : « 150 ml ».

- Placez une tasse sous le distributeur (photo 5).
- Tournez le bouton rotatif droit sur « EAU CHAUDE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'éclairage des tasses s'allume (sauf modèle 759). La machine prépare de l'eau chaude avec le réglage par défaut.

Vous pouvez modifier le réglage par défaut de deux manières comme suit :

4.4.1. Programmation Live

Vous pouvez modifier et enregistrer le réglage par défaut pendant la préparation comme suit :

- Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « RECETTES BOISSONS ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « EAU CHAUDE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « PROGRAMMATION LIVE ».
- Pour modifier le réglage par défaut, appuyez à présent sur le bouton rotatif droit.

L'écran affiche « VEUILLEZ PATIENTER ». La machine chauffe et commence alors la préparation.

L'écran indique « ARRETER EAU CHAUDE ? »

- Appuyez sur le bouton rotatif droit lorsque la quantité d'eau chaude désirée est préparée.

Le réglage par défaut est maintenant modifié et enregistré. L'écran affiche brièvement « RECETTE CREEE » et passe ensuite au menu principal avec les nouveaux réglages par défaut.

4. Préparation de spécialités de café

4.4.2. Programmation manuelle

Vous pouvez modifier aussi le réglage par défaut manuellement comme suit.

- Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « RECETTES BOISSONS ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « EAU CHAUDE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Choisir la quantité d'eau

- Tournez le bouton rotatif droit sur « QUANTITE EAU ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit jusqu'à la quantité de votre choix (de 50 ml à 500 ml). Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.

(i) Remarque : Faites attention à la taille de vos tasses / verres.

Choisir la température (si dans le menu « REGLAGES », « TEMPERATURE », point 3.4. « PERSONNALISEE » est réglé)

- Tournez le bouton rotatif droit sur « TEMPERATURE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit jusqu'à la température de votre choix (NORMALE, ELEVEE, MAXIMUM). Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer votre réglage.
- Pour quitter un niveau de menu, tournez dans chaque niveau de menu le bouton rotatif droit sur « EXIT ». Appuyez ensuite sur le bouton rotatif droit ou appuyez sur le bouton rotatif gauche pour revenir d'un niveau de menu en arrière.
- Répétez cela jusqu'à ce que vous arriviez dans le menu principal.

(i) Remarque : Si les réglages ne sont pas modifiés pendant une période prolongée, la machine revient automatiquement au menu principal.

4.5. Réglage de « Mon café » pour moi et les autres selon leur goût

Avec votre machine, vous pouvez régler un café parfaitement au goût désiré.

En usine, un café sans lait est réglé avec le réglage par défaut pour « MON CAFE » : intensité normale, profil aromatique 2, quantité 120 ml.

L'écran indique : « ooo II 120 ml ».

Vous pouvez modifier aussi le réglage par défaut manuellement comme suit.

- Sélectionnez dans le menu principal en tournant le bouton rotatif droit l'option de menu « REGLAGES » puis appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « RECETTES BOISSONS ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « MON CAFE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Vous pouvez maintenant modifier une recette existante ou créer une nouvelle recette.

4.5.1. Traitement des recettes

- Tournez le bouton rotatif droit sur « TRAITEMENT ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur la recette que vous souhaitez traiter. En usine, une seule recette « MON CAFE » est enregistrée. Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Modifiez les réglages sous le point « MODIFIER RECETTE » comme décrit aux points 4.2 à 4.4.

Sous l'option « MODIFIER BOISSON », vous pouvez en plus modifier la boisson choisie ainsi que sa recette. Suivez à cet effet la procédure décrite dans les points 4.2. à 4.4.

Sous le point « MODIFIER NOM », vous pouvez donner un nom à chaque recette (p. ex. celui d'un membre de votre famille).

- Tournez le bouton rotatif droit sur la lettre ou le caractère de votre choix. Appuyez sur le bouton rotatif droit pour saisir la lettre ou le caractère sélectionné(e).

- Répétez cette étape jusqu'à ce vous ayez saisi intégralement le nom de la recette.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « CHOISIR ICONE » (troisième caractère avant la fin sur la ligne inférieure) pour attribuer à votre recette une icône sur l'écran. Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur un symbole de votre choix. Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Si vous voulez terminer et confirmer votre saisie, tournez le bouton rotatif droit sur « CONFIRMER NOM » (avant dernier caractère sur la ligne inférieure). Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Appuyez sur « SUPPRIMER » pour effacer la recette sélectionnée.

Quittez le niveau de menu à l'aide d'« EXIT » (dernier caractère sur la ligne inférieure).

4.5.2. Ajout d'une nouvelle recette (Selon le modèle)

- Tournez le bouton rotatif droit sur « AJOUTER ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur la boisson de votre choix. Appuyez sur le bouton rotatif droit.

La machine reprend pour la boisson de votre choix les réglages provenant du menu principal.

Vous pouvez maintenant modifier la recette comme décrit aux points 4.2. à 4.5. et lui donner un autre nom (p. ex. celui d'un membre de votre famille) comme décrit au point 4.5.1.

4.6. Réglage du degré de mouture

⚠ Attention : Le degré de mouture ne peut être modifié que pendant que le dispositif de broyage fonctionne.

Selon la torréfaction de vos grains de café, vous pouvez modifier le dispositif de broyage en conséquence. Nous vous recommandons de toujours laisser le dispositif de broyage sur un réglage moyen.

Pour modifier le degré de mouture, procédez comme suit :

- Ouvrez la porte de service à droite sur la carrosserie (photo 1/L) en tirant légèrement vers vous le verrouillage à l'intérieur dans la poignée et en enlevant avec précaution la porte de service de la carrosserie de la machine.

Le sélecteur du degré de mouture se trouve en haut à droite (photo 9).

- Placez une tasse sous le distributeur de café.
- Tournez le bouton rotatif droit dans le menu principal sur « ESPRESSO ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour confirmer la réalisation d'un Espresso.
- **Pendant que le moulin broie**, modifiez le degré de mouture en déplaçant le sélecteur (photo 9).

La mouture est plus fine en poussant le sélecteur vers la gauche et plus grossière vers la droite.

Ainsi :

- une torréfaction légère a besoin d'un réglage plus fin (poussez le sélecteur vers la gauche),
- une torréfaction forte a besoin d'un réglage plus grossier (poussez le sélecteur vers la droite).

👍 Conseil : Testez le réglage qui vous convient le mieux selon vos goûts personnels.

- Refermez la porte de service en introduisant dans les logements spécifiques les pivots sur l'extrémité arrière de la porte de service. Appuyez ensuite sur la porte de service jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et donc se ferme.

4.7. Préparation de café moulu (p. ex. pour le café décaféiné)

- Ouvrez le couvercle du réservoir à café moulu (photo 1/M).

L'écran indique « AJOUTER CAFE MOULU ».

- Ajoutez une cuillère de mesure jusqu'au trait de café moulu et refermez le couvercle et le cache. L'écran indique « CAFE MOULU PRET ».
- Placez une tasse sous le distributeur de café (photo 5).
- Tournez le bouton rotatif droit dans le menu principal sur la boisson de votre choix.
- Démarrez la préparation en appuyant sur le bouton rotatif droit.

-  **Remarque :** Si vous avez lancé la préparation par mégarde ou trop tôt, vous pouvez modifier la quantité même pendant la préparation.
- Pendant que l'affichage « ml » clignote, tournez le bouton rotatif gauche sur le réglage de votre choix.
 - Si vous voulez interrompre la préparation, appuyez à nouveau sur le bouton rotatif droit.
-  **Remarque :** Si le réservoir à café moulu est ouvert par mégarde ou si vous n'avez pas appuyé sur le bouton rotatif droit après avoir rempli de café moulu, la machine est automatiquement rincée environ une minute après la fermeture du couvercle au niveau du distributeur (photo 1/E) et est donc de nouveau opérationnelle.
-  **Attention :** Le réservoir à café moulu n'est pas une réserve. N'ajoutez donc jamais plus d'une portion dans le réservoir et utilisez uniquement du café moulu frais ou emballé sous vide de grains moulus. N'utilisez pas de café instantané soluble !

5. Nettoyage et entretien

Pour quelques-unes des opérations de nettoyage et d'entretien mentionnées ci-dessous, votre machine NIVONA vous demande sur l'écran d'effectuer des tâches (p.ex. « VEUILLER RINCER LE MOUSSEUR ».)

- Pour l'une de ces demandes de nettoyage ou d'entretien, tournez le bouton rotatif droit sur le « symbole de la main avec index dressé » dans le menu principal. Appuyez ensuite sur le bouton rotatif droit.

Votre machine démarre le processus de nettoyage ou d'entretien concerné et vous demande sur l'écran d'effectuer d'autres tâches.

- Suivez les instructions de l'écran. En cas de doute, vous trouverez de plus amples explications dans les points suivants 5.1. à 5.9.

5.1. Rinçage du mousser

 **Attention :** Le programme en cours ne doit pas être interrompu !

Il est recommandé de rincer le mousser après chaque boisson contenant du lait, et mais au plus tard quand un message vous y invite sur l'écran. Procédez de la manière suivante :

- Tournez le bouton rotatif droit sur « ENTRETIEN ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « RINCER MOUSSEUR ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « TUYAU SUR LE DISTRIBUTEUR ET DANS LE BAC RECUPERATEUR DE GOUTTES ».

- Raccordez l'une des extrémités du tuyau fourni au distributeur réglable en hauteur (photo 7).
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau au bac récupérateur de gouttes à l'arrière à droite (photo 10).
- Posez un récipient suffisamment grand (au moins 0,5 l) sous le distributeur réglable en hauteur.
- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « MOUSSEUR RINCE, NE PAS RETIRER LE TUYAU ». La machine commence le processus de rinçage. Dès que le cycle de rinçage est terminé, la machine chauffe et est de nouveau opérationnelle. Le menu principal s'affiche sur l'écran.

5.2. Rinçage du système

Vous devez rincer le système de temps en temps. Procédez de la manière suivante :

- Tournez le bouton rotatif droit sur « ENTRETIEN ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « RINCER SYSTEME ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « SYSTEME RINCE ».

Dès que le cycle de rinçage est terminé, la machine chauffe et est de nouveau opérationnelle. Le menu principal s'affiche sur l'écran.

5.3. Nettoyage du moussEUR

⚠ Attention : Le programme en cours ne doit pas être interrompu !

ℹ Remarque : Si la machine doit être nettoyée, l'écran indique « VEUILLER NETTOYER LE MOUSSEUR ».

Procédez de la manière suivante :

- Tournez le bouton rotatif droit sur « ENTRETIEN ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
 - Tournez le bouton rotatif droit sur « RINCER MOUSSEUR ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- L'écran indique « VIDER COLLECTEURS » en alternance avec « REMPLIR RESERVOIR A EAU ».
- Retirez le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café (photo 1/N et 1/O) et videz-les tous les deux.
 - Remplissez, si nécessaire, le réservoir à eau d'eau fraîche et remettez en place d'abord le réservoir à eau, puis le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café.

L'écran indique « TUYAU SUR LE DISTRIBUTEUR ET DANS LE PRODUIT DE NETTOYAGE ».

- Raccordez l'une des extrémités du tuyau au distributeur réglable en hauteur (photo 7).
- Versez un peu de produit nettoyant (disponible comme accessoire spécial, voir point 8.) et de l'eau dans un récipient, en tout au moins 0,3 l. Pour les proportions du mélange, veuillez respecter les indications du fabricant du produit nettoyant.
- Placez l'autre extrémité du tuyau dans la solution de nettoyage.
- Posez un récipient suffisamment grand (au moins 0,5 l) sous le distributeur réglable en hauteur.
- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « COMMENCER NETTOYAGE ».

- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

La machine commence l'opération de nettoyage. L'écran indique « MOUSSEUR NETTOIE, NE PAS RETIRER LE TUYAU ».

Peu après, l'écran indique « TUYAU SUR LE DISTRIBUTEUR ET DANS LE BAC RECUPERATEUR DE GOUTTES ».

- Raccordez l'une des extrémités du tuyau au distributeur réglable en hauteur (photo 7). Raccordez l'autre extrémité du tuyau au bac récupérateur de gouttes à l'arrière à droite (photo 10).
- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « MOUSSEUR RINCE, NE PAS RETIRER LE TUYAU ».

Dès que le cycle de nettoyage est terminé, la machine chauffe et est de nouveau opérationnelle.

- Videz le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café (photo 1/N et 1/O) et remettez-les en place tous les deux après les avoir nettoyés.

Le menu principal s'affiche sur l'écran.

5.4. Nettoyage du système

ℹ Remarque : Si la machine doit être nettoyée, l'écran indique « VEUILLER NETTOYER LE SYSTEME ». Vous pouvez continuer à faire des boissons. Nous vous recommandons néanmoins d'effectuer le programme de nettoyage dès que possible pour ne pas risquer de perdre la garantie.

⚠ Attention : Le programme de nettoyage en cours ne doit pas être interrompu ! N'insérez la tablette de nettoyage que lorsque la machine vous y invite.

- Tournez le bouton rotatif droit sur « ENTRETIEN ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « NETTOYER SYSTEME ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « VIDER COLLECTEURS » en alternance avec « REMPLIR RESERVOIR A EAU ».

- Remplissez, si nécessaire, le réservoir à eau d'eau fraîche et remettez en place d'abord le réservoir à eau.

5. Nettoyage et entretien

- Videz ensuite le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café (photo 1/N et 1/O), videz les et remettez-les en place tous les deux.

La machine rince deux fois. L'écran indique « SYSTEME RINCE ».

L'écran indique ensuite « TABLETTE DE NETTOYAGE DANS LE RESERVOIR A CAFE MOULU ».

- Posez un récipient suffisamment grand (au moins 0,5l) sous le distributeur (photo 1/E).
- Ouvrez le couvercle du réservoir à café moulu (photo 1/M).
- Mettez une tablette de nettoyage dans le réservoir à café moulu et fermez le couvercle et le cache.

L'écran indique « COMMENCER NETTOYAGE ».

- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

La machine commence l'opération de nettoyage. L'écran indique « SYSTEME NETTOIE ». Le nettoyage se déroule automatiquement et dure environ dix minutes.

ⓘ Remarque : Si pendant le cycle de nettoyage, une instruction apparaît sur l'écran, veuillez la suivre. La machine reprend ensuite automatiquement le cycle de nettoyage.

Dès que le cycle de nettoyage est terminé, l'écran indique « VIDER COLLECTEURS ».

- Videz le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café (photo 1/N et 1/O) et remettez-les en place tous les deux après les avoir nettoyés.
- Rajouter si nécessaire à nouveau de l'eau dans le réservoir à eau.

La machine chauffe ensuite et est de nouveau opérationnelle. Le menu principal s'affiche sur l'écran.

5.5. Détartrage du système

Si la machine doit être détartrée, le message suivant apparaît sur l'écran

« VEUILLEZ DETARTRE LE SYSTEME ».

Vous pouvez aussi démarrer à tout moment le programme de détartrage manuellement.

⚠ Attention : Lors du détartrage, veuillez respecter exactement l'ordre décrit ci-dessous ! Vous pouvez continuer à faire des boissons, même si la machine vous demande de procéder à un détartrage. Nous vous recommandons néanmoins d'effectuer le programme de détartrage dès que possible. Dans le cas contraire, la garantie peut ne pas s'appliquer.

⚠ Attention : Le programme de détartrage en cours ne doit pas être interrompu. N'utilisez jamais pour détartrer du vinaigre ou une solution à base de vinaigre, mais utilisez toujours des produits liquides courants dans le commerce et recommandés pour les machines à café automatiques.

⚠ Attention : Avant de lancer le programme de détartrage, retirez le filtre du réservoir à eau.

- Tournez le bouton rotatif droit sur « ENTRETIEN ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « DETARTRE SYSTEME ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « VIDER COLLECTEURS ».

- Retirez le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café (photo 1/N et 1/O) et videz-les tous les deux.
- Remettez en place le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café.

L'écran indique « RETIRER LE RESERVOIR A EAU ».

- Retirez le réservoir à eau.

L'écran indique « REMPLIR RESERVOIR A EAU JUSQU'AU REPERE 0,5l » en alternance avec « AJOUTER DETARTRE ET INSTALLER RESERVOIR ».

- Retirez le filtre. Rajoutez de l'eau fraîche dans le réservoir à eau jusqu'au repère 0,5l et remettez-le en place.

⚠ Attention : Versez d'abord la quantité d'eau correspondante jusqu'au repère 0,5l puis le détartrant. Jamais l'inverse ! Respectez les consignes du fabricant du détartrant.

- Rajoutez maintenant seulement le détartrant.

L'écran indique « TUYAU SUR LE DISTRIBUTEUR ET DANS LE BAC RECUPERATEUR DE GOUTTES ».

- Raccordez l'une des extrémités du tuyau au distributeur réglable en hauteur (photo 7).
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau au bac récupérateur de gouttes à l'arrière à droite (photo 10).
- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « LANCER DETARTAGE ».

- Posez un récipient suffisamment grand (au moins 0,5l) au centre sous le distributeur (photo 1/E).
- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

La machine commence l'opération de détartrage. L'écran indique « SYSTEME DETARTRE, NE PAS RETIRER LE TUYAU ». Le détartrage se déroule automatiquement et dure environ 30 minutes. La solution détartrante passe maintenant par intervalles dans le système.

Lorsque la solution de détartrage a entièrement coulé, l'écran indique « VIDER COLLECTEURS » ;

- Retirez le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café (photo 1/N et 1/O) et videz-les tous les deux.
- Remettez en place le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café.
- Retirez le réservoir à eau. Rincez le réservoir à eau à l'eau claire.
- Remettez le cas échéant le filtre en place dans le réservoir à eau.
- Remplissez le réservoir à eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

L'écran indique « TUYAU SUR LE DISTRIBUTEUR ET DANS LE BAC RECUPERATEUR DE GOUTTES ».

- Raccordez l'une des extrémités du tuyau au distributeur réglable en hauteur (photo 7).
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau au bac récupérateur de gouttes à l'arrière à droite (photo 10).
- Posez un récipient suffisamment grand (au moins 0,5l) au centre sous le distributeur (photo 1/E).
- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran affiche « VEUILLEZ Rincer ».

- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour lancer le rinçage.

L'écran indique « SYSTEME RINCE, NE PAS RETIRER LE TUYAU ». Le cycle de rinçage démarre et se déroule automatiquement pendant environ trois minutes. Dès que le cycle de rinçage est terminé, l'écran indique « VIDER COLLECTEURS ».

- Videz le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café (photo 1/N et 1/O) et remettez-les en place tous les deux après les avoir nettoyés.

La machine chauffe ensuite et est de nouveau opérationnelle. Le menu principal s'affiche sur l'écran.

⚠ Attention : Enlevez pour finir impérativement les résidus de liquide détartrant sur la carrosserie avec un chiffon humide.

5.6. Nettoyage manuel régulier

ⓘ Remarque : Veuillez respecter ces consignes de nettoyage. Une hygiène absolue est impérative dans la manipulation de denrées alimentaires.

⚠ Attention : N'immergez jamais la machine dans l'eau ! N'utilisez pas des abrasifs pour le nettoyage.

- Nettoyez la carrosserie à l'intérieur et à l'extérieur uniquement à l'aide d'un chiffon doux et humide sans produit nettoyant.
- Videz le bac récupérateur de gouttes (photo 1/N) et le collecteur de marc de café (photo 1/O) au plus tard lorsqu'un message vous y invite sur l'écran (uniquement lorsque la machine est en marche car elle ne peut savoir que les collecteurs ont été vidés que lorsqu'elle est en marche !).

ⓘ Remarque : Utilisez de temps en temps un peu d'eau savonneuse pour nettoyer le bac récupérateur de gouttes (photo 1/N).

- Le réservoir à eau doit être rincé chaque jour à l'eau claire et rempli à nouveau d'eau fraîche et froide.

5. Nettoyage et entretien

-  **Remarque : Les résidus de lait séchés sont difficiles à enlever.**
 - Nettoyez régulièrement le mousseur, le tuyau et le distributeur.
-  **Remarque : De temps en temps (dans l'idéal avant une pause de préparation prolongée, mais dans tous les cas régulièrement !), le mousseur doit être complètement démonté et chaque pièce doit être rincée à l'eau claire.**
 - Enlevez la plaque de recouvrement (photo 1/P) sous le distributeur réglable en hauteur.
 - Sortez le mousseur en le tirant vers le bas (photo 11) et démontez ses différentes pièces (photo 1/R).
 - Nettoyez à fond les pièces (photo 1/R) et réassemblez le mousseur.
 - Remettez le mousseur assemblé par le haut dans le distributeur à hauteur réglable (photo 11).
 - Remettez la plaque de recouvrement sur le distributeur à hauteur réglable (photo 1/P).
-  **Remarque : Votre machine est équipée de roulettes arrière (photo 1/Q). Elles permettent de la déplacer sur une surface de travail plane. Vous pouvez ainsi nettoyer aussi sous la machine.**

5.7. Nettoyage de l'unité de percolation

-  **Attention : Retirez l'unité de percolation uniquement lorsque l'appareil est éteint.**
-  **Attention : Nettoyez l'unité de percolation, par exemple après chaque programme de nettoyage effectué et dans tous les cas, au moins une fois par mois. Dans le cas contraire, la garantie peut ne pas s'appliquer.**

En cas de besoin, l'unité de percolation doit être retirée et nettoyée sous l'eau courante. N'utilisez pour cela en aucun cas un détergent, mais uniquement de l'eau pure et froide ! Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de retirer et de nettoyer à fond l'unité de percolation par exemple après chaque programme de nettoyage effectué (voir point 5.4.).

- Ouvrez la porte de service à droite sur la carrosserie (photo 1/L) en tirant légèrement vers vous le verrouillage à l'intérieur dans la poignée et en enlevant avec précaution la porte de service de la carrosserie de la machine.
- Déverrouillez l'unité de percolation en poussant le commutateur rouge vers le haut et en tournant la poignée vers la gauche jusqu'en butée et jusqu'à enclenchement (photo 12).
- Sortez alors avec précaution l'unité de percolation par la poignée.
- Nettoyez l'unité de percolation sous l'eau courante et laissez-la sécher.
- Remettez en place prudemment l'unité de percolation et verrouillez-la en maintenant le commutateur rouge enfoncé et en tournant la poignée vers la droite jusqu'en butée et jusqu'à enclenchement.
- Refermez la porte de service en introduisant dans les logements spécifiques les pivots sur l'extrémité arrière de la porte de service. Appuyez ensuite sur la porte de service (photo 1/L) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et donc se ferme.

5.8. Remplacement du filtre

Le filtre n'est plus efficace après le passage d'environ 50 litres d'eau. L'écran indique « REMPLACER FILTRE ».

Vous pouvez continuer à faire des boissons. Nous vous recommandons cependant de toujours remplacer le filtre immédiatement.

- Tournez le bouton rotatif droit sur « REGLAGES ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « FILTRE ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « INSTALLER FILTRE ? OUI » afin que la machine reconnaisse que le filtre est installé.
- Videz le réservoir à eau (photo 1/F et 2) et dévissez avec précaution le filtre usagé avec l'accessoire de montage à l'extrémité de la cuillère de mesure du support dans le réservoir à eau (photo 4).
- Jetez le filtre usagé avec les ordures ménagères.
- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

Sur l'écran apparaît « INSTALLER FILTRE » ou « FILTRE INSTALLE ? », si un filtre est déjà mis en place.

- Vissez avec précaution le filtre neuf avec l'accessoire de montage à l'extrémité de la cuillère de mesure dans le support prévu à cet effet dans le réservoir à eau (photo 4).

⚠ Attention : Ne tournez pas trop et ne pliez pas le filtre.

- Remplissez le réservoir d'eau fraîche et remettez-le en place dans la machine.
- Posez un récipient suffisamment grand (au moins 0,5l) sous le distributeur (photo 1/E) et appuyez sur le bouton rotatif droit.

Le rinçage du système commence. Sur l'écran apparaît « FILTRE RINCE ».

- Attendez un peu qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule de la buse.

Le système chauffe. La machine est alors opérationnelle. Le menu principal s'affiche sur l'écran.

⚠ Attention : Si vous consommez peu d'eau, vous devez remplacer le filtre au plus tard tous les deux mois. Aucun message ne s'affiche alors sur l'écran. Vous pouvez régler la date de remplacement à l'aide de la molette sur la tête du filtre (affichage du mois).

5.9. Etat d'entretien

Votre machine vous indique si un nettoyage ou un détartrage est imminent.

- Tournez le bouton rotatif droit sur « ENTRETIEN ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « ETAT ENTRETIEN ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique :

« NETTOYAGE SYSTEME »

« NETTOYAGE MOUSSEUR »

« DETARTRAGE »

« CHANGEMENT FILTRE »

Vous pouvez voir sur les barres de progression correspondantes si un nettoyage ou un détartrage est imminent. Plus la barre de progression se trouve à droite, plus le nettoyage ou le détartrage nécessaire s'approche.

- Appuyez sur le bouton rotatif droit pour quitter l'« ETAT ENTRETIEN ».

⚠ Attention : Veuillez effectuer les nettoyages et détartrages régulièrement, mais au plus tard quand un message vous y invite sur l'écran ! Dans le cas contraire, la garantie peut ne pas s'appliquer.

6. Messages système

Message	Signification	Solution
Remplir le système	Remplir le système de conduites d'eau Eventuellement, filtre défectueux	→ Appuyer sur le bouton rotatif droit → Retirer ou remplacer le filtre
Remplir d'eau	Le réservoir à eau est vide Le réservoir à eau est absent ou mal positionné	→ Remplir le réservoir à eau → Positionner correctement le réservoir à eau (voir point 2.3.)
Ajouter des grains	Il n'y a pas de grains Grains collés dans le réservoir	→ Rajouter des grains (voir point 2.3.) → Mélanger les grains dans un récipient à l'aide d'une cuillère → Nettoyer le réservoir à grains avec un chiffon
Remarque : Le message « AJOUTER DES GRAINS » ne disparaît qu'une fois qu'un nouveau café a été fait !		
Vider collecteurs	Le bac récupérateur de gouttes et/ou le collecteur de marc de café sont pleins	→ Vider le bac récupérateur de gouttes et/ou le collecteur de marc de café
Collecteurs absents	Le bac récupérateur de gouttes avec le collecteur de marc de café est absent ou mal positionné	→ Mettre en place le bac récupérateur de gouttes avec le collecteur de marc de café
Nettoyage nécessaire	Nettoyage du système nécessaire	→ Nettoyer le système (voir point 5.4.)
Détartrage nécessaire	Détartrage du système nécessaire	→ Détartrer le système (voir point 5.5.)
Remplacer filtre	Filtre épuisé	→ Remplacer le filtre (voir point 5.8.)
Unité de percolation retirée	L'unité de percolation est mal positionnée	→ Mettre en place correctement et verrouiller l'unité de percolation (voir point 5.7.)

7. Dépannage

Incident	Signification	Solution
Aucune production d'eau chaude ou de vapeur possible	Le mousser (photo 11) est bouché	→ Nettoyer le mousser à fond, le démonter complètement (photo 11)
Mousse de lait insuffisante ou mousse liquide	Système éventuellement entartré	→ Effectuer un détartrage fortement dosé (point 5.5.)
	Lait non adapté	→ Utiliser du lait froid
	Le mousser (photo 11) est bouché	→ Nettoyer le mousser à fond, le démonter complètement (photo 11)
Le café ne coule que goutte à goutte	Système éventuellement entartré	→ Effectuer un détartrage fortement dosé (point 5.5.)
	Degré de mouture trop fin	→ Régler un degré de mouture plus grossier (point 4.6.)
	Café moulu trop fin	→ Utiliser du café moulu plus grossier
Le café ne mousse pas	Système éventuellement entartré	→ Effectuer un détartrage fortement dosé (point 5.5.)
	Variété de café non adaptée	→ Changer de variété de café
	Les grains ne sont plus fraîchement torréfiés	→ Utiliser des grains frais
Bruits intenses dans le dispositif de broyage	Le degré de mouture de convient pas aux grains de café	→ Optimiser le degré de mouture
	Corps étranger dans le dispositif de broyage, p. ex. petit caillou	→ Appeler la hotline SAV, vous pouvez continuer à préparer du café moulu
Sur l'écran s'affiche l'erreur 8 tél. de service	Unité de percolation coincée	→ Retirer et nettoyer l'unité de percolation (voir point 5.7)

Si vous n'arrivez pas à régler vous-même une panne ou une erreur, veuillez vous adresser à votre revendeur ou rendez-vous dans la rubrique Service clients sur www.nivona.com.

Si le système constate une erreur, le message d'erreur s'affiche à l'écran.

⚠ Attention : Notez le message d'erreur. Eteignez la machine et débranchez-la du secteur. Appelez ensuite votre revendeur et indiquez le modèle, le numéro de série (voir plaque signalétique photo 1/S) et le numéro de l'erreur.

8. Pièces de rechange/Accessoires

Filtre à eau fraîche NIRF 700 :

Vous pouvez acheter un filtre à eau fraîche neuf dans les magasins spécialisés bien achalandés ou auprès de notre service après-vente central.

Tablettes de nettoyage NIRT 701 :

Vous pouvez acheter des tablettes de nettoyage neuves dans les magasins spécialisés bien achalandés ou auprès de notre service après-vente central.

Détartrant NIRK 703 :

Vous pouvez acheter du détartrant neuf dans les magasins spécialisés bien achalandés ou auprès de notre service après-vente central.

Nettoyant spécial pour restes de lait NICC 705 :

Vous pouvez acheter un nettoyant spécial pour votre mousseur dans les magasins spécialisés bien achalandés ou auprès de notre service après-vente central.

Réservoir à lait NIMC 1000 :

Le réservoir à lait en plastique transparent permet de voir d'un coup d'œil le niveau de lait.

9. Service après-vente, garantie, protection de l'environnement

Service après-vente

Les produits NIVONA répondent à des exigences de qualité élevée. Néanmoins, si vous avez des questions sur l'utilisation de votre machine, n'hésitez pas à nous écrire. Ce n'est qu'avec votre soutien que nous pouvons continuer à développer des produits pour vous et à les améliorer afin qu'ils répondent parfaitement à vos besoins.

Evacuer la vapeur de la machine

Si vous devez expédier votre machine en cas de défaut, veuillez d'abord évacuer la vapeur de la manière suivante afin qu'il ne reste pas d'eau résiduelle dans le système :

- Allumez la machine avec l'interrupteur Marche/Arrêt (photo 1/H).
- Suivez d'abord les indications sur l'écran.
- Tournez ensuite le bouton rotatif dans le menu principal sur « Entretien ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.
- Tournez le bouton rotatif droit sur « EVACUER VAPEUR DU SYSTEME ». Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « RETIRER LE RESERVOIR A EAU ».

- Retirez le réservoir à eau (photo 2).

L'écran indique « TUYAU SUR LE DISTRIBUTEUR ET DANS LE BAC RECUPERATEUR DE GOUTTES ».

- Raccordez l'une des extrémités du tuyau au distributeur réglable en hauteur (photo 7).
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau au bac récupérateur de gouttes à l'arrière à droite (photo 10).
- Posez un récipient suffisamment grand (au moins 0,5l) au centre sous le distributeur (photo 1/E).
- Appuyez sur le bouton rotatif droit.

L'écran indique « EVACUATION VAPEUR, NE PAS RETIRER LE TUYAU ».

La machine évacue maintenant la vapeur puis s'éteint automatiquement.

- Retirez le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café (photo 1/N et 1/O) et videz-les tous les deux.
- Remettez en place le réservoir à eau vide, le bac récupérateur de gouttes et le collecteur de marc de café.

Votre machine est prête à être expédiée.

i Remarque : Veuillez emballer avec soin votre machine pour l'envoi, de préférence dans l'emballage d'origine. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus au transport.

Conditions de garantie et de service après-vente

Veuillez consulter les conditions de garantie et de service après-vente détaillées dans la fiche d'information jointe.

Merci de jeter les cartouches filtrantes dans les ordures ménagères.

Élimination de la machine et de l'emballage

Conservez l'emballage de votre machine. Il sert de protection lors du transport en cas de recours au service après-vente.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux recyclables ou polluants et ne doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères normales. Dans les ordures ménagères ou en cas de mauvaise manipulation, ils peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement. Ne jetez donc jamais votre machine éventuellement défectueuse dans les ordures ménagères, mais déposez-la au « point de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques usagés » mis en place par votre commune.

Pour plus d'informations, contactez votre mairie, votre société de ramassage des ordures ménagères ou le revendeur chez lequel vous avez acheté l'appareil.

10. Caractéristiques techniques

Tension 220 – 240 V CA, 50/60 Hz

Puissance 1455 W

Vous trouverez des informations détaillées sur la consommation d'énergie sous le code QR ci-dessous :



NIVONA Apparate GmbH
Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2025 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Allemagne
Tous droits réservés

CafeRomantica

NICR7..

Coffee/Espresso machine
Manual and user tips



NIVONA

a passion for coffee.

Dear Customer,

Congratulations and thank you very much for choosing a quality product by NIVONA.

To best enjoy your new NIVONA appliance, please read this manual carefully and pay attention to the safety tips before first use.

Please keep this manual safe. You can use it for reference and hand it over to a future owner should you ever wish to part with your NIVONA appliance.

An App for your NIVONA appliance is available in the Google Play Store or Apple App Store which will allow you to control and operate the primary functions of the appliance. The "BLUETOOTH" menu enables you to connect or disconnect your smart phone to your appliance (see 3.10).

Enjoy your coffee and the top-quality appliance by NIVONA.

Purchased at

Location, date

1. SAFETY INFORMATION	67
2. INITIAL START-UP	68
2.1 Getting started	68
2.2 The most important controls	69
2.3 Filling with water and beans	69
2.4 Switching appliance on and performing initial start	69
2.5 Switching the appliance on during operation	71
2.6 ECO mode	71
3. SETTING/ADJUSTING BASIC SETTINGS	71
3.1 Setting the appliance for use with or without filter	72
3.2 Setting the water hardness level	72
3.3 Adjusting the temperature	72
3.4 Adjusting the aroma	72
3.5 Select language	73
3.6 Set automatic switch-off time	73
3.7 Switch-off rinsing	73
3.8 Factory settings	73
3.9 View statistics	73
3.10 Bluetooth	74
4. PREPARING COFFEE SPECIALITIES	74
4.1 Preparing individual drinks each time	75
4.2 Adjusting standard settings for drinks without milk (ESPRESSO, CAFE CREME, CAFE LUNGO and CAFFÈ AMERICANO)	75
4.3 Adjusting standard settings for drinks with milk (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, WARM MILK, MILK FROTH)	77
4.4 Adjusting standard settings for hot water (e.g. tea)	79
4.5 "My coffee" for me and others according to taste	80
4.6 Adjusting the degree of grinding	81
4.7 Making ground coffee (e.g. for decaffeinated coffee)	81
5. CLEANING AND MAINTENANCE	82
5.1 Rinsing the milk frother	82
5.2 System rinsing	82
5.3 Cleaning frother	82
5.4 System cleaning	83
5.5 Descaling	84
5.6 Regular manual cleaning	85
5.7 Cleaning the brew unit	85
5.8 Changing the filter	86
5.9 Maintenance status	86
6. SYSTEM REPORTS	87
7. PROBLEM SOLVING	88
8. REPLACEMENT PARTS/ACCESSORIES	89
9. CUSTOMER SERVICE, GUARANTEE, ENVIRONMENTAL PROTECTION	89
10. TECHNICAL DATA	90

1. Safety information

- This appliance may only be used for its intended purpose (domestic use only). It is not intended for commercial use (see guarantee). Warranty claims will become void if this appliance is used for other than its intended purpose.
- It is imperative that appliance voltage and mains voltage are identical. Please check the type label/sticker on the appliance (see fig. 1/S).
- Do not use the appliance if the power cable or the casing is damaged. The power cable must never come into contact with any hot surfaces.
- The appliance should not be operated at altitudes over 2,000m above sea level.
- Always pull the plug, not the power cable, when unplugging the appliance from the wall socket.
- Please adhere to the cleaning and decalcifying instructions at all times! Non-compliance will render warranty claims void.
- Please make sure that the appliance is switched off and unplugged before cleaning and servicing.
- Avoid spillage on the connector.
- Place the appliance on a flat and stable surface and only use it indoors. Never place the appliance on hot surfaces or near an open fire.
- The appliance should not be operated inside cupboards or closed furniture.
- This appliance may be used by **children** from the age of 8 as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, as long as they are being supervised or have been given instructions for the safe use of the appliance, hence understanding the possible dangers. **Children** must not play with the appliance. Cleaning and **user maintenance** must not be undertaken by **children** without supervision, unless 8 or older and supervised. The appliance and its mains connections must be kept away from children under the age of 8.
- Always unplug the appliance from the mains if you are away for a few days.
- Do not leave the appliance on unnecessarily. Never immerse the appliance in water.
- Do not clean the appliance, or any parts thereof, in a dishwasher. Non-compliance will render warranty claims void.
- If the appliance shows any defect, unplug it immediately by pulling out the plug.

1. Safety information / 2. Initial start-up

- The manufacturer will not be liable for possible damage to the appliance caused by incorrect, improper use or unqualified repair works. In these cases warranty claims become void.
 - Please use the integrated coffee grinder for roasted and untreated beans only, never for other foodstuffs! Please make sure there are no foreign substances among the coffee beans – failing this warranty claims will become void.
 - If a repair is necessary (including replacement of the power cable), please first contact the central telephone support or the retailer where you bought the appliance – upon consultation and in accordance with item 9. of this manual send the appliance to **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg**
 - If the appliance's power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person to avoid danger.
- ⚠ Attention: Repairs to electrical appliances must only be undertaken by a professional! Improper repairs may result in severe danger for the user! Should the appliance be used or maintained improperly or incorrect, the warranty shall become void!**
- ⚠ Attention: Using the on/off switch (fig.1/J) during the brewing process may damage the appliance! Turn the appliance off only after it has finished the job.**
- ⚠ Attention: Risk of burning! When drawing steam or hot water, a shot of hot water may spray from the coffee spout. Allow the spout to cool down before you touch it.**

2. Initial start-up

2.1. Getting started

→ Unpack the appliance and all items belonging to it with care.

The following are included in the package:

- User Manual
- Warranty card
- Measuring spoon with assembly assistance for filter insert
- Two cleaning tabs
- One Claris filter
- One testing strip for water hardness
- One milk container incl. connecting tube (depending on model)

(i) Note: In case of customer service being required, the appliance should be shipped in its original packaging. Please keep this safe, including the polystyrene parts.

→ Place the appliance on a flat, dry and suitable surface.

→ Plug the power cord into a professionally installed mains socket.

- Your appliance has a power cord bay – if the cable is too long, place the excess length in the power cord bay at the back (fig. 1/T)

2.2. The most important controls

Your NIVONA appliance offers a speciality of options to brew coffee according to your individual needs. The main controls and how to use them are identical for most of the coffee specialities.

- **Left Rotary-Push-Turn-Switch (short: left rotary control)** (fig. 1/B): The left rotary control alters strength and volume of your coffee. By turning the left rotary control in the main menu the volume is adjusted (in ml). By pressing the left rotary control in the main menu the coffee strength is altered (bean symbol, fig. 1/D). The more beans displayed, the stronger the coffee. By pushing the left rotary control in any sub menu you leave that menu and move back one menu level.
- **Right Rotary-Push-Turn-Switch (short: right rotary control)** (fig. 1/C): By turning the right rotary control you select a drink or menu point in the display. By pushing the right rotary control, the drink shown in the display will be brewed, or you access the selected menu item.
- **Height-adjustable spout**(fig. 1/E): The spout can be adjusted to the height of your cups and glasses by pushing it up or down. Hold the spout with thumb and index finger and move it up or down.
- **Milk container:** Fill the milk container with fresh, low-fat and cold milk. Close the lid and connect one end of the connecting tube to the container and the other to the spout.

2.3. Filling with water and beans

- Open the cover on the left (fig. 1/F) and remove the water tank (fig. 2). Clean it with clear, cold tap water.
- Refill the water tank to above the minimum mark (0.5l) and insert it back into the appliance. Make sure the tank is safely locked in place.
- Close the cover on the left (fig. 1/F).

⚠ Attention: Only use clear, cold water for the water tank! Never use sparkling water or any other liquids! Non-compliance will render warranty claims void.

- Open the cover of the bean container (fig. 1/G and 3).
- Fill with untreated, roasted coffee beans only.
- Close the cover again and make sure it fits correctly.

⚠ Attention: Never use beans that have been treated during or after roasting with supplements such as sugar or similar. This may damage the mill. Resulting repairs are not covered by the warranty.

2.4. Switching appliance on and performing initial start

- Switch the appliance on with the on/off switch (fig. 1/H).

Please set the following basic settings before you start brewing your first coffee:

Setting the language

- Turn the right rotary control to select your language.
- Press the right rotary control to confirm your setting.

The display will now ask "INSERT FILTER?"

2.4.1. Using the appliance *with* filter

Included in the package is a Claris filter. When using this filter, the appliance needs to be descaled less frequently as it softens the water.

- Turn the right rotary control to "YES" and press for the appliance to recognize that a filter is in use.
- Display shows "INSERT FILTER".
- Empty the water tank (fig. 1/F and 2) and carefully screw the filter into the respective slot in the water tank, using the integrated tool at the end of the measuring spoon (fig. 4).

⚠ Attention: Do not overtighten or break.

- Fill the tank with fresh water to above the minimum mark (0.5l) and insert it back into the appliance.

2. Initial start-up

- Close the cover on the left (fig. 1/F)
- Place a sufficiently large bowl (minimum contents 0.5l) underneath the spout (fig. 1/E) and press the right rotary control.

The system is now being flushed. The display shows “FILTER FLUSHES”.

- Wait until no more water emerges from the spout.
- The display shows “PLEASE Flush”.
- Press the right rotary control. The display shows “SYSTEM FLUSHES”.

Once the system has reached operating temperature, the main menu will appear in the display to show that the appliance is ready for use.

The first cup: When you prepare your first cup of coffee the grinder will be empty. It is possible that after the initial grinding the display will show “REFILL BEANS” and no coffee is produced.

- If that happens, please follow the display's instruction and press the right rotary control again.

The process will then be repeated.

i Note: If you are using a filter and programmed the system to “FILTER INSERTED? YES”, the internal water softening is automatically set to water hardness level 1. The appliance needs descaling less frequently – but always descale when asked to do so and always with FILTER REMOVED.

The filter will need to be changed after approx. 50l of water have been drawn (changing filter see 3.1).

! Attention: Even if the display does not indicate “PLEASE CHANGE FILTER“, the filter needs changing after a maximum of two months if the appliance is not used regularly (see 5.8.).

2.4.2. Using the appliance *without* filter

If you prefer to use the appliance without filter, the filter setting “FILTER INSERTED? NO” needs to be set. This is important because depending on the water hardness the appliance needs to be descaled more often (ex-factory the appliance comes with the setting “FILTER INSERTED? NO!”).

- Turn right rotary control to “FILTER INSERTED? NO” and press to confirm.

The display shows the level of water hardness.

i Note: Due to production reasons the internal pipes may be empty when setting the appliance up for the first time. The appliance will show this as follows: On the display it says “PLEASE FILL”, once the appliance has been switched on with the On/Off switch (fig. 1/H).

- Place a sufficiently large bowl (minimum contents 0.5l) underneath the spout.
- Press the right rotary control.

The system is now being filled with water which may emerge from the spout (fig. 1/E).

Once the system has reached operating temperature, the display shows “PLEASE FILL”.

- Press the right rotary control.

The system is now being filled with water.

2.4.3. Adjusting the water hardness

Depending on the water hardness in your area, the appliance needs to be descaled every now and then. For the system to be able to indicate that this is necessary, you need to set the correct water hardness **prior to first use**.

Level 3 is the ex-factory pre-set level.

First test the water quality with the enclosed test strip:

- Dip the test strip into the water and shake it lightly.
- After about one minute you will be able to read the result by counting the red dots on the test strip.
- The different levels are listed as follows and can be adjusted:
Test strip

- ≤ 1 red dot / 0–9 = LEVEL 1
- 2 red dots / 10–14° = LEVEL 2
- 3 red dots / 15–19° = LEVEL 3
- ≥ 4 red dots / ≥ 20° = LEVEL 4

i Note: If the test strip does not show any red dots, please set up level 1.

How to set up the water hardness:

→ Turn the right rotary control onto the correct degree of hardness and press it to confirm.

The display shows “PLEASE FILL”.

→ Press the right rotary control. The display shows “SYSTEM IS FILLING”.

The system is now being filled with water and heated up.

The display shows “PLEASE RINSE”.

→ Press the right rotary control. The display shows “SYSTEM RINSES”.

Once the appliance is ready for use the main menu is shown on the display.

The first cup: When you prepare your first cup of coffee the grinder will be empty. It is possible that after the initial grinding the display will show “REFILL BEANS”, and no coffee is produced.

→ Follow the display and press the right rotary control again.

The process will then be repeated.

2.5. Switching the appliance on during operation

When you have started the appliance for the first time (see 2.4), proceed as follows for all other start-ups:

→ Switch the appliance on using the on/off switch (fig. 1/H).

The display shows “NIVONA, SYSTEM IS HEATING UP”.

Once production temperature has been reached, the display shows “PLEASE RINSE”.

→ Press the right rotary control.

The system is now being rinsed. The display shows “SYSTEM RINSES”. Afterwards the appliance is operational. The display shows the main menu (fig. 1/A).

i Note: If you do not use the appliance for a prolonged period of time (e.g. holidays), switch it off using the on/off switch (fig. 1/H) and unplug it from the mains.

i Note: Ex-factory the machine has a pre-programmed setting for each coffee speciality. *This means that you can brew your first coffee straight away* (see 4.). However, we do recommend making the necessary adjustments according to your preferences before you do so (see 3.)

2.6. ECO mode

If you do not use the rotary or the touch screen for a prolonged period of time, the appliance will automatically revert to ECO mode. The display shows “Saving energy”.

→ Press the right rotary control to leave ECO mode.

The display shows the main menu.

3. Setting/adjusting basic settings

i Note: The machine has a pre-programmed ex-factory setting for each coffee speciality. *This means that you can brew your first coffee straightaway* (see 4.). However, we do recommend making the necessary adjustments according to your preferences before you do so.

- To adjust the basic settings in the main menu turn the right rotary control to “SETTINGS”.
- Enter the “SETTINGS” menu by pressing the right rotary control.
- Select the menu item that you want to adjust by turning the right rotary control.
- Enter the chosen menu item by pressing the right rotary control.
- Turning the right rotary control adjusts the setting.

3. Setting/adjusting basic settings

- Press the right rotary control to confirm the selected setting.
- By selecting "EXIT" and then pressing the right rotary control you move up one menu level: from the selected setting to "SETTINGS" to the main menu.

3.1. Setting the appliance for use with or without filter

- To adjust the mode turn the right rotary control in the main menu to "SETTINGS" and press it.
- Select "FILTER" from menu "SETTINGS" by turning the right rotary control.

Using the appliance *with* filter: please follow the procedure in 2.4.1.

Using the appliance *without* filter: please follow the procedure in 2.4.2.

- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing "EXIT" and then press the right rotary control.

3.2. Setting the water hardness level

- To adjust the water hardness turn the right rotary control in the main menu to the "SETTINGS" menu and then press it.
- Enter "SETTINGS" and select "WATER HARDNESS" by pressing the right rotary control.

Then follow the procedure in 2.4.3

- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing "EXIT" and then press the right rotary control.

3.3. Adjusting the temperature

You can adjust the temperature as required for coffee, milk and hot water to "NORMAL", "HIGH", "MAXIMUM" or "INDIVIDUAL". The ex-factory setting is "HIGH". If the temperature has been adjusted as outlined below this applies to all coffee varieties.

You can however set the temperature for each coffee speciality as "INDIVIDUAL" (see 4. below.) Adjust the temperature settings in the "INDIVIDUAL" menu as follows:

- Turn the right rotary control in the main menu to "SETTINGS" and press it.
- Turn the right rotary control to "TEMPERATURE" and press it.
- Turn the right rotary control to "INDIVIDUAL".
- Press the right rotary control to confirm your setting.
- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing "EXIT" and then press the right rotary control.

3.4. Adjusting the aroma

You can adjust the aroma of your coffee according to taste. To do so, use one of the three profiles for varying water pressure in the "AROMA" menu. The "DYNAMIC" profile delivers dynamic percolation, "CONSTANT" stands for a constant and "INTENSE" for an intense percolation. The ex-factory setting is "INDIVIDUAL", which means that you can select your preferred aroma selection for each coffee recipe. Should you however opt for a pre-select aroma profile of 1,2 or 3, this will be applied to all coffee specialities.

 **Tip: Test your preferred aroma selection on one drink.**

- To change the aroma settings turn the right rotary control in the main menu to "SETTINGS" and then press it.
- Turn the right rotary control to "AROMA" and press it.
- Turn the right rotary control to select the aroma profile of your choice.
- Press the right rotary control to confirm your choice.
- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing "EXIT" and then press the right rotary control.

3.5. Select language

- To change the language turn the right rotary control in the main menu to “SETTINGS” and press it.
- In “SETTINGS” turn the right rotary control to “LANGUAGE” and press it.
- By turning the right rotary control you change the language.
- Press the right rotary control to confirm the chosen language.
- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing “EXIT” and then press the right rotary control.

3.6. Set automatic switch-off time *

This function allows you to determine the automatic switch-off time after the last use. The ex-factory setting is after “10 MINUTES”.

- To change settings turn the right rotary control in the main menu to “SETTINGS” and press it.
- Turn the right rotary control to “APPLIANCE AUTO-OFF” and press it.

The display shows the possible switch-off times.

- Turn the right rotary control to the requested selection.
- Press the right rotary control to confirm your choice.

Your appliance will now automatically shut down after use according to the switch-off time.

- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing “EXIT” and then press the right rotary control.

3.7. Switch-off rinsing

Ex-factory the **automatic switch-on** rinsing function is permanently installed. Every time the appliance is switched on after an inactive state, it will heat the water up and ask for a rinse to ensure that fresh water is always used.

This request is shown in the display and needs to be started manually by pressing the right rotary control.

Ex-factory the **switch-off** rinsing is set on “ON”.

Optionally the automatic switch-off rinsing function can be de-activated after the appliance has been switched off:

- Turn the right rotary control in the main menu to “SETTINGS” and press it.
- Turn the right rotary control to “SWITCH-OFF RINSING” and press it.
- Turn the right rotary control to “ON” or “OFF” and press it.

The display shows the other optional settings.

- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing “EXIT” and then press the right rotary control.

i Note: Even if the switch-off rinse is set on “ON”, it will only be performed if at least one drink has been prepared.

3.8. Factory settings

All changes made in the settings and all recipes can be reset in “FACTORY SETTINGS”.

- Turn the right rotary control in the main menu to “SETTINGS” and press it.
- Turn the right rotary control to “FACTORY SETTINGS” and press it.
- Turn the right rotary control to “RESET RECIPES” or “RESET SETTINGS”.
- Press the right rotary control to confirm.
- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing “EXIT” and then press the right rotary control.

3.9. View statistics

The menu item “STATISTICS” details how many drinks and functions have been prepared/used since

* CAUTION

Extending the time before switch-off increases energy consumption.

Detailed information on energy consumption can be found via the QR code in chapter 10 on p. 90.

3. Setting/adjusting basic settings / 4. Preparing coffee specialities

the appliance's initial start-up.

- Turn the right rotary control to "SETTINGS" and press it.
- Turn the right rotary control to "STATISTICS" and press it.
- Turn the right rotary control to view the statistics available.
- To close press the right rotary control.

The display shows the other settings.

- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing "EXIT" and then press the right rotary control.

3.10. Bluetooth

An App for your NIVONA appliance is available in the Google Play Store or Apple App Store which will allow you to control and operate the primary functions of the appliance. The "BLUETOOTH" menu enables you to connect or disconnect your smart phone to your appliance.

- Turn the right rotary control in the main menu to "SETTINGS" and press it.
- Turn the right rotary control to "BLUETOOTH" and press it.
- Turn the right rotary control to "CONNECT" to establish a connection to your smartphone. Follow the instructions on your smartphone.
- Turn the right rotary control to "DEACTIVATE" and press it to disconnect or to generally disallow connection.
- Press the right rotary control to confirm.
- You can adjust the other settings directly from here or leave the menu by choosing "EXIT" and then press the right rotary control.

4. Preparing coffee specialities

Your NIVONA appliance offers a speciality of options to prepare coffee specialities according to your individual taste. The most important control elements and their basic functions are generally identical:

- **Left Rotary-Push-Turn-Switch** (in short: **left rotary control**) (fig. 1/B): By turning the left rotary control you change the strength and volume of your coffee. By turning the left rotary control in the main menu the volume in ml is changed. By pressing the left rotary control in the main menu the coffee strength is adjusted (bean symbol, fig. 1/D). The more beans in the display, the stronger the coffee. By pressing the left rotary control in a sub menu you go back one menu level.
- **Right Rotary-Push-Turn-Switch** (in short: **right rotary**) (fig. 1/B): By turning the right rotary control you select a drink or menu item in the display. By pushing the right rotary control, the drink shown in the display will be brewed, or you access the selected menu item.
- **Height-adjustable spout** (fig. 1/E): The spout can be adjusted to the height of your cups and glasses by pushing it up or down. Hold the spout with thumb and index finger and move it up or down.
- **Milk container**: Fill the milk container with fresh, low-fat and cold milk. Close the cover and connect one end of the connecting tube to the container and the other to the spout.

i **Note:** In the bottom line the display shows the current settings of the chosen coffee speciality. Strength on the left, volume on the right.

Each coffee speciality can be made in two separate ways:

- a) Either you **change the setting for each coffee individually** as outlined in 4.1. In this case the standard settings are preserved.
- b) Or you adopt the **standard settings** from "DRINKS RECIPES" in the "SETTINGS" menu. Pre-settings have been recorded ex-factory; you can adjust them as outlined from 4.2. to 4.5. according to your personal preference.

The first cup: When making your first coffee, the grinder box is still empty. It can therefore happen that the display will show "FILL BEANS" after the first grinding and the appliance will not make any coffee.

→ Follow the instructions on the display and press the rotary control again.

The process will be repeated.

Special requirements when preparing two cups:

i Note: 2 cups can only be prepared simultaneously when the drink does not require milk. Drinks with milk can only be prepared individually.

→ Start brewing by pressing the right rotary control.

→ To brew two cups one directly after the other, press the right rotary control twice in quick succession.

When brewing two cups at the same time, the grinder will automatically do two rounds. In case there is not enough water, the bean container runs empty or the trays need emptying during the two grinding cycles, the respective symbols will show on the display. In that case the second cup will not be brewed.

→ Follow the display and press the right rotary control only once for the second cup.

4.1. Preparing *individual* drinks each time

Regardless of the standard setting in the menu item "SETTINGS", "DRINKS RECIPES" each brewing process can be customised.

→ Turn the right rotary control in the main menu to your preferred drink option (e.g. "LATTE MACCHIATO").

i Note: In the bottom line the display shows the current settings of the chosen coffee speciality. Strength on the left, aroma profile in the centre and volume on the right.

→ Turn the left rotary control to adjust the volume.

→ Turn the left rotary control to adjust the strength.

i Note: This way you can change all settings shown in the display's top line *before* you brew your drink, *apart from the aroma profile*.

→ Start the brewing process by pressing the right rotary control.

Your settings are adopted if no other changes take place. Note: The settings only apply for the current brewing process and will not be stored.

i Note: Pay attention if you prepare one or two cups and place the cups accordingly under the spout (fig. 5 and 6).

i Note: Should you have initiated the brewing process incidentally or too early, it is possible to change a few parameters while making the coffee. A blinking display will show you which.

→ While the symbol blinks, turn the left rotary control onto the required setting.

After the bean symbol for the aroma, the display will highlight the ml-indicator for the volume.

This way you can react at any given time.

→ If you want to stop the process, simply press the right rotary control once (fig. 1/D).

The display shows "ABORTED". The appliance cancels the process and returns to the main menu.

4.2 Adjusting standard settings for drinks *without* milk (ESPRESSO, CAFÉ CREME, CAFÉ LUNGO and CAFFÈ AMERICANO)

Ex-factory the standard setting is

- for Espresso: standard strength, aroma profile 3, quantity 40ml, the display shows "ooo III 40ml"
- for Café Crème: standard strength, aroma profile 2, quantity 120ml, the display shows "ooo II 120ml"
- for Caffè Lungo: standard strength, aroma profile 1, quantity 180ml, the display shows "ooo I 180ml"

4. Preparing coffee specialities

- for Caffè Americano: standard strength, aroma profile 2, quantity 120ml, the display shows “ooo II 120ml”
- Place a cup underneath the spout (fig. 5).
- Turn the right rotary control to the drink of your choice (e.g. Espresso) and press it.
- ⓘ **Note: In the bottom line the display shows the current settings of the chosen coffee speciality. Strength on the left, aroma profile in the centre and volume on the right.**
- ⓘ **Note: Pay attention if you prepare one or two cups and place the cups accordingly under the spout (fig. 5 and 6).**
- Press the right rotary control again to start brewing.

The cup light switches on (not model 759). The appliance is preparing a cup of your chosen drink in the standard setting.

Brewing two cups

- To brew two cups one directly after the other, press the right rotary control immediately after the start of the process.
- If you want to stop the process, simply press the right rotary control again.

The display shows “ABORTED”. The appliance cancels the process and returns to the main menu.

The standard setting can be altered in two different ways:

4.2.1. Live programming

You can change and save the standard setting **during the brewing process** as follows.

- Turn the right rotary control in the main menu to “SETTINGS” and press it.
- Turn the right rotary control to “DRINK RECIPES” and press it.
- Turn the right rotary control to the drink of your choice (e.g. “ESPRESSO”) and press it.
- Turn the right rotary control to “LIVE PROGRAMMING”.
- Place a cup underneath the spout (fig. 5).
- To change the standard setting now press the right rotary control.

The display shows “SELECT STRENGTH”.

- Turn the left rotary control to select your preferred strength (left for weaker, right for stronger coffee).
- Press the right rotary control to confirm your choice.

The display shows “SELECT AROMA PROFILE”.

- Turn the left rotary control to select your preferred aroma profile (see 3.3.).
- Press the right rotary control to confirm your aroma choice.

The display shows “PLEASE WAIT”. The appliance grinds, heats up and then starts the preparation.

The display shows “STOP COFFEE?”

- Press the right rotary control once the required amount of coffee is reached.

The standard setting for the drink of your choice (e.g. Espresso) has now been changed and saved. The display shows “RECIPE SAVED” for a short time and will then switch back to the main menu with the new standard settings.

4.2.2. Manual programming

You can also change and save the standard settings manually.

- Turn the right rotary control in the main menu to “SETTINGS” and press it.
- Turn the right rotary control to “DRINK RECIPES” and press it.
- Turn the right rotary control to the drink of your choice (e.g. “ESPRESSO”) and press it.

Select strength

- Turn the right rotary control to “STRENGTH” and press it.

- Turn the right rotary control to select the strength of your choice (left for weaker, right for stronger coffee). Press the right rotary control to confirm the setting.

Select aroma

- Turn the right rotary control to "AROMA" and press it.
- Turn the right rotary control to select the aroma of your choice (see 3.4.). Press the right rotary control to confirm the setting.

Select quantity

- Turn the right rotary control to "COFFEE QUANTITY" and press it.
- Turn the right rotary control to select the quantity of your choice (from 20ml to 240ml) and press it.

(i) Note: Make sure that your cups fit.

Select temperature (if "SETTINGS", "TEMPERATURE", "COFFEE" (see 3.4.) "INDIVIDUAL" is set in the menu).

- Turn the right rotary control to "TEMPERATURE" and press it.
- Turn the right rotary control to the temperature of your choice (STANDARD, HIGH, MAXIMUM) and press it to confirm the setting.
- To exit a menu level turn the right rotary control to "EXIT" in each level. Then press it. Or press the left rotary to go back one menu level.
- Repeat until you are back in the main menu.

(i) Note: If no changes are made to the settings for some time, the appliance switches back to the main menu automatically.

4.3. Adjusting standard settings for drinks *with milk* (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, WARM MILK, MILK FROTH)

Ex-factory the standard settings are

- for Cappuccino: strength standard, aroma profile 2, quantity 200ml, the display shows "ooo II 200ml"
- for Latte Macchiato: strength standard, aroma profile 2, quantity 300ml, the display shows "ooo II 300ml"
- for warm milk: quantity 150ml, the display shows "150ml"

Using the special frother you can draw milk directly from the carton or any other container and pour it straight into a cup or glass.

- Connect the suction hose to the height-adjustable spout (fig.7).
- Connect the other end of the hose to the milk container or immerse it straight into the carton or another container.

⚠ Attention: Dried milk residue is difficult to remove. Please clean thoroughly as soon as it has cooled off! Always follow the display instruction "CLEAN FROTHER".

- Place a cup or a glass under the spout (fig. 5).
- Turn the right rotary control to the drink of your choice (e.g. "LATTE MACCHIATO") and press it.
- (i) Note: In the bottom line the display shows the current settings of the chosen coffee specialty. Strength on the left, volume on the right.**
- Turn the right rotary control to start brewing.

The cup light switches on (not model 759). The appliance is preparing a cup or glass of the selected drink in the standard setting.

Brewing two cups:

- (i) Note: 2 cups can only be prepared simultaneously when the drink does not require milk. Drinks with milk can only be prepared individually.**

4. Preparing coffee specialities

→ If you want to stop the process, press the right rotary again.

The display shows "ABORTED". The appliance stops the process and returns to main menu.

The standard setting can be altered in two different ways:

4.3.1. Live programming

You can change and save the standard setting during the brewing process as follows.

- Turn the right rotary control in the main menu to "SETTINGS" and press it.
- Turn the right rotary control to "DRINK RECIPES" and press it.
- Turn the right rotary control to the drink of your choice (e.g. "LATTE MACCHIATO") and press it.
- Turn the right rotary control to "LIVE PROGRAMMING".
- To change the standard setting, now press the right rotary control.

Cappuccino and Latte Macchiato:

The display shows "SELECT STRENGTH".

- Turn the left rotary control to select the strength of your choice (left for weaker, right for stronger coffee).
- Press the right rotary control to confirm your choice of strength.

The display shows "SELECT AROMA".

- Turn the left rotary control to select the aroma of your choice (see 3.3.).
- Press the right rotary control to confirm your aroma choice.

The display shows "PLEASE WAIT". The appliance heats up and will start the preparation.

Latte Macchiato and warm milk:

The milk will be prepared first.

The display shows "STOP MILK?"

- Press the right rotary control when the required amount of milk is reached.

All drinks with milk:

The froth is made next.

The display shows "STOP FROTH?"

- Press the right rotary control when the required quantity of froth is reached.

Cappuccino and Latte Macchiato:

Finally the coffee is brewed.

The display shows "STOP COFFEE?"

- Press the right rotary control when the required quantity of coffee is reached.

The standard setting for the drink of your choice (e.g. Latte Macchiato) has now been altered and saved. The display shows "RECIPE SAVED" for a short time and will then switch back to the main menu with the new standard settings.

4.3.2. Manual programming

You can also change the standard settings manually as follows.

- Turn the right rotary control in the main menu to "SETTINGS" and press it.
- Turn the right rotary control to "DRINK RECIPES" and press it.
- Turn the right rotary control to the drink of your choice (e.g. "LATTE MACCHIATO") and press it.

Select strength (Cappuccino and Latte Macchiato)

- Turn the right rotary control to "STRENGTH" and press it.
- Turn the right rotary control to select the strength of your choice (left for weaker, right for stronger coffee). Press the right rotary control to confirm the setting.

Select aroma (Cappuccino and Latte Macchiato)

- Turn the right rotary control to "AROMA" and press it.
- Turn the right rotary control to select the aroma of your choice (see 3.3. for information about the aroma profiles). Press the right rotary control to confirm the setting.

Select coffee quantity (Cappuccino and Latte Macchiato)

- Turn the right rotary control to "COFFEE QUANTITY" and press it.
- Turn the right rotary control to select the quantity of your choice and press it.

(i) Note: Make sure that your cups or glasses fit.

Select milk quantity (Latte Macchiato and warm milk)

- Turn the right rotary control to "MILK QUANTITY" and press it.
- Turn the right rotary control to select the quantity of your choice and press it.

(i) Note: Make sure that your cups or glasses fit.

Select froth quantity (Cappuccino, Latte Macchiato, warm milk)

- Turn the right rotary control to "FROTH QUANTITY" and press it.
- Turn the right rotary control to select the quantity of your choice and press it.

(i) Note: Make sure that your cups or glasses fit.

Select total quantity (all drinks with milk).

(i) Note: By changing this setting all previous settings will be adjusted accordingly. This way the relation of all drinks components (milk, coffee, froth) remains identical even if the volume changes.

- Turn the right rotary control to "TOTAL QUANTITY" and press it.
- Turn the right rotary control to the quantity of your choice. Press the right rotary control to confirm your setting.

(i) Note: Make sure that your cups or glasses fit.

Select temperature (if "TEMPERATURE", see 3.4., "INDIVIDUAL" is set in the menu "SETTINGS")

- Turn the right rotary control to "TEMPERATURE" and press it.
- Turn the right rotary control to the temperature of your choice (STANDARD, HIGH, MAXIMUM) and press it to confirm the setting.
- To exit a menu level turn the right rotary control in each level to "EXIT". Then press the right rotary control. Or press the left rotary to go back one menu level.
- Repeat this until you are back in the main menu.

(i) Note: If no changes are made to the settings for some time, the appliance switches back to the main menu automatically.

4.4. Adjusting standard settings for hot water (e.g. tea)

Ex-factory the standard setting for hot water is 150ml.

The display shows: "150ml"

- Place a cup underneath the spout (fig. 5).
- Turn the right rotary control to "HOT WATER" and press it.

The cup light switches on (not model 759). The appliance prepares hot water in the standard setting.

The standard setting can be altered in two different ways:

4.4.1. Live programming

You can change and save the standard setting during the brewing process as follows.

- Turn the right rotary control in the main menu to "SETTINGS" and then press it.
- Turn the right rotary control to "DRINK RECIPES" and press it.
- Turn the right rotary control to "HOT Water" and press it.

4. Preparing coffee specialities

- Turn the right rotary control to "LIVE PROGRAMMING".
- To change the standard setting now press the right rotary control.

The display shows "PLEASE WAIT". The appliance heats up and will start the preparation.

The display shows "STOP HOT WATER?"

- Press the right rotary control when the required quantity of hot water is reached.

The standard setting has now been altered and saved. The display shows "RECIPE SAVED" for a short time and will then switch back to the main menu with the new standard settings.

4.4.2. Manual programming

You can also change the standard settings manually as follows.

- Turn the right rotary control in the main menu to "SETTINGS" and press it.
- Turn the right rotary control to "DRINK RECIPES" and press it.
- Turn the right rotary control to "HOT WATER" and press it.

Select water quantity

- Turn the right rotary control to "WATER QUANTITY" and press it.
- Turn the right rotary control to select the quantity of your choice (from 50ml to 500ml). Press the right rotary control to confirm the setting.

 **Note:** Make sure that your cups or glasses fit.

Select temperature (if "TEMPERATURE" "INDIVIDUAL", see 3.4., is set in the menu "SETTINGS")

- Turn the right rotary control to "TEMPERATURE" and press it.
- Turn the right rotary control to the temperature of your choice (STANDARD, HIGH, MAXIMUM) and press to confirm the setting.
- To exit a menu level turn the right rotary control to "EXIT" in each level. Then press it. Or press the left rotary to go back one menu level.
- Repeat until main menu appears.

 **Note:** If no changes are made to the settings for some time, the appliance switches back to the main menu automatically.

4.5. "My coffee" for me and others according to taste

Your appliance allows you to prepare coffee according to taste.

Ex-factory one drink without milk is programmed with the standard setting for "MY COFFEE": Strength standard, aroma profile 2, quantity 120ml.

The display shows "ooo II 120ml".

You can also change the standard setting manually as follows.

- Turn the right rotary control in the main menu to "SETTINGS" and press it.
- Turn the right rotary control to "DRINK RECIPES" and press it.
- Turn the right rotary control to "MY COFFEE" and press it.

You can now alter an existing recipe or create a new one.

4.5.1. Adjust recipe

- Turn the right rotary control to "EDIT" and press it.
- Turn the right rotary control to the recipe that you wish to adjust. Ex-factory only one recipe is set under "MY COFFEE". Press the right rotary control.

Under the menu item "CHANGE RECIPE" you can change the settings as described in 4.2. to 4.4.

Under the menu item "CHANGE DRINK" you can additionally change recipe and drink settings as described in 4.2. to 4.4.

The menu item "CHANGE NAME" allows you to store each recipe under a specific name (e.g. of your family members).

- Turn the right rotary control to the letter or symbol of your choice. Press the right rotary control to enter the chosen letter or figure.
- Repeat this until the name of the recipe is completed.
- Turn the right rotary control to "SELECT SYMBOL" (third last symbol in bottom line) to link your recipe to a symbol in the display. Press the right rotary control.
- Turn the right rotary control to a symbol of your choice and press it.
- To finish the process turn the right rotary control to "CONFIRM NAME" (second to last symbol in bottom line) and press it.

By pressing "DELETE" you delete the chosen recipe.

By pressing "EXIT" (last symbol in bottom line) you leave the menu level.

4.5.2. Add a new recipe (depending on model)

- Turn the right rotary control to "ADD" and press it.
- Turn the right rotary control to the drink of your choice and press it.

The appliance is adopting all settings for the drink of your choice from the main menu.

As described in 4.2. to 4.5., you can now change the recipe and store it under a new name (e.g. of your family members) as described in 4.5.1.

4.6. Adjusting the degree of grinding

⚠ Attention: Only adjust the degree of grinding whilst the grinder is running.

You can adjust the grinder according to the particular blend of bean. We suggest keeping the grinder on a medium setting.

To change the degree of grinding, please follow these steps:

- Open the service door on the right of the casing (fig. 1/L) by pulling the inner handle slightly towards you and carefully move the service door away from casing.

The control for the degree of grinding is at the top right (fig. 9).

- Place a cup underneath the height-adjustable spout.
- Turn the right rotary control in the main menu to "ESPRESSO" and press it.
- Press the right rotary control to start brewing the espresso.
- **While the grinder is working**, change the degree of grinding by moving the control (fig. 9).

Shifting the lever to the left, it gets finer, to the right coarser. The general rule:

- A light roast level needs finer grinding adjustment (control further to the left).
- A dark roast level requires coarser grinding adjustment (control further to the right).

👍 Tip: Check out for yourself the best setting according to your personal taste.

- Close the service door and in doing so carefully place the pivots at the back of the service door into the notches. Make sure that the door completely snaps back into place.

4.7. Making ground coffee (e.g. for decaffeinated coffee)

- Open the lid of the ground coffee chute (fig. 1/M).

The display shows "INSERT GROUND COFFEE".

- Pour in one level measuring spoon of ground coffee and close the lid. The display shows "GROUND COFFEE READY".
- Place a cup underneath the spout (fig. 5).
- Turn the right rotary control in the main menu to the drink of your choice.
- Press the rotary control to start the preparation.

 **Note:** Should you have started the process accidentally or too early, you can change the quantity during preparation.

- When the “ml” display is blinking, turn the left rotary control to the required position.
- If you want to stop the process, press the right rotary control again.

 **Note:** If you have opened the lid of the ground coffee chute accidentally or did not press the right rotary control after having poured in the ground coffee, the appliance will automatically start rinsing for a minute once the lid is closed (fig. 1/E). It will then be operational again.

 **Attention:** The ground coffee chute is not a storage container. Therefore never pour in more than one portion of coffee and only use fresh or vacuum-packed coffee ground from coffee beans. Do not use water-soluble instant coffee!

5. Cleaning and maintenance

Your NIVONA appliance will ask you for some of the cleaning and maintenance programmes listed below (e.g. “RINSE FROTHER”). They are shown in the display.

- If a cleaning or maintenance call appears, turn the right rotary control in the main menu to the “hand symbol with raised index finger”. Press the right rotary control.

The appliance will start the required cleaning or maintenance process and the display will inform you if further action is required.

- Follow the instructions in the display. If in doubt check in the following 5.1. to 5.9.

5.1. Rinsing the milk frother

 **Attention:** Do not disrupt the running programme!

You should rinse the frother after each drink for which milk was used, but definitely when the display asks you to do so.

- Turn the right rotary control to “MAINTENANCE” and press it.
- Turn the right rotary control to “RINSE FROTHER” and press it.

The display shows “HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY”.

- Connect the hose provided to one end of the height-adjustable spout (fig. 7).
- Connect the other end to the back of the drip tray on the right (fig. 10).
- Place a sufficiently large bowl (at least 0.5 l) underneath the height-adjustable spout.
- Press the right rotary control.

The display shows “RINSING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE”. The appliance starts the cleaning process. Once the cleaning cycle is finished the appliance reheats and is ready for use. The display shows the main menu.

5.2. System rinsing

From time to time the system should be rinsed. Proceed as follows

- Turn the right rotary control to “MAINTENANCE” and press it.
- Turn the right rotary control to “SYSTEM RINSING” and press it.

The display shows “RINSING SYSTEM”.

Once the rinsing cycle is finished, the appliance reheats and is ready for use. The display shows the main menu.

5.3. Cleaning frother

 **Attention:** Do not disrupt the running programme!

 **Note:** When it is required the display will show “PLEASE CLEAN FROTHER”.

Proceed as follows:

- Turn the right rotary control to “MAINTENANCE” and press it.
- Turn the right rotary control to “CLEAN FROTHER” and press it.

The display alternately shows “EMPTY TRAYS” and “FILL WATER”.

- Remove the drip tray and the used coffee container (fig. 1/N and 1/O) and empty both.
- If necessary refill the water tank with fresh water. Reinsert the water tank first, followed by drip tray and the used coffee container.

The display shows “HOSE ON SPOUT AND IN CLEANER”.

- Connect one end of the hose to the height-adjustable spout (fig. 7).
- Put some detergent (available as an optional accessory, see 8.) and water in a container, amounting to at least 0.3l. For the correct mix ratio follow the detergent manufacturer's instructions.
- Dip the other end of the hose into the cleaning solution.
- Place a sufficiently large bowl (at least 0.5l) underneath the height-adjustable spout.
- Press the right rotary control.

The display shows “START CLEANING”.

- Press the right rotary control.

The appliance starts the cleaning process. The display shows “CLEANING FROTHER. DO NOT REMOVE HOSE”.

After a short while the display shows “HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY”

- Connect one end of the hose to the height-adjustable spout (fig. 7) and the other end to the drip tray (fig. 10).
- Press the right rotary control.

The display shows “CLEANING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE”.

Once the cleaning cycle is finished, the appliance starts heating up and is again ready for use.

- Empty the drip tray and used coffee container (fig. 1/N and 1/O) and reinsert them when cleaned.

The display shows the main menu.

5.4. System cleaning

i **Note:** If the appliance needs cleaning, the display will show “PLEASE CLEAN SYSTEM”. You can continue making coffee, but we recommend starting the cleaning programme as soon as possible. Otherwise your warranty could be compromised.

⚠ Attention: Do not disrupt the cleaning process. Insert cleaning tablet only when the appliance asks for it.

- Turn the right rotary control to “MAINTENANCE” and press it.
- Turn the right rotary control to “CLEAN SYSTEM” and press it.

The display alternately shows “EMPTY TRAYS” and “FILL WATER”.

- If necessary refill the water tank with fresh water. Reinsert the water tank.
- Remove the drip tray and used coffee container (fig. 1/N and 1/O), empty both and reinsert them.

The appliance rinses twice. The display shows “CLEANING SYSTEM”.

The display then shows “CLEANING TAB IN GROUND COFFEE CHUTE”.

- Place a sufficiently large bowl (at least 0.5l) underneath the spout (fig. 1/E).
- Open the lid of the ground coffee chute (fig. 1/M).
- Place a cleaning tablet in the chute and close both lids.

The display shows “START CLEANING”.

- Press the right rotary control.

5. Cleaning and maintenance

The appliance starts the cleaning process. The display shows "CLEANING SYSTEM". The process is fully automated and takes approximately 10 minutes.

 **Note:** Should a message appear during the cleaning process, follow the indicated steps. The appliance will continue with the cleaning automatically afterwards.

Once the cleaning process is finished, the display shows "EMPTY TRAYS"

- Remove the drip tray and the used coffee container (fig. 1/N and 1/O) and reinsert them both when cleaned.
- If necessary refill the water tank with fresh water.

The appliance reheats and is again ready for use. The display shows the main menu.

5.5. Descaling

If the appliance needs descaling, the display shows "PLEASE DESCALE SYSTEM".

You can also start the descaling programme manually at any time.

 **Attention:** Please make sure to follow each step exactly as outlined below! You can continue making coffee, but we recommend starting the descaling programme as soon as possible. Otherwise your warranty could be compromised.

 **Attention:** Do not disrupt the descaling programme. Never use vinegar or vinegar-based agents, but only standard liquid products specifically recommended for automatic coffee machines.

 **Attention:** Before starting the descaling programme remove the filter from the water tank.

- Turn the right rotary control to "MAINTENANCE" and press it.
- Turn the right rotary control to "DESCALING SYSTEM" and press it.

The display shows "EMPTY TRAYS".

- Remove the drip tray and the used coffee container (fig. 1/N and 1/O), and empty both.
- Reinsert the drip tray and used coffee container.

The display shows "REMOVE WATER TANK".

- Remove the water tank

The display alternately shows

"FILL WATER TANK TO 0.5L MARK" and "INSERT DESCALER AND ADD TANK".

- Remove the filter. Fill the water tank to the 0.5l mark with fresh water and reinsert it.

 **Attention:** Always add water first to the 0.5l mark and then the descaling agent. Never vice versa! Please follow the manufacturer's instructions on how to use the descaler.

- Only now add the descaler.

The display shows "HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY".

- Connect one end of the hose to the height-adjustable spout (fig. 7).
- Connect the other end of the hose to the back of the drip tray on the right (fig. 10).
- Press the right rotary control.

The display shows "START DESCALING".

- Place a sufficiently large bowl (at least 0.5l) underneath the spout (fig. 1/E).
- Press the right rotary control.

The appliance starts the descaling process. The display shows "SYSTEM DESCALING, DO NOT REMOVE HOSE". The descaling process is automatic and takes approximately 30 minutes. The descaling solution is passed at intervals through the system.

Once the cycle is completed, the display shows "EMPTY TRAYS".

- Remove the drip tray and the used coffee container (fig. 1/N and 1/O) and empty both.
- Reinsert the drip tray and used coffee container.

- Remove water tank and rinse it with fresh water.
- Reinsert filter into the water tank if required.
- Fill the water tank with fresh water and reinsert it.

The display shows "HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY".

- Connect the hose with one end to the height-adjustable spout (fig. 7).
- Connect the other end of the hose to the back of the drip tray on the right (fig. 10).
- Place a sufficiently large bowl (at least 0.5l) underneath the spout (fig. 1/E).
- Press the right rotary control.

The display shows "PLEASE RINSE".

- Press the right rotary control to start the rinsing process.

The display shows "SYSTEM RINSING, DO NOT REMOVE HOSE". The automatic cleaning process is started and lasts for approximately three minutes. Once the cycle is finished, the display shows "EMPTY TRAYS".

- Empty drip tray and used coffee container (fig. 1/N and 1/O) and reinsert both.

The appliance reheats and is ready for use. The display shows the main menu.

⚠ Attention: Please immediately remove any descaler residues from the casing with a damp cloth.

5.6. Regular manual cleaning

i Note: Please follow these cleaning instructions. Working with foodstuffs demands the highest standards of cleanliness.

⚠ Attention: Never immerse the appliance in water! Do not use abrasive cleaning agents.

- Only use a soft, damp cloth without any detergent for cleaning the casing inside and out.
- Empty the drip tray (fig. 1/N) and used coffee container (fig. 1/O) at the latest when this is indicated on the display (only when the appliance is switched on because only then can the appliance register that the trays have been emptied).

i Note: Occasionally use a little soapy water when cleaning the drip tray (fig. 1/N).

- The water tank should be rinsed daily with clear water and then be re-filled daily with fresh cool water.

i Note: Dried milk residue is difficult to remove.

- Therefore clean frother, hose and spout regularly.

i Note: From time to time (ideally when the appliance will not be used for a while, but at any rate at regular intervals!) the frother needs to be completely dismantled and thoroughly cleaned under running water.

- Remove the cover (fig. 1/P) at the bottom of the height-adjustable spout.
- Pull the frother down and out (fig. 11) and dismantle it completely (fig. 1/R).
- Clean the components (fig. 1/R) thoroughly and reassemble the frother.
- Reinsert the assembled frother into the height-adjustable spout (fig. 11).
- Replace the cover on the height-adjustable spout (fig. 1/P)

i Note: Your appliance is equipped with back rollers (fig. 1/Q). They allow you to move the appliance on a flat working top. This way, you can also clean the space underneath the appliance.

5.7. Cleaning the brew unit

⚠ Attention: Remove the brew unit only when the appliance is switched off.

⚠ Attention: Clean the brew unit after each cleaning cycle, but at least once a month. Otherwise your warranty could be compromised.

When necessary the brew unit can be removed and cleaned under cold, running water. Never use

5. Cleaning and maintenance

cleaning agent, clear, cold water only! For reasons of hygiene we recommend the removal and cleaning of the unit thoroughly after each run of the cleaning programme (see 5.4.).

- Open the service door on the right of the casing (fig. 1/L) by pulling the inner handle slightly towards you and carefully move the service door away from casing.
- Remove the brew unit by pressing the red switch upward and turning the handle all the way to the left until it snaps into place (fig. 12).
- Carefully remove the brew unit using the handle.
- Clean the brew unit under running water and let it dry.
- Reinsert the brew unit carefully and lock it by pressing down the red switch and turning the handle.
- Close the service door and in doing so carefully place the pivots at the back of the door into the notches. Make sure that the door (fig. 1/L) completely snaps back into place.

5.8. Changing the filter

The filter will need to be changed after about 50l of water have been drawn. The display shows "CHANGE FILTER".

You can still make coffee, but we recommend changing the filter immediately.

- Turn the right rotary control to "SETTINGS" and press it.
- Turn the right rotary control to "FILTER" and press it.
- Turn the right rotary control to "INSERT FILTER? YES", so the appliance recognizes the new filter.
- Empty the water tank (fig. 1/F and 2) and unscrew the filter carefully, using the integrated tool at the end of the measuring spoon (fig. 4).
- Discard the filter.
- Press the right rotary control.

The display shows "INSERT FILTER" or "FILTER INSERTED" in case the filter has already been replaced.

- Screw the new filter into the dedicated slot in the water tank, using the integrated tool at the end of the measuring spoon (fig. 4).

⚠ Attention: Do not overtighten or bend the filter.

- Fill the tank with fresh water and insert it back into the appliance.
- Place a sufficiently large bowl (at least 0.5l) underneath the spout (fig. 1/E) and press the right rotary control.

The system is being rinsed. The display shows "FILTER RINSES".

- Wait a short while until no more water is dispersed from the spout.

The system reheats. The appliance is ready for use again. The display shows the main menu.

⚠ Attention: The filter needs changing after a maximum of two months if the appliance is not in regular use. The display will show no status message. Use the dial (by the month) at the top of the filter to select the date of change.

5.9. Maintenance status

The appliance will indicate if cleaning or descaling are imminent.

- Turn the right rotary control to "MAINTENANCE" and press it.
- Turn the right rotary control to "MAINTENANCE STATUS" and press it.

The display shows:

"CLEANING SYSTEM"

"CLEANING LATER"

"DESCALING"

"CHANGE FILTER"

The respective bar will show you if cleaning or descaling are imminent. The further to the right it progresses, the sooner one or both need to be done.

→ Press the right rotary control to exit "MAINTENANCE STATUS".

⚠ Attention: Please clean and descale regularly, at the latest when the display asks you to! Otherwise your warranty could be compromised.

6. System reports

Report	Cause	Solution
Fill system	Refill pipe system	→ Press right rotary control
	Filter possibly defect	→ Remove or replace filter
Fill water	Water tank is empty	→ Fill water tank
	Water tank not inserted or inserted incorrectly	→ Insert water tank correctly (see 2.3.)
Fill beans	No beans	→ Fill beans (see 2.3.)
	Beans stuck in container	→ Stir beans with a spoon → Clean bean container with a cloth
Note: The display "FILL BEANS" will only go off after the next coffee request!		
Empty trays	Drip tray and/or used coffee container are full	→ Empty drip tray and/or used coffee container
No trays	No drip tray with used coffee container or incorrectly inserted	→ Insert drip tray with used coffee container
Cleaning necessary	System cleaning necessary	→ Clean system (see 5.4.)
Descaling necessary	System descaling necessary	→ Descale system (see 5.5.)
Change filter	Filter exhausted	→ Change filter (see 5.8.)
Brew unit removed	Brew unit fitted incorrectly	→ Fit brew unit correctly and snap into place (see 5.7.)

7. Problem solving

Fault	Cause	Solution
No hot water or steam	Blocked frother (fig. 11)	→ Dismantle and thoroughly clean frother (fig. 11)
Not enough milk froth or liquid froth	System may need descaling	→ Please descale with a high dosage (see 5.5.)
	Unsuitable milk	→ Use cold milk
	Blocked frother (fig. 11)	→ Dismantle and thoroughly clean frother (fig. 11)
Coffee only drips	System may need descaling	→ Please descale with a high dosage (see 5.5.)
	Coffee is too finely ground	→ Set the grinder on a coarser degree (see 4.6.)
	Ground coffee too fine	→ Change to coarser ground coffee
No froth on the coffee	System may need descaling	→ Please descale with a high dosage (see 5.5.)
	Unsuitable coffee variety	→ Change coffee variety
	Beans may be too old	→ Use fresh beans
Loud noise from coffee grinder	Degree of grinding not adjusted to beans	→ Optimize degree of grinding
	Foreign matter in grinder, e.g. small stones	→ Call service hotline, ground coffee can still be made
The display shows error 8 Service-Tel	Incorrectly fitted brew unit	→ Dismantle brew unit and clean (see 5.7.)

In the event of a fault or an error report which you cannot correct yourself, contact your retailer or go to the service area at www.nivona.com.

If the system detects any errors, the display will show an error report.

⚠ Attention: Make a note of the error report. Switch the appliance off and unplug it. Contact your retailer by quoting the model type, serial number (see type label fig. 1/S) and error number.

8. Replacement parts/Accessories

Fresh water filters NIRF 700:

New fresh water filters are available from well-stocked local dealers or directly from us.

Cleaning tablets NIRT 701:

New cleaning tablets are available from well-stocked local dealers or directly from us.

Descaling agent NIRK 703:

New descaling agents are available from well-stocked local dealers or directly from us.

Special milk residue cleaner NICC 705:

Special milk residue cleaner is available from well-stocked local dealers or directly from us.

MilkContainer NIMC 1000:

Milk Container is made from transparent synthetic material to show the filling level at a glance.

9. Customer service, guarantee, environmental protection

Customer service

NIVONA products are manufactured to the highest quality standards. Should any question arise with regards to your appliance, please do not hesitate to write to us. Only with your active support will we be able to improve our products and further develop them, so that they will fully satisfy your needs.

Drying the appliance

In the event that you need to ship your faulty appliance, please make sure that no water remains in the system:

- Switch the appliance on using the main switch (fig. 1/H).
- Follow the instructions on the display.
- Turn the right rotary control in the main menu to "MAINTENANCE" and press it.
- Turn the right rotary control to "EMPTY SYSTEM" and press it.

The display shows "REMOVE WATER TANK".

- Remove the water tank (fig. 2).

The display shows "HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY".

- Connect one end of the hose to the height-adjustable spout (fig. 7).
- Connect the other end of the hose to the back of the drip tray on the right (fig. 10).
- Place a sufficiently large bowl (at least 0.5l) underneath the spout (fig 1/E).
- Press the right rotary control.

The display shows "STEAMING OFF DO NOT REMOVE HOSE".

The appliance is now steaming off and will switch off automatically.

- Remove the drip tray and the used coffee container (fig. 1/N and 1/O), and empty both.
- Reinsert empty water tank, drip tray and used coffee container.

Your appliance is now ready for shipment.

i Note: Please make sure that you pack the appliance very carefully before shipping, ideally in the original packaging. The manufacturer will assume no liabilities for damage in transit.

Guarantee and customer service terms and conditions

Please find detailed information about guarantee and customer service terms and conditions in the accompanying document.

Please dispose of filters with domestic waste.

Disposal of your old appliance and packaging

Please keep the original packaging. It will serve as protection should you need to ship the appliance in the event of a customer service issue. Electrical and electronic appliances often contain valuable, but sometimes also environmentally damaging material and should therefore not be disposed of as normal household waste. They may damage human health and harm the environment when handled or left among residual waste. Therefore please drop your old or irreparably damaged appliance at your local community waste collection/recycling centre.

Further information is available from the dealer where you bought the appliance, your town hall or waste collector.

10. Technical data

Voltage 220 – 240V AC, 50/60 Hz

Power consumption 1455 W

Detailed information on energy consumption
can be found via the following QR code:



NIVONA Apparate GmbH
Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2025 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Germany
All rights reserved

CafeRomatica

NICR7..

Koffie/espresso-volautomaat
Gebruiksaanwijzing en tips



NIVONA

a passion for coffee.

Geachte klant,

Gefeliciteerd en hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van NIVONA.

Leest u voor het eerste gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing door en neem ook de veiligheidsvoorschriften in acht, zodat u met veel plezier van uw koffiemachine kunt genieten.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig. U kunt deze als naslagwerk gebruiken en aan eventuele volgende eigenaren doorgeven.

In de Apple App Store of Google Play Store is een programma (app) verkrijgbaar, waarmee u de belangrijkste functies van uw koffiemachine kunt aansturen en bedienen. Via het menu-item "BLUETOOTH" kunt u een verbinding van uw smartphone met uw koffiemachine toestaan of deactiveren (zie punt 3.10.).

Uw dealer en het NIVONA-team wensen u fantastische koffie en veel plezier met dit kwaliteitsproduct van NIVONA.

Gekocht bij

Plaats, datum

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	95
2. INGEBRUIKNAME	96
2.1 Voorbereiden	96
2.2 De belangrijkste bedieningselementen	97
2.3 Water en bonen vullen	97
2.4 Apparaat inschakelen en ingebruikname uitvoeren	97
2.5 Apparaat inschakelen bij normaal gebruik	99
2.6 ECO-modus	100
3. BASISINSTELLINGEN INSTELLEN/WIJZIGEN	100
3.1 Gebruik met of zonder filter instellen	100
3.2 Waterhardheid instellen	100
3.3 Temperatuur instellen	101
3.4 Aroma instellen	101
3.5 Taal instellen	101
3.6 Automatische uitschakeltijd instellen	101
3.7 Uitschakelspoeling	102
3.8 Fabrieksinstellingen	102
3.9 Statistiek opvragen	102
3.10 Bluetooth	102
4. KOFFIESPECIALITEITEN BEREIDEN	103
4.1 Dranken bij elke bereiding individueel bereiden	104
4.2 Standaardinstelling veranderen voor dranken zonder melk (ESPRESSO, KOFFIE, CAFFÈ AMERICANO)	104
4.3 Standaardinstelling wijzigen voor dranken met melk (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, WARME MELK, MELKSCHUIM)	106
4.4 Standaardinstelling voor heet water veranderen (bijv. voor thee)	109
4.5 "Mijn koffie" voor mij en anderen naar smaak instellen	110
4.6 Maalgraad instellen	110
4.7 Gemalen koffie bereiden (bijv. voor cafeïnevrije koffie)	111
5. REINIGING EN ONDERHOUD	111
5.1 Opschuimer spoelen	112
5.2 Systeem spoelen	112
5.3 Opschuimer reinigen	112
5.4 Systeem reinigen	113
5.5 Systeem ontkalken	113
5.6 Regelmatig met de hand reinigen	115
5.7 Reinigen van de zetgroep	115
5.8 Filter vervangen	116
5.9 Onderhoudsstatus	116
6. SYSTEEMMELDINGEN	117
7. PROBLEMEN ZELF OPLOSSEN	118
8. RESERVEONDERDELEN/TOEBEHOREN	119
9. KLANTENSERVICE, GARANTIE, MILIEUBESCHERMING	119
10. TECHNISCHE SPECIFICATIES	120

1. Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat mag alleen voor het beoogde doel worden gebruikt (alleen voor huishoudelijk gebruik) en is niet bestemd voor commercieel gebruik (zie garantievoorwaarden). Bij niet-inachtneming vervalt de garantie.
- De bedrijfsspanning en netspanning moeten beslist met elkaar overeenkomen. Zie hiervoor het typeplaatje/de sticker op het apparaat (zie afb. 1/S).
- Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel of de behuizing beschadigd zijn. Laat de voedingskabel nooit met hete delen in aanraking komen.
- Apparaat niet gebruiken op een hoogte van meer dan 2000 m boven zeespiegel.
- Trek de netstekker niet aan de voedingskabel uit het stopcontact.
- Neem beslist de reinigings- en ontkalkingsvoorschriften in acht! Bij niet-inachtneming vervalt de garantie.
- Tijdens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moet het apparaat uitgeschakeld zijn en dient de netstekker te zijn losgekoppeld.
- Maak de stekker nooit nat en bescherm hem tegen vocht.
- Plaats het apparaat op een vlak, stabiel oppervlak en gebruik het alleen binnenshuis. Plaats het apparaat nooit op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur.
- Apparaat niet gebruiken in een kast of in een gesloten meubel.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door **kinderen** vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, mits deze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de hiermee gepaard gaande risico's begrijpen. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- of onderhoudswerkzaamheden mogen niet door **kinderen** worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Het apparaat en de voedingskabel dienen uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar te worden gehouden.
- Bij langere afwezigheid gedurende meerdere dagen, dient u altijd de netstekker uit het stopcontact te trekken.
- Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld. Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Reinig het apparaat of afzonderlijke onderdelen ervan nooit in de vaatwasser. Bij niet-inachtneming vervalt de garantie.

2. Ingebruikname

- Koppel bij een defect onmiddellijk de netstekker los (trek nooit aan de voedingskabel of aan het apparaat zelf).
- Ingeval van een foute bediening, ondeskundig gebruik of niet vakkundige reparaties kunnen wij voor eventuele schade niet aansprakelijk worden gesteld. De garantie komt hiermee te vervallen.
- Gebruik de geïntegreerde koffiemolen alleen voor het malen van geroosterde en onbehandelde koffiebonen, niet voor andere levensmiddelen! Let er steeds op dat er geen vreemde voorwerpen tussen de koffiebonen zitten – anders vervalt de garantie.
- Neem bij een eventueel noodzakelijke reparatie van het apparaat (incl. vervanging van de voedingskabel!) eerst contact op met de telefonische service of met de speciaalzaak waar u het apparaat hebt gekocht – en stuur het apparaat na overleg en onder inachtneming van punt 9 in deze gebruiksaanwijzing aan **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg**
- Wanneer de voedingskabel van het apparaat beschadigd raakt, moet deze door de producent of zijn klantenservice of een andere gekwalificeerde vakman worden vervangen om gevaren te voorkomen.

⚠ Let op: Reparaties van elektrische apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen! Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker ontstaan! Indien het apparaat voor een verkeerd doel wordt gebruikt of fout bediend resp. onderhouden wordt, kunnen wij voor eventuele schade niet aansprakelijk worden gesteld.

⚠ Let op: Door het bedienen van de Aan/Uit-knop (afb. 1/J) tijdens het koffiezetten kan het apparaat beschadigd raken! Schakel het apparaat pas uit als het niet meer actief is!

⚠ Let op: Verbrandingsgevaar! Bij het maken van stoom of heet water kan het voorkomen dat er in het begin heet water uit de uitloop spuit. De uitloop alleen vastpakken in afgekoelde toestand.

2. Ingebruikname

2.1. Voorbereiden

→ Haal het apparaat en alle meegeleverde delen voorzichtig uit de verpakking.

Met het apparaat worden meegeleverd:

- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

- Maatlepel met montagehulp voor filterpatroon
- Twee reinigingstabletten
- Een Claris-filterpatroon
- Een teststrookje voor de waterhardheid.
- Een melkreservoir met aansluitslang (Afhankelijk van het model)

i **Opmerking:** Het apparaat dient bij een eventuele servicebeurt in de complete originele verpakking per post te worden verstuurd. Bewaar daarom de complete verpakking met de piepschuim onderdelen.

- Plaats het apparaat op een vlak, droog en geschikt oppervlak.
- Sluit het apparaat aan op een vakkundig geïnstalleerd stopcontact.
- Uw apparaat heeft een kabelvak – als de voedingskabel te lang is, kunt u de overtollige kabel-lengte in het vak aan de achterkant schuiven (afb. 1/T).

2.2. De belangrijkste bedieningselementen

Uw NIVONA apparaat biedt u veelzijdige mogelijkheden om koffiespecialiteiten volgens uw individuele wensen te bereiden. De belangrijkste bedieningselementen en hun basisfunctie zijn bij de verschillende koffiespecialiteiten grotendeels hetzelfde:

- **Linker draai-druk-keuzeknop** (in het kort **linker keuzeknop**) (afb.1/B): Met de linker keuzeknop verandert u de sterkte en de hoeveelheid koffie. Door in het hoofdmenu de linker keuzeknop te draaien verandert u de hoeveelheid in ml. Door indrukken van de linker keuzeknop verandert u de sterkte (bonensymbool, afb. 1/D). Hoe meer boontjes in het display worden afgebeeld, des te sterker is de koffie. Door in een submenu op de linker keuzeknop te drukken gaat u in het menu steeds een niveau terug.
- **De rechter draai-druk-keuzeknop** (in het kort **rechter keuzeknop**) (afb.1/C): Door te draaien aan de rechter keuzeknop selecteert u op het display een drank of een menu-item. Door het indrukken van de rechter keuzeknop start u de bereiding van de in het display aangegeven drank of wordt het geselecteerde menu-item geopend.
- **In hoogte verstelbare uitloop** (afb. 1/E): Door de uitloop omhoog of omlaag te schuiven, past u deze op de hoogte van uw kopjes of glazen aan. Pak daarvoor de uitloop met duim en wijsvinger vast en schuif hem naar boven of naar beneden.
- **Melkreservoir:** Vul het melkreservoir met verse, koude, halfvolle melk. Plaats de deksel op het melkreservoir en sluit de aansluitslang met één uiteinde aan op het melkreservoir en met het andere uiteinde aan de uitloop.

2.3. Water en bonen vullen

- Open de klep aan de linkerkant van het apparaat (afb. 1/F) en verwijder het waterreservoir (afb. 2). Spoel het uit met koud, schoon leidingwater.
- Vul het waterreservoir tot boven de minimaal-markering (0,5l) en plaats het weer terug in het apparaat. Controleer of het waterreservoir correct is teruggeplaatst.
- Sluit nu de afdekking aan de linkerkant van het apparaat (afb. 1/F) weer.

⚠ Let op: Vul het waterreservoir altijd alleen met schoon, koud water! Gebruik nooit koolzuurhoudend water of andere vloeistoffen! Bij niet-inachtneming vervalt de garantie.

- Open de klep van het bonenreservoir (afb. 1/G en 3).
- Vul uitsluitend met onbehandelde, geroosterde koffiebonen.
- Sluit de klep weer. Controleer of de klep goed sluit.

⚠ Let op: Gebruik geen bonen die tijdens of na het roosteren zijn behandeld met additieven zoals suiker e.d. Dit kan leiden tot beschadiging van het maalwerk. De hieruit ontstane reparatiekosten vallen niet onder de garantie.

2.4. Apparaat inschakelen en ingebruikname uitvoeren

- Schakel het apparaat in met de Aan/Uit-knop (afb. 1/H).

2. Ingebruikname

Stel de volgende basisinstellingen in, voordat u voor het eerst koffie zet:

Taal instellen

- Draai aan de rechter keuzeknop om uw taal in te stellen.
- Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

In het display verschijnt de vraag "FILTER PLAATSEN?".

2.4.1. Apparaat met filter gebruiken

Bij het apparaat wordt een Claris-filter geleverd. Wanneer u dit filter gebruikt, hoeft u het apparaat minder vaak te ontkalken, omdat het filter het water onthardt.

- Draai de rechter keuzeknop op "JA" en druk op de keuzeknop ter bevestiging dat het filter is geplaatst.
- In het display verschijnt "FILTER PLAATSEN".
- Maak het waterreservoir leeg (afb. 1/F en 2) en schroef het filter met de montagehulp aan het einde van de maatlepel (afb. 4) voorzichtig vast in de hiervoor bestemde houder in het waterreservoir.

Let op: niet doordraaien of buigen.

- Vul het reservoir met vers water tot boven de minimaal-markering (0,5 l) en plaats het weer terug in het apparaat.
- Sluit nu de afdekking aan de linkerzijde van het apparaat (afb. 1/F) weer.
- Plaats een voldoende grote bak (ten minste 0,5 l) onder de uitloop (afb. 1/E) en druk op de rechter keuzeknop.

Het systeem wordt nu doorgespoeld. In het display verschijnt "FILTER SPOELT".

- Wacht tot er na enige tijd geen water meer uit de uitloop komt.
- In het display verschijnt "Spoelen"
- Druk op de rechter keuzeknop. In het display verschijnt "SYSTEEM SPOELT".

Als het apparaat opgewarmd is, verschijnt in het display het hoofdmenu met de dranksymbolen ten teken dat het apparaat klaar is voor gebruik.

Bij het eerste gebruik: Als u voor het eerst een kopje koffie gaat zetten, is de maalkamer nog leeg. Het is mogelijk dat na de eerste keer malen het display "BONEN VULLEN" weergeeft en het apparaat geen koffie bereidt.

- Volg de melding op het display op en druk in dit geval gewoon nog een keer op de rechter keuzeknop.

Het proces wordt dan herhaald.

-  **Opmerking:** Als u het apparaat met filter gebruikt en het systeem hebt ingesteld op "FILTER PLAATSEN? JA", dan vervalt de instelmogelijkheid voor de waterhardheid. In het apparaat wordt de waterhardheid automatisch op niveau 1 ingesteld! U hoeft dan uw apparaat minder vaak te ontkalken – maar altijd als dat wordt gevraagd en altijd met VERWIJDERD FILTER.

Nadat er ca. 50 l water is doorgelopen, is het filter verbruikt (zie voor filter vervangen punt 3.1).

-  **Let op: ook als het display "FILTER VERVANGEN" niet aangeeft, moet het filter ook bij weinig gebruik van het apparaat na uiterlijk twee maanden worden vervangen (zie punt 5.8.).**

2.4.2. Apparaat zonder filter gebruiken

Als u het apparaat zonder filter wilt gebruiken, moet de filterinstelling op "FILTER PLAATSEN? NEE" worden ingesteld. Dat is belangrijk, omdat zonder filter, afhankelijk van de waterhardheid, er vaker ontkalkt moet worden (af fabriek wordt het apparaat geleverd met de instelling "FILTER PLAATSEN? NEE"!).

- Draai de rechter keuzeknop op "NEE" en druk op de rechter keuzeknop ter bevestiging.

In het display verschijnt de instelling van de waterhardheid.

i **Opmerking:** Tijdens het eerste gebruik kan het voorkomen dat de leidingen in het apparaat nog leeg zijn. Het apparaat geeft dit als volgt aan: De melding “VULLEN” verschijnt, nadat het apparaat met de Aan/Uit-knop (afb. 1/H) is ingeschakeld.

- Plaats een voldoende grote bak (minstens 0,5 l) midden onder de uitloop.
- Druk op de rechter keuzeknop.

Het systeem wordt nu gevuld. Water kan uit de uitloop (afb. 1/E) lopen.

Nadat het systeem opgewarmd is, verschijnt op het display “VULLEN”.

- Druk op de rechter keuzeknop.

Het systeem wordt nu gevuld met water.

2.4.3. Waterhardheid instellen

Naargelang de waterhardheid in uw regio moet het apparaat vroeg of laat worden ontkalkt. Om ervoor te zorgen dat het systeem op tijd kan aangeven wanneer er een ontkalkingsbeurt moet worden uitgevoerd, dient u **voor het eerste gebruik** de juiste waterhardheid in te stellen.

De fabrieksinstelling voor de waterhardheid is **NIVEAU 3**.

Test de kwaliteit van uw water eerst met het meegeleverde teststrookje:

- Dompel het teststrookje kort in het water en schudt het licht af.
- Na ca. één minuut kunt u het resultaat aflezen door de rode punten op het teststrookje te tellen.
- De verschillende niveaus zijn als volgt ingedeeld en instelbaar:

Teststrookje / hardheid = display

- ≤ 1 rode punt / 0–9 ° = NIVEAU 1
- 2 rode punten / 10–14 ° = NIVEAU 2
- 3 rode punten / 15–19 ° = NIVEAU 3
- ≥ 4 rode punten / ≥ 20 ° = NIVEAU 4

i **Opmerking:** als er geen punt rood verkleurt, stelt u niveau 1 in.

Zo stelt u de waterhardheid op uw apparaat in:

- Draai de rechter keuzeknop naar uw waterhardheid en druk vervolgens op de rechter keuzeknop om dit waterhardheidsniveau in te stellen.

Op het display verschijnt “VULLEN”.

- Druk op de rechter keuzeknop. Op het display verschijnt “SYSTEEM WORDT GEVULD”.

Het systeem wordt nu gevuld met water en vervolgens opgewarmd.

Het display geeft “SPOELEN” aan.

- Druk op de rechter keuzeknop. In het display verschijnt “SYSTEEM SPOELT”.

Als het apparaat klaar is voor gebruik, verschijnt op het display het hoofdmenu.

Bij het eerste gebruik: Als u voor het eerst een kopje koffie gaat zetten, is de maalkamer nog leeg. Het is mogelijk dat na de eerste keer malen het display “BONEN VULLEN” weergeeft en het apparaat geen koffie bereidt.

- Volg de melding op het display op en druk in dit geval gewoon nog een keer op de rechter keuzeknop. Het proces wordt dan herhaald.

2.5. Apparaat inschakelen bij normaal gebruik

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer in gebruik hebt genomen (punt 2.4), gaat u daarna voor het inschakelen als volgt te werk:

- Schakel het apparaat in met de Aan/Uit-knop (afb. 1/H).

In het display verschijnt de melding “NIVONA, SYSTEEM WARMT OP”.

2. Ingebruikname / 3. Basisinstellingen instellen/wijzigen

Als het apparaat opgewarmd is, verschijnt op het display “SPOELEN”.

→ Druk op de rechter keuzeknop.

Het systeem wordt nu doorgespoeld. Op het display verschijnt “SYSTEEM SPOELT”. Daarna is het apparaat klaar voor gebruik. Op het display verschijnt het hoofdmenu (afb. 1/A).

- i** **Opmerking:** Als u het apparaat gedurende een lange tijd niet gebruikt (bijv. vanwege vakantie), schakelt u het apparaat uit met de Aan/Uit-knop (afb. 1/H) en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- i** **Opmerking:** Voor elke koffiespecialiteit is af fabriek een instelling geprogrammeerd. U kunt dus direct koffie zetten (zie 4.). Wij adviseren echter om de basisinstellingen eerst aan te passen aan uw persoonlijke wensen (zie punt 3.).

2.6. ECO-modus

Als u langere tijd geen gebruik maakt van een keuzeknop of het touchscreen, schakelt het apparaat automatisch in de ECO-modus. Het display geeft “ENERGIE BESPAREN” weer.

→ Door het bedienen van de rechter keuzeknop verlaat u de ECO-modus.

Het display laat het hoofdmenu zien.

3. Basisinstellingen instellen/wijzigen

- i** **Opmerking:** Voor elke koffiespecialiteit is af fabriek een instelling geprogrammeerd. U kunt dus direct koffie zetten (zie 4.). Wij adviseren echter om de volgende basisinstellingen eerst aan te passen aan uw persoonlijke wensen.

- Voor het wijzigen van de basisinstellingen draait u in het hoofdmenu met de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN”.
- Door te drukken op de rechter keuzeknop komt u in het menu “INSTELLINGEN”.
- Draai in het menu “INSTELLINGEN” met de rechter keuzeknop naar het menu-item dat u wilt wijzigen.
- Door te drukken op de rechter keuzeknop activeert u het betreffende menu-item.
- Draai aan de rechter keuzeknop om de instelling voor dat menu-item te wijzigen.
- Druk op de rechter keuzeknop om de gekozen instelling te bevestigen.
- Selecteer “EXIT” en druk ter bevestiging op de rechter keuzeknop om naar een hoger menuniveau te gaan: van de gekozen instelling via het menu “INSTELLINGEN” naar het hoofdmenu.

3.1. Gebruik met of zonder filter instellen

- Voor het wijzigen van het gebruik met of zonder filter draait u in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN”.
- Draai de rechter keuzeknop in het menu “INSTELLINGEN” naar het menu-item “FILTER”.

Apparaat *met* filter gebruiken: Volg de procedure onder punt 2.4.1.

Apparaat *zonder* filter gebruiken: Volg de procedure onder punt 2.4.2.

- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

3.2. Waterhardheid instellen

- Voor het wijzigen van de waterhardheid draait u in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN” en drukt u ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Selecteer door draaien aan de rechter keuzeknop in het menu “INSTELLINGEN” het menu-item “WATERHARDHEID”.

Volg vervolgens de procedure in punt 2.4.3.

- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

3.3. Temperatuur instellen

U kunt de temperatuur voor koffie, melk en warm water instellen op “NORMAAL”, “HOOG”, “MAXIMUM” of “INDIVIDUEEL”. De basisinstelling af fabriek is “HOOG”. Als u de temperatuur zoals hieronder beschreven hebt ingesteld, geldt dat voor alle koffiespecialiteiten.

U kunt echter voor elke koffiespecialiteit de temperatuur “INDIVIDUEEL” instellen (zie onder punt 4). Kies dan in dit menu de instelling “INDIVIDUEEL” als volgt:

- Voor het wijzigen van de temperatuur draait u in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN” en drukt u ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop op “TEMPERATUUR”. Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop op “INDIVIDUEEL”.
- Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.
- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

3.4. Aroma instellen

U kunt het gewenste aroma van uw koffie instellen. Daarvoor kiest u via het menu-item “AROMA” uit drie profielen voor de snelheid waarmee het water door de gemalen koffie stroomt. Het profiel “DYNAMISCH” geeft een dynamische doorstroming, het profiel “CONSTANT” een constante doorstroming en het profiel “INTENS” een intensieve doorstroming. De standaardinstelling af fabriek is “INDIVIDUEEL”, waarbij u voor elke koffiespecialiteit het aroma individueel kunt instellen. Als u hier echter kiest voor het aromaprofiel 1, 2 of 3, dan geldt dat voor alle koffiespecialiteiten.

 **Tip: Test met een bepaalde koffiëvariant welk aromaprofiel uw voorkeur heeft.**

- Voor het wijzigen van de aroma-instelling draait u in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN” en drukt u ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar “AROMA”. Druk op de keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar het gewenste aromaprofiel.
- Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.
- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

3.5. Taal instellen

- Voor het wijzigen van de taal draait u in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN” en drukt u ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Selecteer met de rechter keuzeknop in het menu “INSTELLINGEN” het menu-item “TAAL”. Druk op de rechter keuzeknop.
- Door het draaien van de rechter keuzeknop wijzigt u de taal.
- Druk op de rechter keuzeknop om de gekozen taal te bevestigen.
- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

3.6. Automatische uitschakeltijd instellen *

Met deze functie kunt u instellen of en na welk tijdsbestek vanaf het laatste gebruik het apparaat automatisch moet worden uitgeschakeld. De basisinstelling af fabriek is na “10 MINUTEN”.

- Voor het wijzigen van de uitschakeltijd draait u in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN” en drukt u ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar “APPARAAT AUTO-UIT”. Druk op de rechter keuzeknop. In het display verschijnen de mogelijke uitschakeltijden.
- Draai de rechter keuzeknop om de gewenste uitschakeltijd in te stellen.
- Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

Uw apparaat wordt nu automatisch na de ingestelde uitschakeltijd na het laatste gebruik uitgeschakeld.

* LET OP

Door de uitschakeltijd te verlengen, neemt het energieverbruik toe. Gedetailleerde informatie over het energieverbruik is te vinden onder de QR-code in hoofdstuk 10 op p. 120.

3. Basisinstellingen instellen/wijzigen

- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

3.7. Uitschakelspoeling

Af fabriek is de **inschakelspoeling** vast geïnstalleerd. Na elk inschakelen uit koude rusttoestand, wordt het apparaat opnieuw opgewarmd en wordt een spoeling gevraagd, om telkens met vers water te werken. Dit spoelverzoek wordt in het display getoond en kan door drukken op de rechter keuzeknop handmatig gestart worden.

De **uitschakelspoeling** is af fabriek standaard ingesteld op “AAN”.

Optioneel kunt u de uitschakelspoeling na het uitschakelen van het apparaat deactiveren:

- Voor het wijzigen van de instelling draait u in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN” en drukt u ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop op “UITSCHAKELSPOELING”. Druk op de keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste instelling “AAN” of “UIT”. Druk op de rechter keuzeknop.

In het display verschijnen de overige instellingen.

- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

i **Opmerking:** Ook bij uitschakelspoeling “AAN” wordt deze alleen uitgevoerd als vooraf minstens één koffie- of melkdrank bereid is.

3.8. Fabrieksinstellingen

Via het menu-item “FABRIEKSINSTELLINGEN” kunt u de recepten of de instellingen weer terugzetten naar de fabrieksinstelling.

- Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN” en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop op “FABRIEKSINSTELLINGEN”. Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar “RECEPTEN TERUGZETTEN” of “INSTELLINGEN TERUGZETTEN”.
- Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.
- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

3.9. Statistiek opvragen

In het menu-item “STATISTIEK” kunt u aflezen hoe vaak welke dranken en functies sinds de ingebruikname van het apparaat bereid en uitgevoerd zijn.

- Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN” en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop op “STATISTIEK”. Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop om de verschillende overzichten te zien.
- Druk op de rechter keuzeknop om af te sluiten.

In het display verschijnen de overige instellingen.

- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

3.10. Bluetooth

In de Apple App Store of Google Play Store is een programma (app) verkrijgbaar, waarmee u de belangrijkste functies van uw koffiemachine kunt aansturen en bedienen. Via het menu-item “BLUETOOTH” kunt u een verbinding van uw smartphone met uw koffiemachine toestaan of deactiveren.

- Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item “INSTELLINGEN” en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop op “BLUETOOTH”. Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar “VERBINDEN”, om een verbinding met uw smartphone toe te staan. Volg daarna de aanwijzingen van de app op uw smartphone.
- Draai de rechter keuzeknop naar “DEACTIVEREN”, om een verbinding met uw smartphone te verbreken of niet toe te staan.
- Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.
- U kunt vanuit deze positie direct met de programmering van de andere instellingen doorgaan of de instellingen verlaten door “EXIT” te selecteren en op de rechter keuzeknop te drukken.

4. Koffiespecialiteiten bereiden

Uw NIVONA apparaat biedt u veelzijdige mogelijkheden om koffiespecialiteiten volgens uw individuele wensen te bereiden. De belangrijkste bedieningselementen en hun basisfunctie zijn bij de verschillende koffiespecialiteiten grotendeels hetzelfde:

- Linker draai-druk-keuzeknop (in het kort **linker keuzeknop**) (afb.1/B): Met de linker keuzeknop verandert u de sterkte en de hoeveelheid koffie. Door in het hoofdmenu de linker keuzeknop te draaien verandert u de hoeveelheid in ml. Door indrukken van de linker keuzeknop verandert u de sterkte (bonensymbool, afb. 1/D). Hoe meer boontjes in het display worden afgebeeld, des te sterker is de koffie. Door in een submenu op de linker keuzeknop te drukken gaat u in het menu steeds een niveau terug.
- De rechter draai-druk-keuzeknop (in het kort **rechter keuzeknop**) (afb.1/C): Door te draaien aan de rechter keuzeknop selecteert u op het display een drank of een menu-item. Door het indrukken van de rechter keuzeknop start u de bereiding van de in het display aangegeven drank of wordt het geselecteerde menu-item geopend.
- **In hoogte verstelbare uitloop** (afb. 1/E): Door de uitloop omhoog of omlaag te schuiven, past u deze op de hoogte van uw kopjes of glazen aan. Pak daarvoor de uitloop met duim en wijsvinger vast en schuif hem naar boven of naar beneden.
- **Melkreservoir**: Vul het melkreservoir met verse, koude, halfvolle melk. Plaats de deksel op het melkreservoir en sluit de aansluitslang met één uiteinde aan op het melkreservoir en met het andere uiteinde aan de uitloop.

i **Opmerking:** In het display worden in de onderste regel de actuele instellingen van de gekozen koffiespecialiteit weergegeven. Links wordt de sterkte aangegeven, rechts de hoeveelheid.

Elke koffiespecialiteit kan op twee verschillende manieren bereid worden.

- a) U kunt de instelling **bij elke bereiding individueel** veranderen zoals onder 4.1. beschreven. De **standaardinstellingen blijven daarbij behouden**.
- b) Of u kunt de **standaardinstellingen** overnemen uit het menu “RECEPTEN” in het menu “INSTELLINGEN”. Daar zijn de af fabriek standaardinstellingen vastgelegd, die u, zoals onder 4.2. tot 4.5. beschreven, individueel kunt aanpassen aan uw voorkeur.

Bij het eerste gebruik: Als u voor het eerst een kopje koffie gaat zetten, is de maalkamer nog leeg. Het is mogelijk dat na de eerste keer malen het display “BONEN VULLEN” weergeeft en het apparaat geen koffie bereidt.

- Volg de melding op het display en druk in dit geval gewoon nog een keer op de keuzeknop. Het proces wordt dan herhaald.

Bijzonderheden bij het bereiden van twee kopjes:

- i** **Opmerking:** Alleen bij dranken zonder melk kunnen er 2 kopjes tegelijk worden bereid. Dranken met melk moeten één voor één worden bereid.
- U start de bereiding door te drukken op de rechter keuzeknop.

4. Koffiespecialiteiten bereiden

- Om twee kopjes direct na elkaar te bereiden, drukt u vervolgens nog een keer op de rechter keuzeknop.

Als twee kopjes tegelijk worden bereid, wordt er automatisch twee keer na elkaar koffie gemaald. Indien er precies tussen de twee maalprocessen geen water of geen bonen meer beschikbaar zijn of de bakjes geleegd moeten worden, wordt dit aangegeven en de tweede kop koffie wordt niet meer bereid.

- Volg de melding in het display en druk daarna voor de tweede koffie alleen nog op de rechter keuzeknop.

4.1. Dranken bij elke bereiding *individueel* bereiden

Onafhankelijk van de standaardinstelling in het menu-item "INSTELLINGEN" "RECEPTEN" kunt u bij elke bereiding uw drank individueel instellen.

- Draai de rechter keuzeknop in het hoofdmenu op de gewenste drank. (bijv. "LATTE MACCHIATO").

(i) Opmerking: In het display worden in de onderste regel de actuele instellingen van de gekozen koffiespecialiteit weergegeven. Links wordt de sterkte aangegeven, in het midden het aromaprofiel, rechts de hoeveelheid.

- Draai de linker keuzeknop om de hoeveelheid aan te passen.
- Druk op de linker keuzeknop om de sterkte aan te passen.

(i) Opmerking: Op deze manier kunt u alle op de bovenste regel van het display weergegeven instellingen wijzigen, voordat u een drank bereidt, behalve het aromaprofiel.

- Druk na het aanpassen van de instellingen op de rechter keuzeknop om de bereiding te starten.

Uw instellingen worden overgenomen als u geen verdere wijzigingen aanbrengt. NB: De instellingen worden alleen gebruikt voor de eerstvolgende bereiding en worden niet opgeslagen.

(i) Opmerking: Let erop of u één of twee kopjes bereidt en plaats de kopjes op de juiste manier onder de uitloop (afb. 5 en 6).

(i) Hinweis: Wenn Sie die Zubereitung einmal versehentlich oder zu früh gestartet haben, können Sie **Opmerking:** Als u de bereiding een keer per ongeluk of te vroeg gestart heeft, kunt u enkele parameters ook tijdens de bereiding veranderen. De parameter die gewijzigd kan worden, wordt daarbij door knippen in de onderste regel van het display weergegeven.

- Terwijl het symbool knippert, draait u de linker keuzeknop op de gewenste instelling.

Na het bonensymbool voor de sterkte, knippert de ml-weergave voor de hoeveelheid.

Zo kunt u op elk moment ingrijpen.

- Als u de bereiding wilt afbreken, drukt u nogmaals op de rechter keuzeknop.

Op het display verschijnt "AFGEBROKEN". Het apparaat stopt de bereiding en gaat terug naar het hoofdmenu.

4.2 Standaardinstelling veranderen voor dranken *zonder melk* (ESPRESSO, KOFFIE, CAFFÈ AMERICANO)

Af fabriek is de standaardinstelling

- voor espresso: sterkte normaal, aromaprofiel 3, hoeveelheid 40ml, het display geeft "ooo III 40ml" aan.
 - voor café crème: sterkte normaal, aromaprofiel 2, hoeveelheid 120ml, het display geeft "ooo II 120ml" aan.
 - voor caffè lungo: sterkte normaal, aromaprofiel 1, hoeveelheid 180ml, het display geeft "ooo I 180ml" aan.
 - voor caffè americano: sterkte normaal, aromaprofiel 2, hoeveelheid 120ml, het display geeft "ooo II 120ml" aan.
- Plaats een kopje onder de uitloop (afb. 5).

- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste drank. (bijv. espresso). Druk op de rechter keuzeknop.
- i** **Opmerking:** In het display worden in de onderste regel de actuele instellingen van de gekozen koffiespecialiteit weergegeven. Links wordt de sterkte aangegeven, in het midden het aromaprofiel, rechts de hoeveelheid.
- i** **Opmerking:** Let erop of u één of twee kopjes bereidt en plaats de kopjes op de juiste manier onder de uitloop (afb. 5 en 6).

→ Druk nogmaals op de rechter keuzeknop om de bereiding te starten.

De kopjesverlichting gaat aan (niet bij model 759). Het apparaat bereidt een kopje van de geselecteerde drank in de standaardinstelling.

Bereiden van twee kopjes

- Om twee kopjes direct na elkaar te maken, drukt u direct na het starten van de bereiding nog een keer op de rechter keuzeknop.
- Als u de bereiding wilt afbreken, drukt u nogmaals op de rechter keuzeknop.

Op het display verschijnt "AFGEBROKEN". Het apparaat stopt de bereiding en gaat terug naar het hoofdmenu.

De standaardinstelling kunt u op twee manieren als volgt veranderen:

4.2.1. Live programmeren

U kunt de standaardinstelling **tijdens** de bereiding als volgt veranderen en opslaan.

- Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item "INSTELLINGEN" en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "RECEPTEN". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste drank. (bijv. "ESPRESSO"). Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "LIVE PROGRAMMEREN".
- Plaats een kopje onder de uitloop (afb. 5).
- Voor het veranderen van de standaardinstelling drukt u nu op de rechter keuzeknop.

Het display geeft "STERKTE INSTELLEN" aan.

- Draai de linker keuzeknop om de gewenste sterkte in te stellen (naar links minder sterk, naar rechts sterker).
- Druk op de rechter keuzeknop, om uw sterkte-keuze te bevestigen.

Het display geeft "AROMA INSTELLEN" aan.

- Gebruik de linker keuzeknop om het gewenste aromaprofiel in te stellen (voor een toelichting op aromaprofielen zie punt 3.3.).
- Druk op de rechter keuzeknop, om uw keuze te bevestigen.

Het display geeft "EVEN GEDULD" aan. Het apparaat maalt, warmt op en begint vervolgens met de bereiding.

Het display geeft "KOFFIE STOPPEN?" weer.

- Druk op de rechter keuzeknop als de gewenste hoeveelheid koffie bereid is.

De standaardinstelling voor de door u gekozen drank (bijv. espresso) is nu gewijzigd en opgeslagen. Het display geeft korte tijd "RECEPT OPGESLAGEN" aan en gaat dan terug naar het hoofdmenu met de nieuwe standaardinstellingen.

4.2.2. Handmatig programmeren

U kunt de standaardinstelling ook als volgt handmatig veranderen.

- Draai in het hoofdmenu de keuzeknop naar het menu-item "INSTELLINGEN" en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "RECEPTEN". Druk op de rechter keuzeknop.

4. Koffiespecialiteiten bereiden

→ Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste drank. (bijv. "Espresso"). Druk op de rechter keuzeknop.

Sterkte instellen

- Draai de rechter keuzeknop op "STERKTE". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste sterkte (naar links minder sterk, naar rechts sterker). Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

Aroma instellen

- Draai de rechter keuzeknop op "AROMA". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar het gewenste aroma (voor een toelichting op aromaprofielen zie punt 3.4.). Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

Hoeveelheid instellen

- Draai de rechter keuzeknop naar "HOEVEELHEID KOFFIE". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20ml tot 240ml). Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

(i) Opmerking: Houd rekening met de grootte van uw kopjes.

Temperatuur instellen (indien in het menu "INSTELLINGEN" "TEMPERATUUR" "KOFFIE" (punt 3.4.) "INDIVIDUEEL" is ingesteld).

- Draai de rechter keuzeknop naar "TEMPERATUUR". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste temperatuur (NORMAAL, HOOG, MAXIMUM). Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.
- Voor het verlaten van een menuniveau draait u op elk menuniveau de rechter keuzeknop naar "EXIT". Druk vervolgens op de rechter keuzeknop. Of druk op de linker keuzeknop om één menuniveau terug te gaan.
- Herhaal dit tot u in het hoofdmenu komt.

(i) Opmerking: Als de instellingen een langere periode niet veranderd worden, schakelt het apparaat automatisch terug naar het hoofdmenu.

4.3. Standaardinstelling wijzigen voor dranken *met* melk (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, WARME MELK, MELKSCHUIM)

Af fabriek is de standaardinstelling

- voor cappuccino: sterkte normaal, aromaprofiel 2, hoeveelheid 200 ml, het display geeft "ooo II 200ml" aan.
- voor latte macchiato: sterkte normaal, aromaprofiel 2, hoeveelheid 300ml, het display geeft "ooo II 300ml" aan.
- voor warme melk: hoeveelheid 150ml, het display geeft "150ml" aan.

Met de speciale opschuimer kunt u melk direct uit het pak of uit een ander reservoir halen en direct in het kopje of glas schenken.

- Sluit de aanzuigslang aan op de in hoogte verstelbare uitloop (afb. 7).
- Sluit het andere einde van de aanzuigslang aan op het melkreservoir (afb. 8) of dompel het direct in de melk in het melkpak of een ander reservoir.

⚠ Let op: Gedroogde melkresten zijn moeilijk te verwijderen. Daarom na het afkoelen alles goed schoonmaken! Volg altijd het verzoek op in het display "OPSCHUIMER SPOELEN".

- Plaats een kopje of een glas onder de uitloop (afb. 5).
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste drank. (bijv. "LATTE MACCHIATO"). Druk op de rechter keuzeknop.

(i) Opmerking: In het display worden in de onderste regel de actuele instellingen van de gekozen koffiespecialiteit weergegeven. Links wordt de sterkte aangegeven, rechts de hoeveelheid.

→ Druk op de rechter keuzeknop om de bereiding te starten.

De kopjesverlichting gaat aan (niet bij model 759). Het apparaat bereidt een kopje resp. een glas van de geselecteerde drank in de standaardinstelling.

Bereiden van twee kopjes:

i **Opmerking: Alleen bij dranken zonder melk kunnen er 2 kopjes tegelijk worden bereid. Dranken met melk moeten één voor één worden bereid.**

→ Als u de bereiding wilt afbreken, drukt u nogmaals op de rechter keuzeknop.

Op het display verschijnt "AFGEBROKEN". Het apparaat stopt de bereiding en gaat terug naar het hoofdmenu.

De standaardinstelling kunt u op twee manieren als volgt veranderen:

4.3.1. Live programmeren

U kunt de standaardinstelling tijdens de bereiding als volgt veranderen en opslaan.

- Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item "INSTELLINGEN" en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "RECEPTEN". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste drank. (bijv. "LATTE MACCHIATO"). Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "LIVE PROGRAMMEREN".
- Voor het veranderen van de standaardinstelling drukt u nu op de rechter keuzeknop.

Cappuccino en latte macchiato:

Het display geeft "STERKTE INSTELLEN" aan.

- Draai de linker keuzeknop om de gewenste sterkte in te stellen (naar links minder sterk, naar rechts sterker).
- Druk op de rechter keuzeknop, om uw sterkte-keuze te bevestigen.

Het display geeft "AROMA INSTELLEN" aan.

- Gebruik de linker keuzeknop om het gewenste aroma in te stellen (voor een toelichting op aroma-profielen zie punt 3.3.).
- Druk op de rechter keuzeknop, om uw keuze te bevestigen.

Het display geeft "EVEN GEDULD" aan. Het apparaat maalt, warmt op en begint vervolgens met de bereiding.

Latte macchiato en warme melk:

Eerst wordt de melk bereid.

Het display geeft "MELK STOPPEN?" weer.

- Druk op de rechter keuzeknop als de gewenste hoeveelheid melk bereid is.

Alle dranken met melk:

Vervolgens wordt het schuim bereid.

Het display geeft "SCHUIM STOPPEN?" weer.

- Druk op de rechter keuzeknop als de gewenste hoeveelheid schuim bereid is.

Cappuccino en latte macchiato:

Vervolgens wordt de koffie bereid.

Het display geeft "KOFFIE STOPPEN?" weer.

- Druk op de rechter keuzeknop als de gewenste hoeveelheid koffie bereid is.

4. Koffiespecialiteiten bereiden

De standaardinstelling voor de door u gekozen drank (bijv. latte macchiato) is nu gewijzigd en opgeslagen. Het display geeft korte tijd "RECEPT OPGESLAGEN" aan en gaat dan terug naar het hoofdmenu met de nieuwe standaardinstellingen.

4.3.2. Handmatig programmeren

U kunt de standaardinstelling ook als volgt handmatig veranderen.

- Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item "INSTELLINGEN" en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "RECEPTEN". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste drank. (bijv. "LATTE MACCHIATO"). Druk op de rechter keuzeknop.

Sterkte instellen (cappuccino en latte macchiato)

- Draai de rechter keuzeknop op "STERKTE". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste sterkte (naar links minder sterk, naar rechts sterker). Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

Aroma instellen (cappuccino en latte macchiato)

- Draai de rechter keuzeknop op "AROMA". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar het gewenste aroma (voor een toelichting op aromaprofielen zie punt 3.3.). Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

Hoeveelheid koffie instellen (cappuccino en latte macchiato)

- Draai de rechter keuzeknop naar "HOEVEELHEID KOFFIE". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste hoeveelheid. Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

i **Opmerking:** Houd rekening met de grootte van uw kopjes resp. glazen.

Hoeveelheid melk instellen (latte macchiato en warme melk)

- Draai de rechter keuzeknop naar "HOEVEELHEID MELK". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste hoeveelheid. Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

i **Opmerking:** Houd rekening met de grootte van uw kopjes resp. glazen.

Hoeveelheid schuim instellen (cappuccino, latte macchiato, warme melk).

- Draai de rechter keuzeknop naar "HOEVEELHEID SCHUIM". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste hoeveelheid. Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

i **Opmerking:** Houd rekening met de grootte van uw kopjes resp. glazen.

Totale hoeveelheid instellen (alle dranken met melk)

i **Opmerking:** Bij deze instelling worden eerder vastgelegde instellingen overeenkomstig aangepast. Op die manier blijft de verhouding koffie/melk/melkschuim hetzelfde wanneer de totale hoeveelheid wordt gewijzigd.

- Draai de rechter keuzeknop naar "TOTALE HOEVEELHEID". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste hoeveelheid. Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

i **Opmerking:** Houd rekening met de grootte van uw kopjes resp. glazen.

Temperatuur instellen (indien in het menu "INSTELLINGEN" "TEMPERATUUR", punt 3.4. "INDIVIDUEEL" is ingesteld).

- Draai de rechter keuzeknop naar "TEMPERATUUR". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste temperatuur (NORMAAL, HOOG, MAXIMUM). Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

- Voor het verlaten van een menuniveau draait u op elk menuniveau de rechter keuzeknop naar "EXIT". Druk vervolgens op de rechter keuzeknop. Of druk op de linker keuzeknop om één menuniveau terug te gaan.
- Herhaal dit tot u in het hoofdmenu komt.

i **Opmerking:** Als de instellingen een langere periode niet veranderd worden, schakelt het apparaat automatisch terug naar het hoofdmenu.

4.4. Standaardinstelling voor heet water veranderen (bijv. voor thee)

Af fabriek is de standaardinstelling voor heet water: 150ml.

Het display toont: "150ml".

- Plaats een kopje onder de uitloop (afb. 5).
- Draai de rechter keuzeknop op "HEET WATER". Druk op de rechter keuzeknop.

De kopjesverlichting gaat aan (niet bij model 759). Het apparaat bereidt heet water in de standaardinstelling.

De standaardinstelling kunt u op twee manieren als volgt veranderen:

4.4.1. Live programmeren

U kunt de standaardinstelling tijdens de bereiding als volgt veranderen en opslaan.

- Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item "INSTELLINGEN" en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "RECEPTEN". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "HEET WATER". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "LIVE PROGRAMMEREN".
- Voor het veranderen van de standaardinstelling drukt u nu op de rechter keuzeknop.

Het display geeft "EVEN GEDULD" aan. Het apparaat warmt nu op en begint vervolgens met de bereiding.

Het display geeft "HEET WATER STOPPEN?" weer.

- Druk op de rechter keuzeknop als de gewenste hoeveelheid heet water bereid is.

De standaardinstelling is nu gewijzigd en opgeslagen. Het display geeft korte tijd "RECEPT OPGESLAGEN" aan en gaat dan terug naar het hoofdmenu met de nieuwe standaardinstellingen.

4.4.2. Handmatig programmeren

U kunt de standaardinstelling ook als volgt handmatig veranderen.

- Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item "INSTELLINGEN" en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "RECEPTEN". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "HEET WATER". Druk op de rechter keuzeknop.

De hoeveelheid water instellen

- Draai de rechter keuzeknop naar "HOEVEELHEID WATER". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste hoeveelheid (van 50ml tot 500ml). Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

i **Opmerking:** Houd rekening met de grootte van uw kopjes/glazen.

Temperatuur instellen (indien in het menu "INSTELLINGEN" "TEMPERATUUR", punt 3.4. "INDIVIDUEEL" is ingesteld)

- Draai de rechter keuzeknop naar "TEMPERATUUR". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste temperatuur (NORMAAL, HOOG, MAXIMUM). Druk op de rechter keuzeknop om uw keuze te bevestigen.

4. Koffiespecialiteiten bereiden

- Voor het verlaten van een menuniveau draait u op elk menuniveau de rechter keuzeknop naar "EXIT". Druk vervolgens op de rechter keuzeknop. Of druk op de linker keuzeknop om één menuniveau terug te gaan.
- Herhaal dit tot u in het hoofdmenu komt.

i **Opmerking:** Als de instellingen een langere periode niet veranderd worden, schakelt het apparaat automatisch terug naar het hoofdmenu.

4.5. "Mijn koffie" voor mij en anderen naar smaak instellen

Met uw apparaat kunt u de koffie geheel naar eigen smaak instellen.

Af fabriek is één koffievariant zonder melk als standaardinstelling voor "MIJN KOFFIE" ingesteld: sterkte normaal, aromaprofiel 2, hoeveelheid 120 ml.

Het display toont: "ooo II 120ml".

U kunt de standaardinstelling ook als volgt handmatig veranderen.

- Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het menu-item "INSTELLINGEN" en druk ter bevestiging op dezelfde rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "RECEPTEN". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "MIJN KOFFIE". Druk op de rechter keuzeknop.

U kunt nu een bestaand recept wijzigen of een nieuwe recept maken.

4.5.1. Recept bewerken

- Draai de rechter keuzeknop naar "BEWERKEN". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar het recept, dat u wilt bewerken. Af fabriek is maar één recept onder "MIJN KOFFIE" opgeslagen. Druk op de rechter keuzeknop.

Onder het punt "RECEPT WIJZIGEN" verandert u de instellingen zoals beschreven onder 4.2. tot 4.4.

Via het menu-item "RECEPT WIJZIGEN" kunt u bovendien de geselecteerde drank en het bijbehorende recept aanpassen. Volg daarvoor de werkwijze die is beschreven onder de punten 4.2. tot 4.4.

Onder het punt "NAAM WIJZIGEN" kunt u elk recept een eigen naam geven (bijv. die van uw gezinsleden).

- Draai de rechter keuzeknop naar de letter of het teken van uw keuze. Druk op de rechter keuzeknop voor het invoeren van de letter of het teken van uw keuze.
- Herhaal deze stap tot de naam van het recept volledig is ingevoerd.
- Draai de rechter keuzeknop naar "PICTOGRAM KIEZEN" (op twee na laatste teken in de onderste regel), om voor het display een pictogram toe te wijzen aan uw recept. Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar het gewenste symbool. Druk op de rechter keuzeknop.
- Wilt u uw invoer beëindigen en bevestigen, draai dan de rechter keuzeknop naar "NAAM BEVESTIGEN" (op een na laatste teken in de onderste regel). Druk op de rechter keuzeknop.

Met "VERWIJDEREN" wist u het gekozen recept.

Met "EXIT" (laatste teken in de onderste regel) verlaat u het menuniveau.

4.5.2. Nieuw recept toevoegen (Afhankelijk van het model)

- Draai de rechter keuzeknop naar "TOEVOEGEN". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar de gewenste drank. Druk op de rechter keuzeknop.

Het apparaat neemt voor de drank van uw keuze de instellingen uit het hoofdmenu over.

U kunt nu het recept wijzigen zoals onder 4.2. tot 4.5. beschreven en uw recept een eigen naam geven (bijv. van uw gezinsleden) zoals beschreven onder 4.5.1.).

4.6. Maalgraad instellen

! **Let op:** de maalgraad mag alleen bij een draaiend maalwerk worden veranderd.

Naargelang de roostering van uw koffiebonen kunt u het maalwerk hierop aanpassen. Wij raden u aan om het maalwerk altijd op de middelste stand te laten staan.

Voor het veranderen van de maalgraad gaat u als volgt te werk:

- Open de serviceklep aan de rechterzijde van de behuizing (afb. 1/L) door de ontgrendeling in de greep licht naar u toe te trekken en de serviceklep voorzichtig van de behuizing te verwijderen.
 - De regelaar voor de maalgraad bevindt zich rechtsboven (afb. 9).
 - Plaats een kopje onder de in hoogte verstelbare uitloop.
 - Draai in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar “ESPRESSO”. Druk op de rechter keuzeknop.
 - Druk op de rechter keuzeknop, om uw keuze te bevestigen.
 - **Terwijl de bonen worden gemalen**, verandert u de maalgraad door de regelaar te verschuiven (afb. 9).
- Schuif de regelaar naar links voor een fijnere, naar rechts voor een grovere maalgraad. Daarbij geldt:

- voor licht gebrande bonen een fijnere instelling (regelaar verder links),
- voor donker gebrande bonen een grovere instelling (regelaar verder rechts).

 **Tip: Probeer de voor u meest geschikte instelling naar uw persoonlijke smaak.**

- Sluit de serviceklep, steek de pennen aan het achterste einde van de serviceklep in de uitsparingen. Druk vervolgens de serviceklep dicht tot hij vastklikt.

4.7. Gemalen koffie bereiden (bijv. voor cafeïnevrije koffie)

- Open het klepje van de vulopening voor gemalen koffie (afb. 1/M).

Het display geeft “GEMALEN KOFFIE VULLEN” aan.

- Schep er één afgestreken maatlepel gemalen koffie in en sluit de afdekking en de klep weer. Het display geeft “GEMALEN KOFFIE GEREED” aan.
- Plaats een kopje onder de uitloop (afb. 5).
- Draai de rechter keuzeknop in het hoofdmenu naar de gewenste drank.
- U start de bereiding door te drukken op de rechter keuzeknop.

 **Opmerking: Als u de bereiding een keer per ongeluk of te vroeg gestart heeft, kunt u de hoeveelheid ook tijdens de bereiding veranderen.**

- Terwijl de “ml-weergave” knippert, draait u de linker keuzeknop naar de gewenste instelling.
- Als u de bereiding wilt afbreken, drukt u nogmaals op de rechter keuzeknop.

 **Opmerking: Als u de vulopening voor gemalen koffie per ongeluk hebt geopend of als u de rechter keuzeknop niet hebt ingedrukt nadat er gemalen koffie is gevuld, wordt het apparaat ca. een minuut nadat de deksel weer gesloten is automatisch via de uitloop (afb. 1/E) gespoeld en is dan weer klaar voor gebruik.**

 **Let op: De vulopening is geen voorraadreservoir. Vul daarom nooit meer dan één portie en gebruik alleen verse of vacuümverpakte gemalen koffie. Gebruik geen oploskoffie!**

5. Reiniging en onderhoud

Een aantal van de hieronder genoemde reinigings- en onderhoudsactiviteiten worden op het display van uw NIVONA apparaat gemeld (bijv. “OPSCHUIMER SPOELEN”).

- Krijgt u een dergelijke reinigings- of onderhoudsmelding, draai dan in het hoofdmenu de rechter keuzeknop naar het “handsymbool met de opgestoken wijsvinger”. Druk vervolgens op de rechter keuzeknop.

Het apparaat start het betreffende reinigings- of onderhoudsproces en geeft op het display aan welke verdere stappen u moet nemen.

- Volg de instructies op het display. In geval van twijfel vindt u aanvullende informatie in de hieronder volgende punten 5.1. tot 5.9.

5.1. Opschuimer spoelen

! Let op: Het lopende programma mag niet worden onderbroken!

Na elke drank met melk moet u de opschuimer spoelen, uiterlijk echter als u in het display hierover een melding krijgt. Ga daarvoor als volgt te werk:

- Draai de rechter keuzeknop naar "ONDERHOUD". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "OPSCHUIMER SPOELEN". Druk op de rechter keuzeknop.

Het display toont: "SLANG AAN UITLOOP EN IN LEKBAK".

- Sluit een uiteinde van de meegeleverde slang aan op de in hoogte verstelbare uitloop (afb. 7).
- Steek het andere slangeinde in de lekbak rechts achter (afb. 10).
- Plaats een voldoende grote bak (ten minste 0,5 l) onder de in hoogte verstelbare uitloop.
- Druk op de rechter keuzeknop.

In het display verschijnt "OPSCHUIMER SPOELT, SLANG NIET VERWIJDEREN." Het apparaat start het spoelproces. Zodra de spoelcyclus beëindigd is, warmt het apparaat op en is dan weer klaar voor gebruik. In het display verschijnt het hoofdmenu.

5.2. Systeem spoelen

Nu en dan moet het systeem gespoeld worden. Ga daarvoor als volgt te werk:

- Draai de rechter keuzeknop naar "ONDERHOUD". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "SYSTEEM SPOELEN". Druk op de rechter keuzeknop.

Het display geeft "SYSTEEM SPOELT" weer.

Zodra de spoelcyclus beëindigd is, warmt het apparaat op en is dan weer klaar voor gebruik. In het display verschijnt het hoofdmenu.

5.3. Opschuimer reinigen

! Let op: Het lopende programma mag niet worden onderbroken!

i Opmerking: Als het apparaat gereinigd moet worden, verschijnt op het display "OPSCHUIMER REINIGEN".

Ga daarvoor als volgt te werk:

- Draai de rechter keuzeknop naar "ONDERHOUD". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "OPSCHUIMER REINIGEN". Druk op de rechter keuzeknop.

Het display geeft "BAKJES LEEGMAKEN" weer, afgewisseld met "WATERRESERVOIR VULLEN".

- Verwijder de lekbak en het koffiedikbakje (afb. 1/N en 1/O) en maak beide leeg.
- Vul, indien nodig, het waterreservoir met vers water en zet eerst het waterreservoir en dan het lekbakje en koffiedikbakje weer terug.

Het display toont: "SLANG AAN UITLOOP EN IN REINIGER".

- Sluit de slang met het ene einde aan op de in hoogte verstelbare uitloop (afb. 7).
- Giet een beetje reiniger (als accessoire verkrijgbaar, zie 8.) en water in een bak, samen ten minste 0,3 l. Neem voor de mengverhouding de informatie van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht.
- Steek het andere slangeinde in de reinigungsoplossing.
- Plaats een voldoende grote bak (ten minste 0,5 l) onder de in hoogte verstelbare uitloop.
- Druk op de rechter keuzeknop.

Het display geeft "REINIGEN STARTEN" aan.

- Druk op de rechter keuzeknop.

Het apparaat start het reinigingsproces. In het display verschijnt "OPSCHUIMER REINIGT, SLANG NIET VERWIJDEREN."

Na korte tijd verschijnt in het display "SLANG AAN UITLOOP EN IN LEKBAK".

- Sluit de slang met het ene einde aan op de in hoogte verstelbare uitloop (afb. 7). Steek het andere slangeinde in de lekbak rechts achter (afb. 10).
- Druk op de rechter keuzeknop.

In het display verschijnt “OPSCHUIMER SPOELT, SLANG NIET VERWIJDEREN.”

Zodra de reinigingscyclus beëindigd is, warmt het apparaat op en is dan weer klaar voor gebruik.

- Maak de lekbak en het koffiedikbakje leeg (afb. 1/N en 1/O) en plaats beide gereinigd weer terug.
- In het display verschijnt het hoofdmenu.

5.4. Systeem reinigen

i **Opmerking:** Als het apparaat gereinigd moet worden, verschijnt op het display “SYSTEEM REINIGEN”. U kunt nog steeds dranken bereiden. Wij adviseren echter om het reinigingsprogramma zo snel mogelijk uit te voeren, om uw garantie niet in gevaar te brengen.

! **Let op:** Het lopende reinigingsprogramma mag niet worden onderbroken. Gebruik de reinigingstablet pas als het apparaat dit aangeeft.

- Draai de rechter keuzeknop naar “ONDERHOUD”. Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar “SYSTEEM REINIGEN”. Druk op de rechter keuzeknop.

Het display geeft “BAKJES LEEGMAKEN” weer, afgewisseld met “WATERRESERVOIR VULLEN”.

- Vul, indien nodig, het waterreservoir met vers water en zet eerst het waterreservoir weer terug.
- Verwijder dan de lekbak en het koffiedikbakje (afb. 1/N en 1/O), maak ze leeg en plaats beide weer terug.

Het apparaat spoelt twee keer. Het display geeft “SYSTEEM SPOELT” weer.

Het display geeft “REINIGINGSTABLET IN VULOPENING GEMALEN-KOFFIE” weer.

- Plaats een voldoende grote bak (ten minste 0,5l) onder de uitloop (afb. 1/E).
- Open het klep van de vulopening voor gemalen koffie (afb. 1/M).
- Leg de reinigingstablet in de vulopening voor gemalen koffie en sluit de klep en de afdekking.

Het display geeft “REINIGEN STARTEN” aan.

- Druk op de rechter keuzeknop.

Het apparaat start het reinigingsproces. Het display geeft “SYSTEEM REINIGT” weer. De reiniging verloopt automatisch en duurt ca. tien minuten.

i **Opmerking:** Als tijdens de reinigingscyclus een verzoek in het display verschijnt, volgt u dit op. Het apparaat gaat daarna automatisch verder met de reinigingscyclus.

Zodra de reinigingscyclus beëindigd is, toont het display “BAKJES LEEGMAKEN”.

- Maak de lekbak en het koffiedikbakje leeg (afb. 1/N en 1/O) en plaats beide gereinigd weer terug.
- Vul, indien nodig, het waterreservoir weer met vers water.

Het apparaat warmt daarna op en is dan weer klaar voor gebruik. In het display verschijnt het hoofdmenu.

5.5. Systeem ontkalken

Als het apparaat ontkalkt moet worden, verschijnt op het display “SYSTEEM ONTKALKEN”.

U kunt het ontkalkingsprogramma echter ook op elk moment handmatig starten.

! **Let op:** Houd bij het ontkalken exact de volgorde aan zoals hierna beschreven! U kunt – ook als de machine aangeeft dat het systeem ontkalkt moet worden – gewoon nog koffie maken. We adviseren echter om het ontkalkingsprogramma zo snel mogelijk uit te voeren. Bij niet-inachtneming kan de garantie vervallen.

! **Let op:** Het geactiveerde ontkalkingsprogramma mag niet worden onderbroken. Gebruik voor het ontkalken nooit azijn of azijnhoudende middelen, maar gebruik altijd voor koffievolautomaten aanbevolen vloeibare producten.

5. Reiniging en onderhoud

⚠ Let op: Voor het starten van het ontkalkingsprogramma moet de filter uit het waterreservoir verwijderd worden.

- Draai de rechter keuzeknop naar "ONDERHOUD". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "SYSTEEM ONTKALKEN". Druk op de rechter keuzeknop.

Het display geeft "BAKJES LEEGMAKEN" aan.

- Verwijder de lekbak en het koffiedikbakje (afb. 1/N en 1/O) en maak beide leeg.
- Plaats de lekbak en het koffiedikbakje weer terug.

Het display geeft "WATERRESERVOIR VERWIJDEREN" weer.

- Verwijder het waterreservoir.

Het display geeft "WATERRESERVOIR VULLEN TOT 0,5L MARKERING" aan, afgewisseld met "ANTI-KALK TOEVOEGEN EN RESERVOIR TERUGPLAATSEN"

- Verwijder het filter. Vul het waterreservoir tot de 0,5l markering met vers water en plaats hem weer terug.

⚠ Let op: Eerst met water vullen tot de 0,5l markering en daarna het ontkalkingsmiddel toevoegen. Nooit omgekeerd! Neem de voorschriften van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel in acht.

- Voeg nu pas het ontkalkingsmiddel toe.

Het display toont: "SLANG AAN UITLOOP EN IN LEKBAK".

- Sluit de slang met het ene einde aan op de in hoogte verstelbare uitloop (afb. 7).
- Steek het andere slangeinde in de lekbak rechts achter (afb. 10).
- Druk op de rechter keuzeknop.

Het display geeft "ONTKALKEN STARTEN" aan.

- Plaats een voldoende grote bak (ten minste 0,5l) midden onder de uitloop (afb. 1/E).
- Druk op de rechter keuzeknop.

Het apparaat start het ontkalkingsproces. In het display verschijnt "SYSTEEM WORDT ONTKALKT, SLAG NIET VERWIJDEREN." Het ontkalken verloopt automatisch en duurt ca. 30 minuten. De ontkalkingsoplossing stroomt nu in intervallen door het systeem.

Als de ontkalkingsoplossing doorgelopen is, toont het display "BAKJES LEEGMAKEN".

- Verwijder de lekbak en het koffiedikbakje (afb. 1/N en 1/O) en maak beide leeg.
- Plaats de lekbak en het koffiedikbakje weer terug.
- Verwijder het waterreservoir. Spoel het waterreservoir met schoon water uit.
- Plaats het filter indien nodig weer in het waterreservoir.
- Vul het waterreservoir met vers water en plaats het weer terug in het apparaat.

Het display toont: "SLANG AAN UITLOOP EN IN LEKBAK".

- Sluit de slang met het ene einde aan op de in hoogte verstelbare uitloop (afb. 7).
- Steek het andere slangeinde in de lekbak rechts achter (afb. 10).
- Plaats een voldoende grote bak (ten minste 0,5l) midden onder de uitloop (afb. 1/E).
- Druk op de rechter keuzeknop.

Het display geeft "SPOELEN" aan.

- Druk op de rechter keuzeknop om het spoelproces te starten.

In het display verschijnt "SYSTEEM SPOELT, SLAG NIET VERWIJDEREN." De spoelcyclus start en loopt automatisch gedurende ca. drie minuten. Zodra de spoelcyclus beëindigd is, toont het display "BAKJES LEEGMAKEN".

- Maak de lekbak en het koffiedikbakje leeg (afb. 1/N en 1/O) en plaats beide gereinigd weer terug.
- Het apparaat warmt daarna op en is dan weer klaar voor gebruik. In het display verschijnt het hoofdmenu.

! **Let op:** Verwijder restanten ontkalkingsvloeistof op de behuizing aansluitend in elk geval met een vochtige doek.

5.6. Regelmatig met de hand reinigen

i **Opmerking:** Volgt u deze reinigingsvoorschriften. Juist bij de omgang met levensmiddelen is uiterste hygiëne geboden.

! **Let op:** Dompel het apparaat nooit onder water! Gebruik voor het schoonmaken geen schuurmiddelen.

→ Maak de binnen- en buitenzijde van de behuizing alleen schoon met een zachte, vochtige doek zonder reinigingsmiddel.

→ Maak de lekbak (afb. 1/N) en het koffiedikbakje (afb. 1/O) op zijn laatst leeg wanneer dit op het display wordt aangegeven (altijd bij een ingeschakeld apparaat, omdat het apparaat alleen dan registreert, dat de bakjes zijn geleegd).

i **Opmerking:** Gebruik voor het reinigen van de lekbak (afb. 1/N) af en toe een beetje zeepsop.

→ Het waterreservoir moet dagelijks met schoon water worden gespoeld en met vers, koud water weer opnieuw worden gevuld.

i **Opmerking:** Gedroogde melkresten zijn moeilijk te verwijderen.

→ Reinig de opschuimer, de slang en de uitloop daarom regelmatig.

i **Opmerking:** Af en toe (idealiter voor elke langere bereidingspauze, maar in elk geval regelmatig!) moet de opschuimer compleet uit elkaar worden gehaald en vervolgens onder schoon water worden schoongespoeld.

→ Verwijder de afdekplaat (afb. 1/P) onder de in hoogte verstelbare uitloop.

→ Trek de opschuimer er naar beneden uit (afb. 11) en haal hem uit elkaar (afb. 1/R).

→ Reinig de onderdelen (afb. 1/R) grondig en zet de opschuimer weer in elkaar.

→ Steek de in elkaar gezette opschuimer weer naar boven in de in hoogte verstelbare uitloop (afb. 11).

→ Zet de afdekplaat weer op de in hoogte verstelbare uitloop (afb. 1/P).

i **Opmerking:** Uw apparaat is uitgerust met achterwielen (afb. 1/Q). Hiermee is verplaatsen mogelijk op een vlak werkoppervlak. Zo kunt u ook onder het apparaat schoonmaken.

5.7. Reinigen van de zetgroep

! **Let op:** zetgroep alleen bij uitgeschakeld apparaat verwijderen.

! **Let op:** Reinig de zetgroep bijv. na elk uitgevoerd reinigingsprogramma, echter minimaal eenmaal per maand. Bij niet-inachtneming kan de garantie vervallen.

Indien nodig moet de zetgroep verwijderd worden en onder stromend water schoongemaakt worden. Gebruik hiervoor nooit schoonmaakmiddelen, maar alleen schoon, koud water! Vanwege de vereiste hygiëne raden wij u aan om de zetgroep, bijv. na elk uitgevoerd reinigingsprogramma (zie punt 5.4.), te verwijderen en zorgvuldig schoon te maken.

→ Open de serviceklep aan de rechterzijde van de behuizing (afb. 1/L) door de ontgrendeling in de greep licht naar u toe te trekken en de serviceklep voorzichtig van de behuizing te verwijderen.

→ Ontgrendel de zetgroep door de rode schakelaar naar boven te drukken en de greep naar links te draaien tot aan de aanslag en de vergrendeling (afb. 12).

→ Trek vervolgens de zetgroep voorzichtig aan de greep uit het apparaat.

→ Reinig de zetgroep onder stromend water en laat deze drogen.

→ Plaats de zetgroep voorzichtig terug en vergrendel deze door de rode schakelaar ingedrukt te houden en de greep tot aan de aanslag en arretering naar rechts te draaien.

→ Sluit de serviceklep, steek de pennen aan het achterste einde van de serviceklep in de uitsparingen. Druk vervolgens de serviceklep (afb. 1/L) dicht tot hij vastklikt.

5.8. Filter vervangen

Wanneer er ca. 50l water is doorgelopen, is het filter verbruikt. In het display verschijnt "FILTER VERVANGEN".

U kunt nog steeds dranken bereiden. Wij raden u echter aan om de filter dan altijd meteen te vervangen.

- Draai de rechter keuzeknop naar "INSTELLINGEN". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "FILTER". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "FILTER PLAATSEN? JA", zodat het apparaat weet dat het filter is geplaatst.
- Maak het waterreservoir leeg (afb. 1/F en 2) en schroef het oude filter met de montagehulp aan het einde van de maatlepel voorzichtig uit de houder in het waterreservoir (afb. 4).
- Voer het filter af via het huishoudelijke afval.
- Druk op de rechter keuzeknop.

In het display verschijnt "FILTER PLAATSEN" resp. "FILTER GEPLAATST?", als al een filter geplaatst is.

- Schroef het nieuwe filter met de montagehulp aan het einde van de maatlepel in de hiervoor bedoelde houder in het waterreservoir vast (afb. 4).

! Let op: Filter niet doordraaien of buigen.

- Vul het reservoir met vers water en plaats het weer terug in het apparaat.
- Plaats een voldoende grote bak (ten minste 0,5l) onder de uitloop (afb. 1/E) en druk op de rechter keuzeknop.

Het systeem wordt nu doorgespoeld. In het display verschijnt "FILTER SPOELT".

- Wacht tot er na enige tijd geen water meer uit het pijpje komt.

Het systeem wordt opgewarmd. Het apparaat is vervolgens klaar voor gebruik. In het display verschijnt het hoofdmenu.

! Let op: Bij een gering waterverbruik moet u het filter uiterlijk na twee maanden vervangen. Hiervan verschijnt geen melding op het display. Met de draaischijf op de kop van de filter (maandindicatie) kunt u de datum van vervanging instellen.

5.9. Onderhoudsstatus

Uw apparaat geeft aan of reinigen of ontkalken snel nodig is.

- Draai de rechter keuzeknop naar "ONDERHOUD". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "ONDERHOUDSSTATUS". Druk op de rechter keuzeknop.

Het display toont:

"REINIGEN SYSTEEM"

"REINIGEN OPSCH"

"ONTKALKEN"

"FILTERVERVANGING"

Aan de voortgangsbalk kunt u zien of reinigen of ontkalken snel nodig zijn. Hoe verder de voortgangsbalk naar rechts staat, hoe sneller reinigen resp. ontkalken vereist is.

- Druk op de rechter keuzeknop, om "ONDERHOUDSSTATUS" af te sluiten.

! Let op: Reinig en ontkalk regelmatig, uiterlijk echter als u daarom in het display verzocht wordt! Bij niet-inachtneming kan de garantie vervallen.

6. Systeemmeldingen

Melding	Betekenis	Oplossing
Systeem vullen	Waterleidingsstelsel vullen	→ rechter keuzeknop indrukken
	Evt. defect aan filter	→ Filter verwijderen of vervangen
Water vullen	Waterreservoir is leeg	→ Waterreservoir vullen
	Waterreservoir ontbreekt of is niet correct geplaatst	→ Waterreservoir correct plaatsen (zie punt 2.3.)
Bonen bijvullen	Geen bonen aanwezig	→ Bonen vullen (zie punt 2.3.)
	Bonen in reservoir vastgeplakt	→ Bonen in reservoir met een lepel omroeren
		→ Bonenreservoir met doek reinigen
Opmerking: De melding “BONEN VULLEN” verdwijnt pas als opnieuw koffie gezet is!		
Bakjes leegmaken	Lekbak en/of koffiedikbakje vol	→ Lekbak en/of koffiedikbakje leegmaken
Bakjes ontbreken	Lekbak met koffiedikbakje ontbreekt of is niet correct geplaatst	→ Lekbak met koffiedikbakje plaatsen
Reiniging vereist	Systeem moet worden gereinigd	→ Systeem reinigen (zie punt 5.4.)
Ontkalken vereist	Systeem moet worden ontkalkt	→ Systeem ontkalken (zie punt 5.5.)
Filter vervangen	Filter verbruikt	→ Filter vervangen (zie punt 5.8.)
Zetgroep verwijderd	Zetgroep niet correct geplaatst	→ Zetgroep correct plaatsen en vergrendelen (zie punt 5.7.)

7. Problemen zelf oplossen

Storing	Betekenis	Oplossing
Afnemen van heet water of stoom niet mogelijk	Opschuimer (afb. 11) is verstopt	→ Opschuimer grondig reinigen, compleet demonteren (afb. 11)
Te weinig melkschuim of vloeibaar schuim	Systeem is evt. verkalkt	→ Ontkalken met hoog gedoseerd ontkalkingsmiddel (punt 5.5.)
	Ongeschikte melk Opschuimer (afb. 11) is verstopt	→ Koude melk gebruiken → Opschuimer grondig reinigen, compleet demonteren (afb. 11)
Koffie loopt alleen druppelsgewijs	Systeem is evt. verkalkt	→ Ontkalken met hoog gedoseerd ontkalkingsmiddel (punt 5.5.)
	Malingsgraad te fijn	→ Malingsgraad grover instellen (punt 4.6.)
	Gemalen koffie te fijn	→ Grof gemalen koffie gebruiken
Koffie heeft geen "crémelaagje"	Systeem is evt. verkalkt	→ Ontkalken met hoog gedoseerd ontkalkingsmiddel (punt 5.5.)
	Ongeschikte koffiesoort	→ Koffiesoort vervangen
	Bonen niet meer vers geroosterd	→ Verse bonen gebruiken
Koffiemolen maakt harde geluiden	Malingsgraad niet afgestemd op de koffiebonen	→ Malingsgraad verbeteren
	Ongerechtigdheden in het maalwerk, bijv. steentjes	→ Servicehotline bellen, gemalen koffie kan verder worden bereid
In het display verschijnt fout 8 service-tel	Zetgroep zit vast	→ Zetgroep verwijderen en reinigen (zie punt 5.7)

Wanneer u een storing of een fout resp. foutmelding niet zelf kunt verhelpen, neemt u contact op met uw dealer of gaat u naar het servicegedeelte op www.nivona.com.

Als het systeem fouten vaststelt, verschijnt op het display de foutmelding.

⚠ Let op: Noteer de foutmelding. Schakel het apparaat uit en koppel het los van het lichtnet. Neem vervolgens contact op met uw dealer en noem het model, serienummer (zie typeplaatje afb. 1/S) en het storingsnummer.

8. Reserveonderdelen/toebehoren

Waterfilter NIRF 700:

Nieuwe waterfilters zijn verkrijgbaar bij speciaalzaken of bij onze centrale klantenservice.

Reinigingstabletten NIRT 701:

Nieuwe reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij speciaalzaken of bij onze centrale klantenservice.

Ontkalkingsmiddel NIRK 703:

Nieuwe ontkalkingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij speciaalzaken of bij onze centrale klantenservice.

Speciale reiniger voor melkrestanten NICC 705:

Speciale reinigingsmiddelen voor uw melkschuiminstallatie zijn verkrijgbaar bij speciaalzaken of bij onze centrale klantenservice.

Melkreservoir NIMC 1000:

Met het melkreservoir van transparante kunststof is het vulpeil in één oogopslag te zien.

9. Klantenservice, garantie, milieubescherming

Klantenservice

Voor NIVONA-producten gelden de strengste kwaliteitseisen. Bij eventuele vragen over het gebruik van uw apparaat, kunt u echter altijd contact met ons opnemen. Alleen met uw ondersteuning zijn wij in staat om onze producten verder te ontwikkelen en te verbeteren, zodat ze geheel aan uw wensen voldoen.

Apparaat doorstomen

Als u een defect apparaat moet opsturen, stoom het apparaat dan eerst als volgt door, zodat er geen water in het systeem achterblijft:

- Schakel het apparaat in met de hoofdschakelaar (afb. 1/H).
- Volg de aanwijzingen in het display op.
- Draai in het hoofdmenu de keuzeknop naar "Onderhoud". Druk op de rechter keuzeknop.
- Draai de rechter keuzeknop naar "SYSTEEM DOORSTOMEN". Druk op de rechter keuzeknop.

Het display geeft "WATERRESERVOIR VERWIJDEREN" weer.

- Verwijder het waterreservoir (afb. 2).

Het display toont: "SLANG AAN UITLOOP EN IN LEKBAK".

- Sluit de slang met het ene einde aan op de in hoogte verstelbare uitloop (afb. 7).
- Steek het andere slangeinde in de lekbak rechts achter (afb. 10).
- Plaats een voldoende grote bak (ten minste 0,5 l) midden onder de uitloop (afb. 1/E).
- Druk op de rechter keuzeknop.

In het display verschijnt "DOORSTOMEN SLAG NIET VERWIJDEREN."

Het apparaat wordt nu doorgestoomd en schakelt daarna automatisch uit.

- Verwijder de lekbak en het koffiedikbakje (afb. 1/N en 1/O) en maak beide leeg.
- Plaats het lege waterreservoir, de lekbak en het koffiedikbakje weer terug.

Uw apparaat kan nu worden verstuurd.

- ⓘ **Opmerking: Verpak het apparaat voor de verzending zorgvuldig, het beste in de originele verpakking. Voor transportschade zijn wij niet aansprakelijk.**

Garantie- en klantenservicevoorwaarden

Lees voor de gedetailleerde garantie- en klantenservicevoorwaarden het bijgaande instructieblad.

Voer filterpatronen af via het huishoudelijke afval.

Apparaat en verpakking afvoeren

Bewaar de verpakking van uw apparaat. Deze dient ter bescherming tijdens het transport als u een beroep doet op de klantenservice.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen of materialen die slecht voor het milieu zijn en dienen daarom niet als normaal huisvuil te worden behandeld. In het restafval of bij foute behandeling kunnen deze schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer daarom uw eventueel defecte apparaat nooit via het restafval af, maar lever het in bij de lokale "verzamelplaats voor teruggave en recycling van oude elektrische en elektronische apparaten".

Verdere informatie kunt u aanvragen bij uw gemeente, afvalbedrijven of ook bij de speciaalzaak waar u het apparaat heeft gekocht.

10. Technische specificaties

Voltage 220 – 240V AC, 50/60 Hz Vermogen
1455 W

Gedetailleerde informatie over het energieverbruik is te vinden onder de volgende QR-code:



NIVONA Apparate GmbH Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2025 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Duitsland
Alle rechten voorbehouden

CafeRomatica

NICR7..

Ekspres do kawy i espresso
Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące
użytkowania

PL



NIVONA

a passion for coffee.

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,

serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na najwyższej jakości produkt marki NIVONA.

Aby urządzenie NIVONA służyło Państwu jak najdłużej, przed pierwszym uruchomieniem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz zasad bezpieczeństwa.

Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby umożliwić korzystanie z zawartych w niej informacji oraz przekazanie jej ewentualnemu kolejnemu właścicielowi.

Dla ekspresu automatycznego NIVONA w sklepach Apple App-Store lub Google Play-Store dostępna jest aplikacja (app), za pomocą której można sterować i obsługiwać najważniejsze funkcje ekspresu. W punkcie menu „BLUETOOTH” można aktywować lub dezaktywować połączenie urządzenia ze smartfonem (patrz punkt 3.10.).

Wiele przyjemności z picia kawy oraz dużo radości z doskonałego produktu NIVONA życzą Państwu sprzedawca oraz zespół NIVONA.

zakupiono w

miejsceowość, data

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	125
2. URUCHAMIANIE	127
2.1 Przygotowanie	127
2.2 Najważniejsze elementy obsługi	127
2.3 Napełnianie wodą i ziarnami kawy	128
2.4 Włączanie i pierwsze uruchomienie urządzenia	128
2.5 Włączanie urządzenia podczas eksploatacji	130
2.6 Tryb ECO	130
3. WPROWADZANIE/ZMIENIANIE USTAWIEŃ PODSTAWOWYCH	130
3.1 Ustawianie pracy z filtrem lub bez filtra	130
3.2 Ustawianie twardości wody	131
3.3 Ustawianie temperatury	131
3.4 Ustawianie aromatu	131
3.5 Ustawianie języka	131
3.6 Ustawianie automatycznego czasu wyłączenia	132
3.7 Płukanie po wyłączeniu	132
3.8 Ustawienia fabryczne	132
3.9 Czytanie statystyk	133
3.10 Bluetooth	133
4. PARZENIE KAWY	133
4.1 Indywidualne przygotowanie napojów za każdym razem	134
4.2 Zmiana standardowych ustawień dla napojów bez mleka (ESPRESSO, KAWA, CAFFÈ AMERICANO)	135
4.3 Zmiana ustawień fabrycznych dla napojów z mlekiem (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, CIEPŁE MLEKO, SPIENIONE MLEKO)	136
4.4 Zmiana standardowych ustawień dla gorącej wody (np. na herbatę)	139
4.5 „Moja kawa” dla mnie i dla innych	140
4.6 Ustawianie stopnia zmielenia kawy	141
4.7 Parzenie kawy zmielonej (np. kawy bezkofeinowej)	141
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	141
5.1 Płukanie spieniacza	142
5.2 Płukanie systemu	142
5.3 Czyszczenie spieniacza	142
5.4 Czyszczenie systemu	143
5.5 Odkamienianie systemu	143
5.6 Regularne czyszczenie ręczne	145
5.7 Czyszczenie jednostki zaparzania	145
5.8 Wymiana filtra	146
5.9 Status konserwacji	146
6. KOMUNIKATY SYSTEMOWE	147
7. SAMODZIELNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	148
8. CZĘŚCI ZAMIENNE/AKCESORIA	149
9. OBSŁUGA KLIENTA, GWARANCJA, OCHRONA ŚRODOWISKA	149
10. DANE TECHNICZNE	150

1. Zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym – patrz warunki gwarancji. W przypadku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem nie będą akceptowane zgłoszenia i reklamacje w ramach gwarancji.
- Napięcie sieciowe i robocze muszą być zgodne. Uwzględnić dane podane na tabliczce znamionowej/naklejce umieszczonej na urządzeniu (patrz zdjęcie 1/S).
- Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel sieciowy lub obudowa są uszkodzone. Kabel sieciowy nie może stykać się z gorącymi częściami.
- Urządzenie nie może być obsługiwane w lokalizacji powyżej 2000 m n.p.m.
- Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za kabel.
- Należy przestrzegać zaleceń dotyczących czyszczenia i odkamieniania urządzenia! Nieprzestrzeganie tych zaleceń skutkuje utratą prawa do roszczeń gwarancyjnych.
- Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych i czyszczenia należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia i wyjęciu wtyczki z gniazdka.
- Wtyczkę sieciową należy zawsze chronić przed wodą i wilgocią.
- Ustawić urządzenie na równym, stabilnym podłożu i używać go wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Nigdy nie stawiać urządzenia na gorącej powierzchni lub w pobliżu płomieni.
- Urządzenie nie może być obsługiwane w szafach i zamkniętych meblach.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po poinstruowaniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz związanych z tym możliwych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne należące do użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Urządzenie oraz przewód przyłączeniowy należy przechowywać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

1. Zasady bezpieczeństwa

- W razie dłuższej, kilkudniowej nieobecności zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka.
- Nie pozostawiać urządzenia włączonego bez potrzeby. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie zmywać urządzenia ani jego części w zmywarce. Nieprzestrzeganie tych zaleceń skutkuje utratą prawa do roszczeń gwarancyjnych.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka (nie ciągnąć za kabel sieciowy ani za samo urządzenie).
- W przypadku nieprawidłowej obsługi, korzystania w nienależyty sposób lub nieprawidłowo wykonanych napraw producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. W takich przypadkach gwarancja traci ważność.
- Zintegrowany młynek do kawy jest przeznaczony tylko do mielenia palonych ziaren kawy bez dodatków i nie należy używać go do innych produktów żywnościowych! Należy zawsze zwracać uwagę, czy wśród ziaren kawy nie znajdują się ciała obce – w przeciwnym razie wygasa prawo do roszczeń gwarancyjnych.
- W razie konieczności naprawy urządzenia (w tym także wymiany kabla sieciowego!) należy skontaktować się z serwisem telefonicznym lub punktem sprzedaży, w którym urządzenie zostało nabyte, i po uzgodnieniu oraz z uwzględnieniem punktu 9 niniejszej instrukcji obsługi przestać je do centrali obsługi klientów
NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.
- Uszkodzony kabel sieciowy urządzenia musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub odpowiednio wykwalifikowanego pracownika w celu uniknięcia zagrożeń.

⚠ Uwaga: Wszelkie naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez specjalistów! Nieprawidłowo wykonywane naprawy stanowią poważne zagrożenie dla użytkowników! Jeśli urządzenie będzie używane niezgodnie z przeznaczeniem, będzie nieprawidłowo obsługiwane lub nieodpowiednio konserwowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody!

- ⚠ **Uwaga:** Użycie włącznika/wyłącznika (zdjęcie 1/J) podczas przygotowywania kawy może spowodować uszkodzenie urządzenia! Urządzenie można wyłączyć dopiero wówczas, gdy znajduje się w stanie spoczynku!
- ⚠ **Uwaga:** Niebezpieczeństwo oparzenia! Podczas pobierania pary lub gorącej wody na początku z wylotu może przyskać gorąca woda. Wylotu dotykać wyłącznie po ostygnięciu.

2. Uruchamianie

2.1. Przygotowanie

→ Ostrożnie wyjąć urządzenie i wszystkie należące do niego części z opakowania.

Dostawa obejmuje następujące części:

- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- miarka do kawy z końcówką do mocowania filtra
- dwie tabletki czyszczące
- filtr Claris
- test poziomu twardości wody
- pojemnik na mleko z wężykiem (W zależności od modelu)

ⓘ **Wskazówka:** Urządzenie można wysyłać do serwisu tylko w kompletnym oryginalnym opakowaniu. Dlatego należy przechować kompletne opakowanie razem ze styropianowymi elementami.

- Ustawić urządzenie na równej i suchej powierzchni, nadającej się do tego celu.
- Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.
- Urządzenie jest wyposażone w schowek na kabel znajdujący się na spodzie urządzenia, do którego można wsunąć nadmiar nieużywanego kabla (zdjęcie 1/T).

2.2. Najważniejsze elementy obsługi

Ekspres NIVONA umożliwia parzenie kawy według indywidualnych upodobań. Najważniejsze elementy obsługi i podstawowe funkcje są zazwyczaj jednakowe dla różnych rodzajów kawy:

- **Lewe pokrętko obrotowo-naciskowe** (w skrócie **lewe pokrętko**) (zdjęcie 1/B): Za pomocą lewego pokrętła można zmieniać moc i ilość kawy. Poprzez obrót lewego pokrętła w menu głównym można zmienić ilość kawy w ml. Poprzez wciśnięcie lewego pokrętła w menu głównym można zmienić moc kawy (symbol ziarna kawy, zdjęcie 1/D). Im więcej ziaren kawy wyświetla się na wyświetlaczu, tym kawa jest mocniejsza. Poprzez wciśnięcie lewego pokrętła w podmenu można cofnąć się w menu o jeden poziom.
- **Prawe pokrętko obrotowo-naciskowe** (w skrócie **prawe pokrętko**) (zdjęcie 1/C): Poprzez obrót prawego pokrętła można wybrać napój lub punkt menu na wyświetlaczu. Poprzez wciśnięcie prawego pokrętła można rozpocząć przygotowywanie wyświetlonego na wyświetlaczu napoju lub wejść do punktu menu wybranego wcześniej poprzez obrót pokrętła.
- **Wylot kawy z regulowaną wysokością** (zdjęcie 1/E): Przesunięcie wylotu w górę lub w dół umożliwia dopasowanie go do wysokości filiżanek lub szklanek. W tym celu złapać wylot kciukiem i palcem wskazującym i przesunąć go w górę lub w dół.
- **Pojemnik na mleko:** Napełnić pojemnik na mleko świeżym, chłodnym, chudym mlekiem. Zamknąć pokrywę pojemnika na mleko i podłączyć jeden koniec wężyka zasysającego do pojemnika na mleko, a drugi do wylotu.

2.3. Napełnianie wodą i ziarnami kawy

- Otworzyć pokrywę z lewej strony urządzenia (zdjęcie 1/F) i wyjąć zbiornik na wodę (zdjęcie 2). Wypłukać zbiornik chłodną, czystą wodą z kranu.
- Napełnić zbiornik powyżej oznaczenia minimum (0,5l) i umieścić w urządzeniu. Zwrócić uwagę na prawidłowe zatrzasknięcie zbiornika po włożeniu.
- Ponownie zamknąć pokrywę z lewej strony urządzenia (zdjęcie 1/F).

⚠ Uwaga: Do zbiornika na wodę wlewać wyłącznie czystą, zimną wodę! Nigdy nie używać wody gazowanej lub innych płynów! Nieprzestrzeganie tych zaleceń skutkuje utratą prawa do roszczeń gwarancyjnych.

- Otworzyć pokrywę zbiornika na ziarna kawy (zdjęcie 1/G i 3).
- Wsypywać wyłącznie całe, palone ziarna kawy.
- Ponownie zamknąć pokrywę. Zwrócić uwagę, czy jest prawidłowo osadzona.

⚠ Uwaga: Nie stosować ziaren kawy które zawierają dodatki, np. cukier, dodawane zarówno przed jak i po paleniu. Może to spowodować uszkodzenia młynka. Związane z tym koszty naprawy nie są objęte gwarancją.

2.4. Włączanie i pierwsze uruchomienie urządzenia

- Włączyć urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika (zdjęcie 1/H).

Przed przygotowaniem pierwszej kawy należy dokonać następujących ustawień podstawowych:

Ustawianie języka

- Obrócić pokrętkę, aby wybrać język.
- Wcisnąć prawe pokrętkę, aby zatwierdzić swój wybór.

Na wyświetlaczu pojawia się pytanie „WŁOŻYĆ FILTR?”.

2.4.1. Korzystanie z ekspresu z filtrem

Filtr Claris jest jednym z akcesoriów dostarczanych z urządzeniem. Dzięki filtrowi można rzadziej odkamieniać ekspres, ponieważ zmiękcza on wodę.

- Obrócić prawe pokrętkę na „TAK” i wcisnąć, aby urządzenie wykryło, że filtr ma zastosowanie.
- Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WŁOŻYĆ FILTR”.
- Opróżnić zbiornik na wodę (zdjęcie 1/F i 2) i delikatnie wkręcić filtr do mocowania w zbiorniku za pomocą końcówki montażowej na miarce do kawy (zdjęcie 4).

⚠ Uwaga: Nie przekręcać i nie zginać filtra.

- Napełnić zbiornik świeżą wodą powyżej oznaczenia minimum (0,5l) i włożyć go z powrotem do urządzenia.
- Ponownie zamknąć pokrywę z lewej strony urządzenia (zdjęcie 1/F).
- Umieścić odpowiedni pojemnik (o pojemności co najmniej 0,5l) pod wylotem (zdjęcie 1/E) i wcisnąć prawe pokrętkę.

System jest teraz przepłukiwany. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „FILTR PŁUCZE SIĘ”.

- Odczekać, aż woda przestanie wypływać z wylotu.
- Na wyświetlaczu pojawia się informacja „Proszę płuścić”.
- Wcisnąć prawe pokrętkę regulacji. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PŁUKANIE SYSTEMU”.

Kiedy urządzenie jest rozgrzane, na wyświetlaczu wyświetla się menu główne z symbolami napojów, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy.

Pierwsze parzenie kawy: Podczas parzenia kawy po raz pierwszy komora mieląca jest jeszcze pusta. Może się zdarzyć, że po pierwszym mieleniu na wyświetlaczu wyświetli się komunikat „WSYPAĆ ZIARNA”, a urządzenie nie będzie parzyć kawy.

- Należy postępować zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu i w takim przypadku ponownie wcisnąć prawe pokrętkę.

Procedura zostanie powtórzona.

- i Wskazówka:** W przypadku eksploatacji urządzenia z filtrem i zaprogramowania systemu na „WŁOŻYĆ FILTR? TAK” nie ma możliwości ustawiania twardości wody. Twardość wody jest automatycznie ustawiana na poziom 1! Urządzenie trzeba wtedy rzadziej odkamieniać – ale zawsze gdy wyświetli się odpowiedni komunikat i zawsze po WYJĘCIU FILTRA.

Filtr traci swoje właściwości po przefiltrowaniu ok. 50 l wody (wymiana filtra, patrz punkt 3.1.).

- ! Uwaga:** Nawet jeśli na wyświetlaczu nie wyświetla się informacja o konieczności wymiany filtra „WYMIEN FILTR” i jeśli urządzenie jest rzadko używane, filtr należy wymieniać najrzadziej co dwa miesiące (patrz punkt 5.8).

2.4.2. Korzystanie z urządzenia bez filtra

W przypadku eksploatacji urządzenia bez filtra, konieczne jest ustawienie na „WŁOŻYĆ FILTR? NIE”. Jest to ważne, ponieważ urządzenie bez filtra musi być odkamieniane częściej – w zależności od twardości wody (domyślnie ustawiona jest opcja „WŁOŻYĆ FILTR? NIE!”).

- Obrócić prawe pokrętko na „NIE” i wcisnąć.

Na wyświetlaczu wyświetla się ustawienie twardości wody.

- i Wskazówka:** Może się zdarzyć, że przy pierwszym uruchomieniu przewody w urządzeniu będą jeszcze puste. Urządzenie poinformuje o tym w następujący sposób: Po włączeniu urządzenia włącznikiem/wyłącznikiem (zdjęcie 1/H) wyświetla się komunikat „NAPEŁNIJ SYSTEM”.

- Umieścić odpowiednio duży pojemnik (o pojemności co najmniej 0,5l) dokładnie pod wylotem.
→ Wcisnąć prawe pokrętko.

System zostanie teraz napełniony. Woda może wyciekać z wylotu (zdjęcie 1/E).

Po nagraniu systemu pojawia się informacja „NAPEŁNIJ SYSTEM”.

- Wcisnąć prawe pokrętko.

System zostanie napełniony wodą.

2.4.3. Ustawianie twardości wody

W zależności od twardości wody w miejscu użytkowania, urządzenie trzeba prędzej czy później odkamienić. Aby układ we właściwym czasie sygnalizował konieczność usunięcia kamienia, przed pierwszym użyciem urządzenia należy ustawić właściwą twardość wody.

Fabrycznie twardość wody jest ustawiona na **POZIOM 3**.

Najpierw należy sprawdzić jakość wody za pomocą testu paskowego dostarczonego z urządzeniem:

- Na krótko zanurzyć pasek testowy w wodzie i lekko strzepnąć.
→ Po upływie ok. jednej minuty można odczytać wynik testu, licząc czerwone punkty na pasku.
→ Ustawienia twardości wody dla poszczególnych poziomów są następujące:
Test paskowy/Stopień twardości = wyświetlacz

≤1 czerwony punkt / 0-9° = POZIOM 1
2 czerwone punkty / 10-14° = POZIOM 2
3 czerwone punkty / 15-19° = POZIOM 3
≥4 czerwone punkty / ≥ 20° = POZIOM 4

- i Wskazówka:** Jeśli na pasku nie pojawi się żaden czerwony punkt, ustawić poziom 1.

Ustawić twardość wody na urządzeniu w następujący sposób:

- Obrócić prawe pokrętko na odpowiednią twardość wody i wcisnąć, aby ustawić poziom twardości wody.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „NAPEŁNIJ SYSTEM”.

- Wcisnąć prawe pokrętko. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „NAPEŁNIANIE SYSTEMU”.

System jest napełniany wodą, a następnie rozgrzewany.

2. Uruchamianie / 3. Wprowadzanie/zmienianie ustawień podstawowych

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PROSZĘ PŁUKAĆ”.

→ Wcisnąć prawe pokrętko. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PŁUKANIE SYSTEMU”.

Kiedy urządzenie będzie gotowe do pracy, na wyświetlaczu pojawi się menu główne.

Pierwsze parzenie kawy: Podczas parzenia kawy po raz pierwszy komora mieląca jest jeszcze pusta. Może się zdarzyć, że po pierwszym mieleniu na wyświetlaczu wyświetli się komunikat „WSPYĆ ZIARNA”, a urządzenie nie będzie parzyć kawy.

→ Należy postępować zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu i w takim przypadku ponownie wcisnąć prawe pokrętko.

Procedura zostanie powtórzona.

2.5. Włączanie urządzenia podczas eksploatacji

Jeśli pierwszego włączenia dokonano podczas uruchomienia (punkt 2.4), urządzenie należy włączać potem zawsze w następujący sposób:

→ Włączyć urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika (zdjęcie 1/H).

Na wyświetlaczu pojawia się napis „NIVONA, GRZANIE SYSTEMU”.

Kiedy urządzenie jest rozgrzane, na wyświetlaczu pojawia się informacja „PROSZĘ PŁUKAĆ”.

→ Wcisnąć prawe pokrętko.

System zostanie przepłukany. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PŁUKANIE SYSTEMU”. Następnie system jest gotowy do pracy. Na wyświetlaczu wyświetla się menu główne (zdjęcie 1/A).

Wskazówka: Jeżeli planowana jest dłuższa przerwa w używaniu urządzenia (np. z powodu urlopu), wyłączyć urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem (zdjęcie 1/H) i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Wskazówka: Dla każdego rodzaju kawy zaprogramowane są ustawienia fabryczne. Można więc od razu rozpocząć parzenie kawy (patrz punkt 4.). Zaleca się jednak, by najpierw dostosować ustawienia podstawowe do indywidualnych preferencji (patrz punkt 3).

2.6. Tryb ECO

Jeśli przez dłuższy czas nie obsługuje się pokrętła ani ekranu dotykowego, urządzenie przełącza się automatycznie w tryb ECO. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „OSZCZĘDZAJ ENERGIE”.

→ Aby zakończyć tryb ECO, obrócić prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się menu główne.

3. Wprowadzanie/zmienianie ustawień podstawowych

Wskazówka: Dla każdego rodzaju kawy zaprogramowane są ustawienia fabryczne. Można więc od razu rozpocząć parzenie kawy (patrz punkt 4.). Zaleca się jednak, by najpierw dostosować ustawienia podstawowe do indywidualnych preferencji.

→ Aby zmienić ustawienia podstawowe, za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”.

→ Wcisnąć prawe pokrętko, by przejść do menu „USTAWIENIA”.

→ W menu „USTAWIENIA” wybrać za pomocą prawego pokrętła punkt menu, który ma zostać zmieniony.

→ Wcisnąć prawe pokrętko, aby przejść do wybranego punktu menu.

→ Obracając prawym pokrętkiem w danym punkcie menu, można zmienić odpowiednie ustawienie.

→ Wciśnięcie prawego pokrętła powoduje zatwierdzenie wybranego ustawienia.

→ Wybór „EXIT” i wciśnięcie prawego pokrętła powoduje powrót do poprzedniego poziomu menu: z wybranego ustawienia przez menu „USTAWIENIA” do menu głównego.

3.1. Ustawianie pracy z filtrem lub bez filtra

→ Aby zmienić ustawienie pracy z filtrem lub bez filtra, za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętko.

- W menu „USTAWIENIA” wybrać za pomocą prawego pokrętła punkt menu „FILTR”.
- Korzystanie z urządzenia **z** filtrem: postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.4.1.
- Korzystanie z urządzenia **bez** filtra: postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.4.2.
- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień lub wyjść z ustawień, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając prawe pokrętło.

3.2. Ustawianie twardości wody

- Aby zmienić twardość wody, za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.
- W menu „USTAWIENIA” wybrać za pomocą prawego pokrętła punkt menu „TWARDOŚĆ WODY”.
- Następnie postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.4.3.
- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień lub wyjść z ustawień, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając prawe pokrętło.

3.3. Ustawianie temperatury

W zależności od upodobań, dla kawy, mleka i gorącej wody można wybrać temperaturę „NORMALNĄ”, „WYSOKĄ”, „MAKSYMALNĄ” lub „INDYWIDUALNĄ”. Ustawienie fabryczne to „WYSOKA”. Ustawienie temperatury w sposób opisany poniżej obowiązuje dla wszystkich rodzajów kawy.

Można także ustawić temperaturę indywidualnie dla każdego rodzaju kawy, wybierając opcję „INDYWIDUALNA” (patrz poniżej, punkt 4). W tym celu wybrać w tym menu ustawienie „INDYWIDUALNA” w następujący sposób:

- Aby zmienić temperaturę, za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „TEMPERATURA”. Wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „INDYWIDUALNA”.
- Wcisnąć prawe pokrętło, aby zatwierdzić swój wybór.
- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień lub wyjść z ustawień, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając pokrętło.

3.4. Ustawianie aromatu

W zależności od upodobań można ustawić aromat kawy. W tym celu w punkcie „AROMAT” zapisane są trzy profile prędkości przepływu wody przez zmieloną kawę. Profil „DYNAMIC” zapewnia przepływ dynamiczny, profil „CONSTANT” przepływ stały, a profil „INTENSE” przepływ intensywny. Ustawienie fabryczne to „INDYWIDUALNA”, tzn. w każdym przepisie na kawę można indywidualnie wybrać ustawienie aromatu. Jeśli jednak w tym miejscu użytkownik wybierze profil aromatu 1, 2 lub 3, będzie on obowiązywał dla wszystkich rodzajów kawy.

 **Porada: na podstawie przygotowanego napoju wybierz preferowany profil aromatu.**

- Aby zmienić ustawienie aromatu, za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „AROMAT”. Wcisnąć pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na wybrany profil aromatu.
- Wcisnąć prawe pokrętło, aby zatwierdzić swój wybór.
- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień lub wyjść z ustawień, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając prawe pokrętło.

3.5. Ustawianie języka

- Aby zmienić język, za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.
- W menu „USTAWIENIA” wybrać za pomocą prawego pokrętła punkt menu „JĘZYK”. Wcisnąć prawe pokrętło.

3. Wprowadzanie/zmianie ustawień podstawowych

- Obracając pokrętkiem, zmienić język.
- Wciśnięcie prawego pokrętła powoduje zatwierdzenie wybranego języka.
- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień lub wyjść z ustawień, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając prawe pokrętło.

3.6. Ustawianie automatycznego czasu wyłączenia *

Przy użyciu tej funkcji można ustawić czas, po upływie którego (od ostatniego użycia) nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. Ustawienie fabryczne to „10 MINUT”.

- Aby zmienić czas wyłączenia, za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „AUTO WYŁ. URZĄDZENIA”. Wcisnąć prawe pokrętło.

Na wyświetlaczu pojawiają się możliwe czasy wyłączenia.

- Obrócić prawe pokrętło, aby ustawić żądany czas wyłączenia.
- Wcisnąć prawe pokrętło, aby zatwierdzić swój wybór.

Po ostatnim użyciu urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień lub wyjść z ustawień, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając prawe pokrętło.

3.7. Płukanie po wyłączeniu

Funkcja płukania po włączeniu jest zainstalowana na stałe przez producenta. Po każdym włączeniu zimnego urządzenia ekspres rozgrzewa się na nowo i wymaga przepłukania, aby do parzenia kawy używana była zawsze świeża woda.

Żądanie płukania wyświetla się na wyświetlaczu – proces ten można uruchomić ręcznie, wciskając prawe pokrętło.

Fabrycznie funkcja płukania po wyłączeniu jest ustawiona na „WŁ.”.

Opcjonalnie można dezaktywować płukanie urządzenia po wyłączeniu:

- Aby zmienić ustawienie, za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „PŁUKANIE PO WYŁĄCZENIU”. Wcisnąć pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na wybrane ustawienie „WŁ.” lub „WYŁ.”. Wcisnąć prawe pokrętło.

Na wyświetlaczu pojawiają się dalsze ustawienia.

- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień komfortowych lub wyjść z ustawień komfortowych, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając prawe pokrętło.

(i) Wskazówka: Nawet gdy płukanie po wyłączeniu jest ustawione na „WŁ.”, zostanie wykonane tylko wtedy, jeśli wcześniej przygotowano przynajmniej jedną filiżankę napoju kawowego lub mlecznego.

3.8. Ustawienia fabryczne

W punkcie menu „USTAWIENIA FABRYCZNE” można zresetować przepisy lub ustawienia do ustawień fabrycznych.

- Za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „USTAWIENIA FABRYCZNE”. Wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „RESETUJ PRZEPISY” lub „RESETUJ USTAWIENIA”.
- Wcisnąć prawe pokrętło, aby zatwierdzić swój wybór.
- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień lub wyjść z ustawień, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając prawe pokrętło.

* UWAGA

Wydłużenie czasu wyłączenia zwiększa zużycie energii.

Szczegółowe informacje na temat zużycia energii można znaleźć pod kodem QR w rozdziale 10. na str. 150.

3.9. Czytanie statystyk

W punkcie menu „STATYSTYKI” można odczytać, jak często poszczególne napoje były przygotowywane oraz jakie funkcje były wykorzystywane od czasu uruchomienia urządzenia.

- Za pomocą prawego pokrętki wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „STATYSTYKI”. Wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło, aby przejrzeć różne statystyki.
- Aby zakończyć, wcisnąć prawe pokrętło.

Na wyświetlaczu pojawiają się dalsze ustawienia.

- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień lub wyjść z ustawień, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając prawe pokrętło.

3.10. Bluetooth

Dla ekspresu automatycznego NIVONA w sklepach Apple App-Store lub Google Play-Store dostępna jest aplikacja (app), za pomocą której można sterować i obsługiwać najważniejsze funkcje ekspresu. W punkcie menu „BLUETOOTH” można aktywować lub dezaktywować połączenie urządzenia ze smartfonem.

- Za pomocą prawego pokrętki wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „BLUETOOTH”. Wcisnąć prawe pokrętło.
- Obrócić prawe pokrętło na „POŁĄCZ”, aby ustanowić połączenie ze smartfonem. Następnie postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji na smartfonie.
- Obrócić prawe pokrętło na „ROZŁĄCZ”, aby przerwać połączenie ze smartfonem lub w ogóle nie dopuszczać do połączenia.
- Wcisnąć prawe pokrętło, aby zatwierdzić swój wybór.
- Z tego miejsca można kontynuować programowanie dalszych ustawień lub wyjść z ustawień, wybierając „EXIT”, a następnie wciskając prawe pokrętło.

4. Parzenie kawy

Ekspres NIVONA umożliwia parzenie kawy według indywidualnych upodobań. Najważniejsze elementy obsługi i podstawowe funkcje są zazwyczaj jednakowe dla różnych rodzajów kawy:

- Lewe pokrętło obrotowo-naciskowe (w skrócie **lewe pokrętło**) (zdjęcie 1/B): Za pomocą lewego pokrętki można zmieniać moc i ilość kawy. Poprzez obrót lewego pokrętki w menu głównym można zmienić ilość kawy w ml. Poprzez wciśnięcie lewego pokrętki w menu głównym można zmienić moc kawy (symbol ziarna kawy, zdjęcie 1/D). Im więcej ziaren kawy wyświetla się na wyświetlaczu, tym kawa jest mocniejsza. Poprzez wciśnięcie lewego pokrętki w podmenu można cofnąć się w menu o jeden poziom.
- Prawe pokrętło obrotowo-naciskowe (w skrócie **prawe pokrętło**) (zdjęcie 1/C): Poprzez obrót prawego pokrętki można wybrać napój lub punkt menu na wyświetlaczu. Poprzez wciśnięcie prawego pokrętki można rozpocząć przygotowywanie wyświetlonego na wyświetlaczu napoju lub wejść do punktu menu wybranego wcześniej poprzez obrót pokrętki.
- **Wylot kawy z regulowaną wysokością** (zdjęcie 1/E): Przesunięcie wylotu w górę lub w dół umożliwia dopasowanie go do wysokości filiżanek lub szklanek. W tym celu złapać wylot kciukiem i palcem wskazującym i przesunąć go w górę lub w dół.
- **Pojemnik na mleko**: Napełnić pojemnik na mleko świeżym, chłodnym, chudym mlekiem. Zamknąć pokrywę pojemnika na mleko i podłączyć jeden koniec wężyka zasysającego do pojemnika na mleko, a drugi do wylotu.

i Wskazówka: W dolnym wierszu wyświetlacza wyświetlają się aktualne ustawienia wybranego rodzaju kawy. Po lewej stronie wyświetla się moc, a po prawej ilość.

Każdy rodzaj kawy można przygotować na dwa sposoby:

- a) Można zmieniać ustawienia indywidualnie przy każdym przygotowaniu, jak opisano w punkcie 4.1. Ustawienia standardowe zostaną przy tym zachowane.

4. Parzenie kawy

b) Można też skorzystać ze standardowych ustawień z menu „PRZEPISY NA KAWĘ” w menu „USTAWIENIA”. Są to ustawienia fabryczne, które można indywidualnie modyfikować według własnych upodobań, jak opisano w punktach 4.2. do 4.5.

Pierwsze parzenie kawy: Podczas parzenia kawy po raz pierwszy komora mieląca jest jeszcze pusta. Może się zdarzyć, że po pierwszym mieleniu na wyświetlaczu wyświetli się komunikat „WSYPAĆ ZIARNA”, a urządzenie nie będzie parzyć kawy.

→ Należy postępować zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu i w takim przypadku ponownie wcisnąć pokrętło.

Procedura zostanie powtórzona.

Instrukcja przygotowania dwóch filiżanek:

i Wskazówka: można przygotować jednocześnie 2 filiżanki tylko w przypadku napojów bez mleka. Napoje z mlekiem można przygotowywać tylko pojedynczo.

→ Rozpocząć parzenie napoju, wciskając prawe pokrętło.

→ Aby przygotować dwie filiżanki bezpośrednio jedna po drugiej, wcisnąć ponownie prawe pokrętło zaraz po rozpoczęciu procesu przygotowywania.

Jeśli zaparzane są jednocześnie dwie filiżanki kawy, dwa kolejne procesy mielenia są realizowane automatycznie. Jeśli woda lub zapas ziaren kawy skończą się po pierwszym mieleniu, informacja taka wyświetli się na wyświetlaczu, a druga filiżanka nie zostanie zaparzona.

→ Należy postępować zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu, a następnie wcisnąć tylko prawe pokrętło, aby przygotować drugą filiżankę kawy.

4.1. Indywidualne przygotowanie napojów za każdym razem

Niezależnie od standardowego ustawienia w punkcie menu „USTAWIENIA” „PRZEPISY NA KAWĘ”, za każdym razem można indywidualnie ustawić przygotowanie napoju.

→ Obrócić prawe pokrętło w menu głównym na wybrany napój (np. „LATTE MACCHIATO”).

i Wskazówka: W dolnym wierszu wyświetlacza wyświetlają się aktualne ustawienia wybranego rodzaju kawy. Po lewej stronie wyświetla się moc, po środku profil smakowy, a po prawej ilość.

→ Obrócić lewe pokrętło, aby zmienić ilość.

→ Wcisnąć lewe pokrętło, aby zmienić moc.

i Wskazówka: W ten sposób można zmieniać wszystkie ustawienia wyświetlane w górnym wierszu wyświetlacza przed pobraniem napoju, oprócz profilu smakowego.

→ Po dokonaniu ustawień wcisnąć prawe pokrętło w celu pobrania napoju.

Ustawienia użytkownika są przejmowane, jeśli nie dokona on dalszych zmian. Należy pamiętać: ustawienia te obowiązują tylko dla kolejnego pobieranego napoju, nie są jednak zapisywane w pamięci.

i Wskazówka: Należy zwrócić uwagę, czy parzy się jedną filiżankę kawy czy dwie, i odpowiednio ustawić filiżanki pod wylotem (zdjęcie 5 i 6).

i Wskazówka: Jeśli przez przypadek parzenie napoju zostało włączone zbyt wcześnie, niektóre parametry można zmienić jeszcze w trakcie przygotowywania kawy. Parametry, które można zmienić, migają w dolnym wierszu wyświetlacza.

→ Kiedy symbol miga, można obrócić lewe pokrętło na żądane ustawienie.

Po symbolu ziarna kawy (moc) miga wskazanie ml (ilość).

Umożliwia to zmianę ustawień w każdej chwili.

→ Aby przerwać parzenie kawy, ponownie wcisnąć prawe pokrętło.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „ANULOWANIE”. Urządzenie przerywa przygotowywanie napoju i powraca do menu głównego.

4.2 Zmiana standardowych ustawień dla napojów *bez* mleka (ESPRESSO, KAWA, CAFFÈ AMERICANO)

Standardowe ustawienia fabryczne są następujące

- dla Espresso: moc normalna, profil smakowy 3, ilość 40 ml, wyświetlacz wskazuje „ooo III 40ml”
- dla Café Crème: moc normalna, profil smakowy 2, ilość 120 ml, wyświetlacz wskazuje „ooo II 120ml”
- dla Caffè Lungo: moc normalna, profil smakowy 1, ilość 180 ml, wyświetlacz wskazuje „ooo I 180ml”
- dla Caffè Americano: moc normalna, profil smakowy 2, ilość 120 ml, wyświetlacz wskazuje „ooo II 120ml”

→ Ustawić filiżankę pod wylotem (zdjęcie 5).

→ Obrócić prawe pokrętło na wybrany napój (np. Espresso). Wcisnąć prawe pokrętło.

i Wskazówka: W dolnym wierszu wyświetlacza wyświetlają się aktualne ustawienia wybranego rodzaju kawy. Po lewej stronie wyświetla się moc, po środku profil smakowy, a po prawej ilość.

i Wskazówka: Należy zwrócić uwagę, czy parzy się jedną filiżankę kawy czy dwie, i odpowiednio ustawić filiżanki pod wylotem (zdjęcie 5 i 6).

→ Ponownie wcisnąć prawe pokrętło w celu pobrania napoju.

Filiżanka podświetla się (nie dotyczy modelu 759). Urządzenie zaparzy filiżankę wybranego napoju zgodnie z ustawieniami standardowymi.

Przygotowanie dwóch filiżanek

→ Aby przygotować dwie filiżanki bezpośrednio jedna po drugiej, wcisnąć ponownie prawe pokrętło zaraz po rozpoczęciu procesu przygotowywania.

→ Aby przerwać parzenie kawy, ponownie wcisnąć prawe pokrętło.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „ANULOWANIE”. Urządzenie przerywa przygotowywanie napoju i powraca do menu głównego.

Ustawienia standardowe można zmienić na dwa sposoby:

4.2.1. Programowanie na bieżąco

W następujący sposób można zmienić i zapisać ustawienia standardowe podczas przygotowania.

→ Za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętło.

→ Obrócić prawe pokrętło na „PRZEPISY NA KAWĘ”. Wcisnąć prawe pokrętło.

→ Obrócić prawe pokrętło na wybrany napój (np. „ESPRESSO”). Wcisnąć prawe pokrętło.

→ Obrócić prawe pokrętło na „PROGRAMOWANIE NA BIEŻĄCO”.

→ Ustawić filiżankę pod wylotem (zdjęcie 5).

→ Wcisnąć prawe pokrętło, aby zmienić ustawienia standardowe.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WYBIERZ MOC”.

→ Obrócić lewe pokrętło, aby ustawić wybraną moc napoju (w lewo słabsza, w prawo silniejsza).

→ Wcisnąć prawe pokrętło, aby zatwierdzić wybór mocy napoju.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WYBIERZ AROMAT”.

→ Obrócić lewe pokrętło, aby ustawić profil aromatu (objaśnienie dot. profili aromatu, patrz punkt 3.3.).

→ Wcisnąć prawe pokrętło, aby zatwierdzić wybór aromatu.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PROSZĘ CZEKAĆ”. Urządzenie mieli ziarna, rozgrzewa się i rozpoczyna parzenie napoju.

Na wyświetlaczu pojawia się pytanie „ZATRZYMAĆ KAWĘ?”.

4. Parzenie kawy

→ Wcisnąć prawe pokrętko, kiedy przygotowana zostanie żądana ilość kawy.

Standardowe ustawienia dla wybranego napoju (np. Espresso) zostały zmienione i zapisane. Na wyświetlaczu na krótko pojawia się informacja „UTWORZONO PRZEPIS”, a następnie wyświetla się menu główne z nowymi ustawieniami standardowymi.

4.2.2. Programowanie ręczne

Standardowe ustawienia można także zmienić ręcznie w następujący sposób.

- Za pomocą pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na „PRZEPISY NA KAWĘ”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na wybrany napój (np. „Espresso”). Wcisnąć prawe pokrętko.

Wybrać moc

- Obrócić prawe pokrętko na „MOC”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko, aby ustawić wybraną moc napoju (w lewo słabsza, w prawo silniejsza). Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.

Wybrać aromat

- Obrócić prawe pokrętko na „AROMAT”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko, aby ustawić wybrany aromat (objaśnienie dot. profili aromatu, patrz punkt 3.4.). Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.

Wybrać ilość

- Obrócić prawe pokrętko na „ILOŚĆ KAWY”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na wybraną ilość (od 20 ml do 240 ml). Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.

i Wskazówka: Zwrócić uwagę na pojemność filiżanek.

Wybrać temperaturę (jeśli w menu „USTAWIENIA” „TEMPERATURA”, „KAWA” (punkt 3.4.) wybrano ustawienie „INDYWIDUALNA”).

- Obrócić prawe pokrętko na „TEMPERATURA”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na wybraną temperaturę (NORMALNA, WYSOKA, MAKSYMALNA). Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.
- Aby wyjść z danego poziomu menu, na każdym z poziomów obrócić prawe pokrętko na „EXIT”. Następnie wcisnąć prawe pokrętko. Lub wcisnąć lewe pokrętko, aby cofnąć się w menu o jeden poziom.
- Należy powtarzać tę czynność aż do osiągnięcia menu głównego.

i Wskazówka: Jeśli przez dłuższy czas nie dokonuje się żadnych zmian ustawień, urządzenie automatycznie powraca do menu głównego.

4.3. Zmiana ustawień fabrycznych dla napojów z mlekiem (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, CIEPŁE MLEKO, SPIENIONE MLEKO)

Standardowe ustawienia fabryczne są następujące

- dla Cappuccino: moc normalna, profil smakowy 2, ilość 200 ml, wyświetlacz wskazuje „ooo II 200ml”
- dla Latte Macchiato: moc normalna, profil smakowy 2, ilość 300 ml, wyświetlacz wskazuje „ooo II 300ml”
- dla ciepłego mleka: ilość 150 ml, wyświetlacz wskazuje „ooo 150ml”

Dzięki specjalnemu spieniaczowi można pobierać mleko do filiżanki lub szklanki bezpośrednio z kartonu lub innego pojemnika.

- Podłączyć wężyk zasysający do wylotu z regulowaną wysokością (zdjęcie 7).

- Podłączyć drugi koniec wężyka zasysającego do pojemnika na mleko (zdjęcie 8) lub zanurzyć go bezpośrednio w kartonie lub innym pojemniku z mlekiem.

⚠ Uwaga: Zaschnięte resztki mleka są trudne do usunięcia. Dlatego zawsze należy dokładnie czyścić wszystkie elementy od razu po ostygnięciu! Kierować się wskazówkami na wyświetlaczu „PŁUKANIE SPIENIACZA”.

- Ustawić filiżankę lub szklankę pod wylotem (zdjęcie 5).
- Obrócić prawe pokrętko na wybrany napój (np. „LATTE MACCHIATO”). Wcisnąć prawe pokrętko.

ⓘ Wskazówka: W dolnym wierszu wyświetlacza wyświetlają się aktualne ustawienia wybranego rodzaju kawy. Po lewej stronie wyświetla się moc, a po prawej ilość.

- Wcisnąć prawe pokrętko w celu pobrania napoju.

Filiżanka podświetla się (nie dotyczy modelu 759). Urządzenie przygotowuje filiżankę lub szklankę wybranego napoju zgodnie z ustawieniami standardowymi.

Przygotowanie dwóch filiżanek:

ⓘ Wskazówka: Można przygotować jednocześnie 2 filiżanki tylko w przypadku napojów bez mleka. Napoje z mlekiem można przygotowywać tylko pojedynczo.

- Aby przerwać parzenie kawy, ponownie wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „ANULOWANIE”. Urządzenie przerywa przygotowywanie napoju i powraca do menu głównego.

Ustawienia standardowe można zmienić na dwa sposoby:

4.3.1. Programowanie na bieżąco

W następujący sposób można zmienić i zapisać ustawienia standardowe podczas przygotowania.

- Za pomocą prawego pokrętki wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na „PRZEPISY NA KAWĘ”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na wybrany napój (np. „LATTE MACCHIATO”). Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na „PROGRAMOWANIE NA BIEŻĄCO”.
- Wcisnąć prawe pokrętko, aby zmienić ustawienia standardowe.

Cappuccino i Latte Macchiato:

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WYBIERZ MOC”.

- Obrócić lewe pokrętko, aby ustawić wybraną moc napoju (w lewo słabsza, w prawo silniejsza).
- Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić wybór mocy napoju.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WYBIERZ AROMAT”.

- Obrócić lewe pokrętko, aby ustawić wybrany aromat (objaśnienie dot. profili aromatu, patrz punkt 3.3.).
- Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić wybór aromatu.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PROSZĘ CZEKAĆ”. Urządzenie mieli ziarna, rozgrzewa się i rozpoczyna parzenie napoju.

Latte Macchiato i ciepłe mleko:

Najpierw przygotowuje się mleko.

Na wyświetlaczu pojawia się pytanie „ZATRZYMAĆ MLEKO?”.

- Wcisnąć prawe pokrętko, kiedy przygotowana zostanie żądana ilość mleka.

Wszystkie napoje z mlekiem:

Następnie przygotowuje się pianka.

Na wyświetlaczu pojawia się pytanie „ZATRZYMAĆ PIAKĘ?”.

- Wcisnąć prawe pokrętko, kiedy przygotowana zostanie żądana ilość pianki.

4. Parzenie kawy

Cappuccino i Latte Macchiato:

Następnie przygotowywana jest kawa.

Na wyświetlaczu pojawia się pytanie „ZATRZYMAĆ KAWĘ?”.

→ Wcisnąć prawe pokrętko, kiedy przygotowana zostanie żądana ilość kawy.

Standardowe ustawienia dla wybranego napoju (np. Latte Macchiato) zostały zmienione i zapisane. Na wyświetlaczu na krótko pojawia się informacja „UTWORZONO PRZEPIS”, a następnie wyświetla się menu główne z nowymi ustawieniami standardowymi.

4.3.2. Programowanie ręczne

Standardowe ustawienia można także zmienić ręcznie w następujący sposób.

→ Za pomocą prawego pokrętła wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętko.

→ Obrócić prawe pokrętko na „PRZEPISY NA KAWĘ”. Wcisnąć prawe pokrętko.

→ Obrócić prawe pokrętko na wybrany napój (np. „LATTE MACCHIATO”). Wcisnąć prawe pokrętko.

Wybrać moc (Cappuccino i Latte Macchiato)

→ Obrócić prawe pokrętko na „MOC”. Wcisnąć prawe pokrętko.

→ Obrócić prawe pokrętko, aby ustawić wybraną moc napoju (w lewo słabsza, w prawo silniejsza). Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.

Wybrać aromat (Cappuccino i Latte Macchiato)

→ Obrócić prawe pokrętko na „AROMAT”. Wcisnąć prawe pokrętko.

→ Obrócić prawe pokrętko, aby ustawić wybrany aromat (objaśnienie dot. profili aromatu, patrz punkt 3.3.). Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.

Wybrać ilość kawy (Cappuccino i Latte Macchiato)

→ Obrócić prawe pokrętko na „ILOŚĆ KAWY”. Wcisnąć prawe pokrętko.

→ Obrócić prawe pokrętko, aby ustawić wybraną ilość. Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.

i Wskazówka: Zwrócić uwagę na pojemność filiżanek lub szklanek.

Wybrać ilość mleka (Latte Macchiato i ciepłe mleko)

→ Obrócić prawe pokrętko na „ILOŚĆ MLEKA”. Wcisnąć prawe pokrętko.

→ Obrócić prawe pokrętko, aby ustawić wybraną ilość. Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.

i Wskazówka: Zwrócić uwagę na pojemność filiżanek lub szklanek.

Wybrać ilość pianki (Cappuccino, Latte Macchiato, ciepłe mleko).

→ Obrócić prawe pokrętko na „ILOŚĆ PIANKI”. Wcisnąć prawe pokrętko.

→ Obrócić prawe pokrętko, aby ustawić wybraną ilość. Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.

i Wskazówka: Zwrócić uwagę na pojemność filiżanek lub szklanek.

Wybrać ilość całkowitą (wszystkie napoje z mlekiem).

i Wskazówka: W tym ustawieniu zmieniają się odpowiednio ustawienia dokonane uprzednio przez użytkownika. Ma to na celu zachowanie proporcji składników napoju (mleka, kawy, pianki) po zmianie ilości całkowitej.

→ Obrócić prawe pokrętko na „ILOŚĆ RAZEM”. Wcisnąć prawe pokrętko.

→ Obrócić prawe pokrętko, aby ustawić wybraną ilość. Wcisnąć prawe pokrętko, aby zatwierdzić swój wybór.

i Wskazówka: Zwrócić uwagę na pojemność filiżanek lub szklanek.

Wybrać temperaturę (jeśli w menu „USTAWIENIA” „TEMPERATURA”, punkt 3.4. wybrano ustawienie „INDYWIDUALNA”).

- Obrócić prawe pokrętkę na „TEMPERATURA”. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na wybraną temperaturę (NORMALNA, WYSOKA, MAKSYMALNA). Wcisnąć prawe pokrętkę, aby zatwierdzić swój wybór.
- Aby wyjść z danego poziomu menu, na każdym z poziomów obrócić prawe pokrętkę na „EXIT”. Następnie wcisnąć prawe pokrętkę. Lub wcisnąć lewe pokrętkę, aby cofnąć się w menu o jeden poziom.
- Należy powtarzać tę czynność aż do osiągnięcia menu głównego.

i Wskazówka: Jeśli przez dłuższy czas nie dokonuje się żadnych zmian ustawień, urządzenie automatycznie powraca do menu głównego.

4.4. Zmiana standardowych ustawień dla gorącej wody (np. na herbatę)

Standardowe ustawienia fabryczne dla gorącej wody są następujące: 150ml.

Wyświetlacz wskazuje: „150ml”.

- Ustawić filiżankę pod wylotem (zdjęcie 5).
- Obrócić prawe pokrętkę na „GORĄCA WODA”. Wcisnąć prawe pokrętkę.

Filiżanka podświetla się (nie dotyczy modelu 759). Urządzenie przygotowuje gorącą wodę zgodnie z ustawieniami standardowymi.

Ustawienia standardowe można zmienić na dwa sposoby:

4.4.1. Programowanie na bieżąco

W następujący sposób można zmienić i zapisać ustawienia standardowe podczas przygotowania.

- Za pomocą prawego pokrętkę wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na „PRZEPISY NA KAWĘ”. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na „GORĄCA WODA”. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na „PROGRAMOWANIE NA BIEŻĄCO”.
- Wcisnąć prawe pokrętkę, aby zmienić ustawienia standardowe.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PROSZĘ CZEKAĆ”. Urządzenie rozgrzewa się i rozpoczyna przygotowanie napoju.

Na wyświetlaczu pojawia się pytanie „ZATRZYMAĆ GORĄCĄ WODĘ?”.

- Wcisnąć prawe pokrętkę, kiedy przygotowana zostanie żądana ilość gorącej wody.

Standardowe ustawienie zostało zmienione i zapisane. Na wyświetlaczu na krótko pojawia się informacja „UTWORZONO PRZEPIS”, a następnie wyświetla się menu główne z nowymi ustawieniami standardowymi.

4.4.2. Programowanie ręczne

Standardowe ustawienia można także zmienić ręcznie w następujący sposób.

- Za pomocą prawego pokrętkę wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na „PRZEPISY NA KAWĘ”. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na „GORĄCA WODA”. Wcisnąć prawe pokrętkę.

Wybrać ilość wody

- Obrócić prawe pokrętkę na „ILOŚĆ WODY”. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na wybraną ilość (od 50 ml do 500 ml). Wcisnąć prawe pokrętkę, aby zatwierdzić swój wybór.

i Wskazówka: Zwrócić uwagę na pojemność filiżanek/szklanek.

4. Parzenie kawy

Wybrać temperaturę (jeśli w menu „USTAWIENIA” „TEMPERATURA”, punkt 3.4. wybrano ustawienie „INDYWIDUALNA”)

- Obrócić prawe pokrętkę na „TEMPERATURA”. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na wybraną temperaturę (NORMALNA, WYSOKA, MAKSYMALNA). Wcisnąć prawe pokrętkę, aby zatwierdzić swój wybór.
- Aby wyjść z danego poziomu menu, na każdym z poziomów obrócić prawe pokrętkę na „EXIT”. Następnie wcisnąć prawe pokrętkę. Lub wcisnąć lewe pokrętkę, aby cofnąć się w menu o jeden poziom.
- Należy powtarzać tę czynność aż do osiągnięcia menu głównego.

i Wskazówka: Jeśli przez dłuższy czas nie dokonuje się żadnych zmian ustawień, urządzenie automatycznie powraca do menu głównego.

4.5. „Moja kawa” dla mnie i dla innych

Urządzenie umożliwia ustawienie indywidualnych parametrów kawy.

Fabrycznie tylko jeden napój kawowy bez mleka jest ustawiony standardowo jako „MOJA KAWA”: moc normalna, profil smakowy 2, ilość 120 ml.

Wyświetlacz wskazuje: „ooo II 120ml”.

Standardowe ustawienia można także zmienić ręcznie w następujący sposób.

- Za pomocą prawego pokrętki wybrać w menu głównym punkt „USTAWIENIA”, a następnie wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na „PRZEPISY NA KAWĘ”. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na „MOJA KAWA”. Wcisnąć prawe pokrętkę.

Teraz można zmienić istniejący przepis lub utworzyć nowy.

4.5.1. Edycja przepisu

- Obrócić prawe pokrętkę na „ZMIEN”. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na przepis, który ma być edytowany. Fabrycznie tylko jeden przepis zapisany jest jako „MOJA KAWA”. Wcisnąć prawe pokrętkę.

W punkcie „ZMIANA PRZEPISU” można zmienić ustawienia w sposób opisany w punktach 4.2. do 4.4.

W punkcie „ZMIANA NAPOJU” można dodatkowo zmienić także wybrany napój oraz przepis na niego. W tym celu postępować w sposób opisany w punktach 4.2. do 4.4.

W punkcie „ZMIANA NAZWY” można nadać każdemu przepisowi własną nazwę (np. imię członka rodziny).

- Obrócić prawe pokrętkę na wybraną literę lub znak. Wcisnąć prawe pokrętkę, aby wprowadzić wybraną literę lub znak.
- Powtarzać tę czynność aż do wprowadzenia całej nazwy.
- Obrócić prawe pokrętkę na „WYBÓR IKONY” (trzeci znak od końca w dolnym wierszu), aby porządkować do przepisu ikonę na wyświetlaczu. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na wybraną ikonę. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Aby zatwierdzić wpis, obrócić prawe pokrętkę na „POTWIERDZENIE NAZWY” (przedostatni znak w dolnym wierszu). Wcisnąć prawe pokrętkę.

Wcisnąc „USUŃ”, można usunąć wybrany przepis.

Za pomocą „EXIT” (ostatni znak w dolnym wierszu) można wyjść z poziomu menu.

4.5.2. Dodawanie nowego przepisu (W zależności od modelu)

- Obrócić prawe pokrętkę na „DODAJ”. Wcisnąć prawe pokrętkę.
- Obrócić prawe pokrętkę na wybrany napój. Wcisnąć prawe pokrętkę.

Urządzenie przejmuje ustawienia z menu głównego dla wybranego napoju.

Można teraz zmienić przepis w sposób opisany w punktach 4.2. do 4.5. i nadać mu wybraną nazwę (np. imię członka rodziny) w sposób opisany w punkcie 4.5.1.

4.6. Ustawianie stopnia zmielenia kawy

⚠ Uwaga: Stopień zmielenia można przestawiać tylko wtedy, gdy mechanizm młynka pracuje.

Pracę mechanizmu młynka można dostosować do stopnia palenia ziaren kawy. Zalecane jest pozostawienie środkowego ustawienia.

Aby zmienić stopień zmielenia, należy postępować w następujący sposób:

- Otworzyć klapkę serwisową z prawej strony obudowy (zdjęcie 1/L), pociągając wewnętrzną blokadę lekko do siebie i ostrożnie odsuwając klapkę od obudowy urządzenia.

Regulator stopnia zmielenia znajduje się na górze po prawej stronie (zdjęcie 9).

- Ustawić filiżankę pod wylotem kawy z regulowaną wysokością.
- Obrócić prawe pokrętko w menu głównym na „ESPRESSO”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Wcisnąć prawe pokrętko, aby rozpocząć pobieranie espresso.
- Po włączeniu młynka zmienić stopień zmielenia poprzez przesunięcie regulatora (zdjęcie 9).

Przesunięcie regulatora w lewo – kawa jest mielona drobniej, przesunięcie regulatora w prawo – kawa jest mielona grubiej. Wskazówka:

- słabe wypalenie (jasny kolor) wymaga drobniejszego mielenia (regulator bardziej w lewo),
- mocne wypalenie (ciemny kolor) wymaga grubszego mielenia (regulator bardziej w prawo).

👍 Porada: Należy wypróbować różne ustawienia, aby dostosować je do swoich upodobań smakowych.

- Zamknąć klapkę serwisową. Wsunąć zaczepy znajdujące się na tylnym końcu klapki serwisowej we wgłębienia. Następnie delikatnie wcisnąć klapkę serwisową, aż się całkowicie zatrzaśnie.

4.7. Parzenie kawy zmielonej (np. kawy bezkofeinowej)

- Otworzyć pokrywę komory na zmieloną kawę (zdjęcie 1/M).

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WSYPAĆ KAWĘ ZMIELONĄ”.

- Wsypać jedną płaską miarkę zmielonej kawy i zamknąć pokrywę oraz klapkę. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „KAWA ZMIELONA GOTOWA”.
- Ustawić filiżankę pod wylotem kawy (zdjęcie 5).
- Obrócić prawe pokrętko w menu głównym naabrany napój.
- Rozpocząć parzenie napoju, wciskając prawe pokrętko.

ⓘ Wskazówka: Jeśli przez przypadek parzenie napoju zostało włączone zbyt wcześnie, można zmienić ustawienie ilości jeszcze w trakcie przygotowania kawy.

- Kiedy wskazanie „ml” miga, obrócić lewe pokrętko naabrane ustawienie.
- Aby przerwać parzenie kawy, ponownie wcisnąć prawe pokrętko.

ⓘ Wskazówka: Jeżeli komora na zmieloną kawę zostanie przypadkowo otwarta lub po wysypaniu zmielonej kawy nie zostanie wcisnięte prawe pokrętko, urządzenie wykona automatyczne płukanie po upływie minuty od zamknięcia pokrywy (zdjęcie 1/E). Po tej operacji urządzenie jest gotowe do pracy.

⚠ Uwaga: Komora na zmieloną kawę nie jest zasobnikiem. Nigdy nie wysypywać do komory więcej niż jedną porcję i używać wyłącznie świeżej lub pakowanej próżniowo zmielonej kawy. Używanie kawy rozpuszczalnej jest zabronione!

5. Czyszczenie i konserwacja

Do wykonania niektórych z wyszczególnionych poniżej czynności konserwacyjnych urządzenie NIVONA wzywa użytkownika komunikatem na wyświetlaczu (np. „NALEŻY PRZEPŁUKAĆ SPIENIACZ”).

- W przypadku takiego komunikatu obrócić prawe pokrętko w menu głównym na symbol ręki z uniesionym palcem wskazującym. Następnie wcisnąć prawe pokrętko.

5. Czyszczenie i konserwacja

Urządzenie rozpoczyna proces czyszczenia lub konserwacji, a na wyświetlaczu pojawiają się kolejne instrukcje.

→ Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. W razie wątpliwości dalsze objaśnienia można znaleźć w punktach 5.1 do 5.9.

5.1. Płukanie spieniacza

 **Uwaga: Nie wolno przerywać trwającego programu!**

Spieniacz należy płukać po każdym przygotowaniu napoju z mlekiem, jednak najpóźniej wtedy, gdy na wyświetlaczu pojawi się wezwanie do płukania. Należy postępować w następujący sposób:

- Obrócić prawe pokrętko na „KONSERWACJA”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na „PŁUKANIE SPIENIACZA”. Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „WĘŻYK DO WYLOTU I OCIEKACZA”.

- Podłączyć jeden koniec dołączonego wężyka do wylotu z regulowaną wysokością (zdjęcie 7).
- Podłączyć drugi koniec wężyka do ociekacza z tyłu z prawej strony (zdjęcie 10).
- Umieścić pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemności (co najmniej 0,5 l).
- Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE SPIENIACZA, NIE USUWAĆ WĘŻYKA”. Urządzenie rozpoczyna proces płukania. Po zakończeniu cyklu płukania urządzenie rozgrzewa się i jest gotowe do pracy. Na wyświetlaczu pojawia się menu główne.

5.2. Płukanie systemu

Od czasu do czasu należy przepłukać system. Należy postępować w następujący sposób:

- Obrócić prawe pokrętko na „KONSERWACJA”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na „PŁUKANIE SYSTEMU”. Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PŁUKANIE SYSTEMU”.

Po zakończeniu cyklu płukania urządzenie rozgrzewa się i jest gotowe do pracy. Na wyświetlaczu pojawia się menu główne.

5.3. Czyszczenie spieniacza

 **Uwaga: Nie wolno przerywać trwającego programu!**

 **Wskazówka: Kiedy urządzenie wymaga czyszczenia, na wyświetlaczu pojawia się informacja „NALEŻY WYCZYŚCIĆ SPIENIACZ”.**

Należy postępować w następujący sposób:

- Obrócić prawe pokrętko na „KONSERWACJA”. Wcisnąć prawe pokrętko.
 - Obrócić prawe pokrętko na „CZYSZCZENIE SPIENIACZA”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Wyświetlacz wskazuje „OPRÓŻNIJ TACKI” na zmianę z „NAPEŁNIJ ZBIORNIK NA WODĘ”.

- Wyjąć tackę na skropliny ze zbiornikiem na fusy (zdjęcie 1/N i 1/O) i opróżnić je.
- Jeśli to konieczne, napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą i umieścić w urządzeniu najpierw zbiornik na wodę, a następnie tackę na skropliny i zbiornik na fusy.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „WĘŻYK DO WYLOTU I ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO”.

- Podłączyć jeden koniec wężyka do wylotu z regulowaną wysokością (zdjęcie 7).
- Dodać nieco środka czyszczącego (dostępnego w ofercie akcesoriów, patrz punkt 8) oraz wody do pojemnika, łącznie co najmniej 0,3 l. Jeśli chodzi o proporcje składników mieszaniny, należy przestrzegać informacji producenta środka czyszczącego.
- Umieścić drugi koniec wężyka w roztworze środka czyszczącego.
- Umieścić pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemności (co najmniej 0,5 l).
- Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „START CZYSZCZENIA”.

→ Wcisnąć prawe pokrętło.

Urządzenie rozpoczyna proces czyszczenia. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „CZYSZCZENIE SPIENIACZA, NIE USUWAĆ WĘŻYKA”.

Po chwili wyświetla się komunikat „WĘŻYK DO WYLOTU I OCIEKACZA”.

→ Podłączyć jeden koniec wężyka do wylotu z regulowaną wysokością (zdjęcie 7). Podłączyć drugi koniec wężyka do ociekacza z tyłu z prawej strony (zdjęcie 10).

→ Wcisnąć prawe pokrętło.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE SPIENIACZA, NIE USUWAĆ WĘŻYKA”.

Po zakończeniu cyklu czyszczenia urządzenie rozgrzewa się i jest gotowe do pracy.

→ Opróżnić tackę na skropliny oraz zbiornik na fusy (zdjęcie 1/N i 1/O) i po umyciu ponownie umieścić je w urządzeniu.

Na wyświetlaczu pojawia się menu główne.

5.4. Czyszczenie systemu

i Wskazówka: Kiedy urządzenie wymaga czyszczenia, na wyświetlaczu pojawia się informacja „PRZECZYŚĆ SYSTEM”. W dalszym ciągu można przygotowywać napoje. Mimo to zalecamy możliwe szybkie przeprowadzenie czyszczenia, aby nie utracić praw do roszczeń gwarancyjnych.

! Uwaga: Nie wolno przerywać trwającego programu czyszczenia. Tabletkę czyszczącą wrzucić dopiero w momencie pojawienia się takiego wezwania.

→ Obrócić prawe pokrętło na „KONSERWACJA”. Wcisnąć prawe pokrętło.

→ Obrócić prawe pokrętło na „CZYSZCZENIE SYSTEMU”. Wcisnąć prawe pokrętło.

Wyświetlacz wskazuje „OPRÓŻNIJ TACKI” na zmianę z „NAPEŁNIJ ZBIORNIK NA WODĘ”.

→ Jeśli to konieczne, napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą i umieścić w urządzeniu.

→ Wyjąć tackę na skropliny oraz zbiornik na fusy (zdjęcie 1/N i 1/O) i po opróżnieniu ponownie umieścić je w urządzeniu.

Urządzenie płucze dwa razy. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PŁUKANIE SYSTEMU”.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „TABLETKA DO KOMORY NA ZMIELONĄ KAWĘ”.

→ Umieścić pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemności (co najmniej 0,5l) (zdjęcie 1/E).

→ Otworzyć pokrywę komory na zmieloną kawę (zdjęcie 1/M).

→ Włożyć tabletkę czyszczącą do komory na zmieloną kawę i zamknąć obie pokrywy.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „START CZYSZCZENIA”.

→ Wcisnąć prawe pokrętło.

Urządzenie rozpoczyna proces czyszczenia. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „CZYSZCZENIE SYSTEMU”. Czyszczenie przebiega automatycznie i trwa ok. dziesięć minut.

i Wskazówka: Jeśli podczas cyklu czyszczenia na wyświetlaczu pojawi się jakiś komunikat, należy postępować zgodnie ze wskazówkami. Urządzenie będzie następnie automatycznie kontynuowało cykl czyszczenia.

Po zakończeniu cyklu czyszczenia na wyświetlaczu pojawia się komunikat „OPRÓŻNIJ TACKI”.

→ Opróżnić tackę na skropliny oraz zbiornik na fusy (zdjęcie 1/N i 1/O) i po umyciu ponownie umieścić je w urządzeniu.

→ Jeśli to konieczne, ponownie napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą.

Urządzenie rozgrzewa się, a następnie jest gotowe do pracy. Na wyświetlaczu pojawia się menu główne.

5.5. Odkamienianie systemu

Kiedy urządzenie wymaga odkamieniania, na wyświetlaczu pojawia się informacja „ODKAMIEŃ SYSTEM”.

Program odkamieniania można także w każdej chwili uruchomić ręcznie.

5. Czyszczenie i konserwacja

⚠ Uwaga: Wykonywać czynności dokładnie w podanej kolejności! Nawet po wezwaniu do odkamieniania w dalszym ciągu można przygotowywać napoje. Mimo to zalecamy możliwie szybkie wykonanie programu odkamieniania. W przeciwnym razie gwarancja może stracić ważność.

⚠ Uwaga: Nie wolno przerywać trwającego programu odkamieniania. Nie używać do odkamieniania octu ani środków na bazie octu, lecz dostępnych w handlu preparatów w płynie, zalecanych do ekspresów automatycznych.

⚠ Uwaga: Przed uruchomieniem programu odkamieniania wyjąć filtr ze zbiornika na wodę.

→ Obrócić prawe pokrętko na „KONSERWACJA”. Wcisnąć prawe pokrętko.

→ Obrócić prawe pokrętko na „ODKAMIENIANIE SYSTEMU”. Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „OPRÓŻNIJ TACKI”.

→ Wyjąć tackę na skropliny ze zbiornikiem na fusy (zdjęcie 1/N i 1/O) i opróżnić je.

→ Ponownie umieścić tackę na skropliny i zbiornik na fusy w urządzeniu.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WYJĄĆ ZBIORNIK WODY”.

→ Wyjąć zbiornik na wodę.

Wyświetlacz wskazuje „NAPEŁNIĆ ZBIORNIK NA WODĘ DO OZNACZENIA 0,5L” na przemian z „DODAC ODKAMIENIACZ I WŁOŻYĆ ZBIORNIK”.

→ Wyjąć filtr. Napełnić zbiornik świeżą wodą do oznaczenia 0,5l i włożyć go z powrotem do urządzenia.

⚠ Uwaga: Najpierw należy nalać odpowiednią ilość wody do oznaczenia 0,5l, a następnie dodać odkamieniacz. Nigdy odwrotnie! Uwzględnić wskazówki producenta odkamieniacza.

→ Dopiero teraz dodać odkamieniacz.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „WĘŻYK DO WYŁOTU I OCIEKACZA”.

→ Podłączyć jeden koniec wężyka do wylotu z regulowaną wysokością (zdjęcie 7).

→ Podłączyć drugi koniec wężyka do ociekacza z tyłu z prawej strony (zdjęcie 10).

→ Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „START ODKAMIENIANIA”.

→ Umieścić centralnie pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemności (co najmniej 0,5l) (zdjęcie 1/E).

→ Wcisnąć prawe pokrętko.

Urządzenie rozpoczyna proces odkamieniania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ODKAMIENIANIE SYSTEMU, NIE USUWAĆ WĘŻYKA”. Odkamienianie przebiega automatycznie i trwa ok. 30 minut. Roztwór odkamieniacza przepływa przez system w interwałach.

Po zakończeniu odkamieniania na wyświetlaczu pojawia się komunikat „OPRÓŻNIJ TACKI”.

→ Wyjąć tackę na skropliny ze zbiornikiem na fusy (zdjęcie 1/N i 1/O) i opróżnić je.

→ Ponownie umieścić tackę na skropliny i zbiornik na fusy w urządzeniu.

→ Wyjąć zbiornik na wodę. Przepłukać zbiornik czystą wodą.

→ Ewentualnie ponownie włożyć filtr do zbiornika na wodę.

→ Napełnić zbiornik świeżą wodą i włożyć go z powrotem do urządzenia.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „WĘŻYK DO WYŁOTU I OCIEKACZA”.

→ Podłączyć jeden koniec wężyka do wylotu z regulowaną wysokością (zdjęcie 7).

→ Podłączyć drugi koniec wężyka do ociekacza z tyłu z prawej strony (zdjęcie 10).

→ Umieścić centralnie pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemności (co najmniej 0,5l) (zdjęcie 1/E).

→ Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PROSZĘ PŁUKAĆ”.

→ Wcisnąć prawe pokrętko, aby rozpocząć proces płukania.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE SYSTEMU, NIE USUWAĆ WĘŻYKA”. Cykl płukania rozpoczyna się automatycznie i trwa ok. trzy minuty. Po zakończeniu cyklu płukania na wyświetlaczu pojawia się komunikat „OPRÓŻNIJ TACKI”.

→ Opróżnić tackę na skropliny oraz zbiornik na fusy (zdjęcie 1/N i 1/O) i po umyciu ponownie umieścić je w urządzeniu.

Urządzenie rozgrzewa się, a następnie jest gotowe do pracy. Na wyświetlaczu pojawia się menu główne.

⚠ Uwaga: Koniecznie usunąć pozostałości płynu odkamieniającego z obudowy wilgotną szmatką.

5.6. Regularne czyszczenie ręczne

i Wskazówka: Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Zwłaszcza przy obchodzeniu się z produktami spożywczymi należy bezwzględnie utrzymywać czystość.

⚠ Uwaga: Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie! Nie używać do czyszczenia środków ściernych.

→ Przetrzeć obudowę wewnątrz i na zewnątrz miękką, wilgotną szmatką bez środka czyszczącego.

→ Opróżnić tackę na skropliny (zdjęcie 1/N) oraz zbiornik na fusy (zdjęcie 1/O) najpóźniej w momencie pojawienia się wezwania na wyświetlaczu (tylko gdy urządzenie jest włączone, ponieważ tylko tak urządzenie rozpoznaje, że tacki są opróżnione).

i Wskazówka: Do mycia tacki na skropliny (zdjęcie 1/N) używać od czasu do czasu wody z mydłem.

→ Zbiornik na wodę należy codziennie płukać czystą wodą i napełniać ponownie świeżą, chłodną wodą.

i Wskazówka: Zaschnięte resztki mleka są trudne do usunięcia.

→ Dlatego należy regularnie czyścić spieniacz, wężyk i wylot.

i Wskazówka: Od czasu do czasu (najlepiej przed każdą dłuższą przerwą w korzystaniu z urządzenia, ale koniecznie regularnie!) należy rozłożyć cały spieniacz na części i przepłukać je czystą wodą.

→ Zdjąć panel maskujący (zdjęcie 1/P) w dolnej części pod wylotem z regulowaną wysokością.

→ Wyjąć spieniacz do dołu (zdjęcie 11) i rozłożyć go na części (zdjęcie 1/R).

→ Dokładnie oczyścić części (zdjęcie 1/R) i ponownie złożyć spieniacz.

→ Umieścić złożony spieniacz ponownie w wylocie z regulowaną wysokością (zdjęcie 11).

→ Nałożyć panel maskujący na wylot (zdjęcie 1/P).

i Wskazówka: Urządzenie jest wyposażone w rolki (zdjęcie 1/Q). Umożliwiają one przesuwanie urządzenia po równym blacie. Ułatwia to czyszczenie powierzchni pod urządzeniem.

5.7. Czyszczenie jednostki zaparzania

⚠ Uwaga: Wymować jednostkę zaparzania tylko po wyłączeniu urządzenia.

⚠ Uwaga: Jednostkę zaparzania czyścić, np. po każdym wykonanym programie czyszczenia, jednak przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym razie gwarancja może stracić ważność.

W razie potrzeby jednostkę zaparzania można wyjąć i opłukać pod bieżącą wodą. Nie używać środków czyszczących, tylko czystej, zimnej wody! Ze względów higienicznych jednostkę zaparzania należy zdjąć np. po każdym programie czyszczenia (patrz punkt 5.4.) i dokładnie oczyścić.

→ Otworzyć klapkę serwisową z prawej strony obudowy (zdjęcie 1/L), pociągając wewnętrzną blokadę lekko do siebie i ostrożnie odsuwając klapkę od obudowy urządzenia.

→ Odblokować jednostkę zaparzania przez wciśnięcie czerwonego przełącznika w górę i obrócenie uchwytu w lewo do oporu aż do zatrzaśnięcia (zdjęcie 12).

→ Ostrożnie wyjąć jednostkę zaparzania za uchwyt.

→ Opłukać jednostkę zaparzania pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

→ Umieścić jednostkę zaparzania ostrożnie w urządzeniu i zablokować, trzymając wciśnięty czerwony przełącznik i obracając uchwyt do oporu w prawo aż do zatrzaśnięcia.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Zamknąć klapkę serwisową. Wsunąć zaczepy znajdujące się na tylnym końcu klapki serwisowej we wgłębienia. Następnie delikatnie wcisnąć klapkę serwisową (zdjęcie 1/L), aż się całkowicie zatrzaśnie.

5.8. Wymiana filtra

Filtr traci swoje właściwości po przefiltrowaniu ok. 50 l wody. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WYMIANA FILTRA”.

W dalszym ciągu można przygotowywać napoje. Mimo to filtr należy niezwłocznie wymienić.

- Obrócić prawe pokrętko na „USTAWIENIA”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na „FILTR”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na „WŁOŻYĆ FILTR? TAK”, aby urządzenie wykryło, że filtr jest stosowany.
- Opróżnić zbiornik na wodę (zdjęcie 1/F i 2) i wykręcić stary filtr za pomocą końcówki montażowej na miarce do kawy z uchwytu w zbiorniku na wodę (zdjęcie 4).
- Wyrzucić stary filtr razem z odpadkami domowymi.
- Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się „WŁOŻYĆ FILTR” lub „FILTR WŁOŻONY?” jeśli filtr został już włożony.

- Wkręcić nowy filtr za pomocą końcówki montażowej na miarce do kawy w uchwyt w zbiorniku na wodę przewidziany do tego celu (zdjęcie 4).

! Uwaga: Nie przekręcać zbyt mocno ani nie zginać filtra.

- Napełnić zbiornik świeżą wodą i włożyć go z powrotem do urządzenia.
- Umieścić odpowiedni pojemnik (o pojemności co najmniej 0,5 l) pod wylotem (zdjęcie 1/E) i wcisnąć prawe pokrętko.

System jest teraz przepłukiwany. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „FILTR PŁUCZE SIĘ”.

- Odczekać, aż woda przestanie wypływać z dyszy.

System rozgrzewa się. Urządzenie jest gotowe do pracy. Na wyświetlaczu pojawia się menu główne.

! Uwaga: Jeśli zużycie wody jest małe, filtr należy wymienić najpóźniej po dwóch miesiącach. W takim przypadku na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat. Płytką obrotową na głowicy filtra (wskaźnik miesiąca) służy do ustawiania daty wymiany.

5.9. Status konserwacji

Urządzenie informuje, czy wkrótce wymagane będzie czyszczenie lub odkamienianie.

- Obrócić prawe pokrętko na „KONSERWACJA”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na „STATUS KONSERWACJI”. Wcisnąć prawe pokrętko.

Wyświetlacz wskazuje:

„CZYSZCZENIE SYSTEMU”

„CZYSZCZENIE SPIENIACZA”

„ODKAMNIENIE”

„WYMIANA FILTRA”

Na odpowiednim pasku postępu można śledzić, czy wkrótce wymagane będzie czyszczenie lub odkamienianie. Im bardziej z prawej strony znajduje się pasek, tym termin koniecznego czyszczenia lub odkamieniania jest bliższy.

- Wcisnąć prawe pokrętko, aby wyjść ze „STATUSU KONSERWACJI”.

! Uwaga: Należy regularnie czyścić i odkamieniać urządzenie – najpóźniej po wyświetleniu stosownego komunikatu! W przeciwnym razie gwarancja może stracić ważność.

6. Komunikaty systemowe

Komunikat	Znaczenie	Pomoc
Napełnić system	Napełnić system przewodów wody	→ Wcisnąć prawe pokrętło
	Ev. wadliwy filtr	→ Usunąć lub wymienić filtr
Napełnić wodą	Zbiornik na wodę jest pusty	→ Napełnić zbiornik na wodę
	Brak lub nieprawidłowo umieszczony zbiornik na wodę	→ Prawidłowo włożyć zbiornik na wodę (patrz punkt 2.3)
Wsypać ziarna	Brak ziaren	→ Wsypać ziarna kawy (patrz punkt 2.3.)
	Sklejone ziarna w zbiorniku	→ Przemieszczać łyżką ziarna kawy w zbiorniku
		→ Przetrzeć zbiornik na ziarna szmatką
Wskazówka: Wskazanie „WSYPAĆ ZIARNA” zgaśnię dopiero, gdy kawa zostanie ponownie pobrana!		
Opróżnij tacki	Tacka na skropliny i/lub zbiornik na fusy są pełne	→ Opróżnić tackę na skropliny i/lub zbiornik na fusy
Brak tacek	Brak lub nieprawidłowo umieszczona tacka na skropliny ze zbiornikiem na fusy	→ Włożyć tackę na skropliny ze zbiornikiem na fusy
Konieczne czyszczenie	Czyszczenie systemu jest konieczne	→ Przeczyścić system (patrz punkt 5.4.)
Konieczne odkamienianie	Odkamienianie systemu jest konieczne	→ Odkamienić system (patrz punkt 5.5.)
Wymiana filtra	Filtr zużyty	→ Wymienić filtr (patrz punkt 5.8.)
Wyjęta jednostka zaparzania	Nieprawidłowo włożona jednostka zaparzania	→ Prawidłowo włożyć i zablokować jednostkę zaparzania (patrz punkt 5.7.)

7. Samodzielne rozwiązywanie problemów

Usterka	Znaczenie	Pomoc
Nieemożliwe pobieranie gorącej wody lub pary	Spieniacz (zdjęcie 11) jest zatkany	→ Dokładnie oczyścić spieniacz, całkowicie rozłożyć na części (zdjęcie. 11)
Za mało spienionego mleka lub płynna pianka	System może być zakamieniony	→ Wykonać odkamienianie z użyciem dużej dawki odkamieniacza (punkt 5.5.)
	Nieodpowiednie mleko	→ Użyć zimnego mlekan
	Spieniacz (zdjęcie 11) jest zatkany	→ Dokładnie oczyścić spieniacz, całkowicie rozłożyć na części (zdjęcie. 11)
Kawa tylko kapie	System może być zakamieniony	→ Wykonać odkamienianie z użyciem dużej dawki odkamieniacza (punkt 5.5.)
	Zbyt drobny stopień zmielenia kawy	→ Ustawić grubszy stopień zmielenia (punkt 4.6.)
	Zmielona kawa zbyt drobna	→ Użyć grubiej zmielonej kawy
Kawa nie ma „pianki”	System może być zakamieniony	→ Wykonać odkamienianie z użyciem dużej dawki odkamieniacza (punkt 5.5.)
	Niewłaściwy rodzaj kawy	→ Zmienić rodzaj kawy
	Ziarna kawy są zwiędnięte	→ Użyć świeżych ziaren
Głośne odgłosy w mechanizmie mielącym	Stopień zmielenia niedopasowany do ziaren	→ Zoptymalizować stopień zmielenia
	Ciała obce w mechanizmie mielącym, np. kamyczki	→ Zadzwoń na infolinię serwisową, w dalszym ciągu można zaparzać zmieloną kawę
Na wyświetlaczu wyświetla się błąd 8 nr tel. serwisowego	Zakleszczona jednostka zaparzania	→ Wyjąć i przeczyszczyć jednostkę zaparzania (patrz punkt 5.7)

Jeśli nie potrafisz usunąć błędu lub komunikatu o błędzie samodzielnie, zwróć się do swojego sprzedawcy lub przejdź do działu Serwis na stronie www.nivona.com.

W momencie stwierdzenia błędu przez system na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie.

! **Uwaga:** zanotuj komunikat o błędzie. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę sieciową. Zwróć się do sprzedawcy i podaj model, numer seryjny (patrz tabliczka znamionowa ilustracja 1/S) oraz numer błędu.

8. Części zamienne/akcesoria

Filtr świeżej wody NIRF 700:

Nowe filtry świeżej wody można zamawiać w dobrze zaopatrzonych sklepach specjalistycznych lub w centrali obsługi klientów naszej firmy.

Tabletki czyszczące NIRT 701:

Nowe tabletki czyszczące można zamawiać w dobrze zaopatrzonych sklepach specjalistycznych lub w centrali obsługi klientów naszej firmy.

Odkamieniacz NIRK 703:

Nowy odkamieniacz można zamawiać w dobrze zaopatrzonych sklepach specjalistycznych lub w centrali obsługi klientów naszej firmy.

Specjalny preparat do usuwania resztek mleka NICC 705:

Specjalny preparat do usuwania resztek mleka można zamawiać w dobrze zaopatrzonych sklepach specjalistycznych lub w centrali obsługi klientów naszej firmy.

MilchContainer NIMC 1000:

Zbiornik MilchContainer z przezroczystego tworzywa sztucznego wskazuje poziom mleka.

9. Obsługa klienta, gwarancja, ochrona środowiska

Dział obsługi klienta

Produkty NIVONA spełniają najwyższe wymogi jakościowe. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania. Rozwój i ulepszanie naszych produktów, tak aby w optymalny sposób spełniały potrzeby naszych klientów, jest możliwy wyłącznie dzięki Państwa pomocy.

Odparowanie urządzenia

Jeżeli urządzenie uległo awarii i konieczne jest jego odesłanie, należy usunąć z niego parę w opisany poniżej sposób, aby w systemie nie zalegały resztki wody:

- Włączyć urządzenie włącznikiem głównym (zdjęcie 1/H).
- Postępować zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu.
- Obrócić pokrętkę w menu głównym na „Konserwacja”. Wcisnąć prawe pokrętko.
- Obrócić prawe pokrętko na „ODPAROWANIE SYSTEMU”. Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WYJĄĆ ZBIORNIK WODY”.

- Wyjąć zbiornik na wodę (zdjęcie 2).

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „WĘŻYK DO WYLOTU I OCIEKACZA”.

- Podłączyć jeden koniec wężyka do wylotu z regulowaną wysokością (zdjęcie 7).
- Podłączyć drugi koniec wężyka do ociekacza z tyłu z prawej strony (zdjęcie 10).
- Umieścić centralnie pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemności (co najmniej 0,5l) (zdjęcie 1/E).
- Wcisnąć prawe pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ODPAROWANIE SYSTEMU, NIE USUWAĆ WĘŻYKA”.

Urządzenie zacznie wydzielać parę, po czym wyłączy się automatycznie.

- Wyjąć tackę na skropliny ze zbiornikiem na fusy (zdjęcie 1/N i 1/O) i opróżnić je.
- Ponownie umieścić zbiornik na wodę, tackę na skropliny i zbiornik na fusy w urządzeniu.

Urządzenie jest gotowe do wysyłki.

- ❗ **Wskazówka:** Starannie zapakować urządzenie przed wysyłką, najlepiej w oryginalne opakowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody transportowe.

Warunki świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych

Szczegółowe warunki świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych zostały opisane na dołączonej karcie informacyjnej.

Wkłady filtrujące należy wyrzucać razem z odpadkami domowymi.

Utylizacja urządzenia i opakowania

Przechować opakowanie urządzenia. Opakowanie zabezpiecza urządzenie podczas transportu w razie konieczności wysłania urządzenia do serwisu.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają wiele cennych materiałów lub materiały szkodliwe dla środowiska, dlatego nie należy ich traktować jak normalnych odpadów domowych. Wyrzucanie ich razem z odpadami domowymi lub nieprawidłowe obchodzenie się z nimi może szkodzić zdrowiu lub środowisku naturalnemu. Dlatego uszkodzonego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadkami domowymi, lecz oddać do odpowiedniego komunalnego punktu zbioru elektrośmieci.

Dalsze informacje można otrzymać w ratuszu, w miejskich zakładach oczyszczania lub w sklepie specjalistycznym, w którym urządzenie zostało zakupione.

10. Dane techniczne

Napięcie 220 – 240V AC, 50/60 Hz

Moc 1455 W

Szczegółowe informacje na temat zużycia energii można znaleźć pod poniższym kodem QR:



NIVONA Apparate GmbH
Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2025 © copyright NIVONA Apparate GmbH, Niemcy
Wszystkie prawa zastrzeżone

CafeRomatica

NICR7..

Автоматический кофе-центр
Руководство по эксплуатации и
полезные советы



NIVONA

a passion for coffee.

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим вас за выбор высококачественной продукции фирмы NIVONA.

Для того чтобы использовать все возможности приобретенной вами машины NIVONA, просим вас внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и также ознакомиться с инструкцией по безопасности перед первым использованием машины.

Храните руководство по эксплуатации в безопасном месте. Инструкция может понадобиться вам для справки или передачи последующим пользователям вашей машины.

В онлайн-магазинах Apple App-Store или Google Play вы можете скачать приложение для своей автоматической кофемашины NIVONA, с помощью которого вы сможете управлять и пользоваться важнейшими функциями своего прибора. В пункте меню «BLUETOOTH» вы сможете подключить данный прибор к своему смартфону или отключить соединение (см. пункт 3.10.).

Желаем вам получить наслаждение от кофе, приготовленного в высококачественном кофе-центре NIVONA. С уважением, ваш торговый дилер и компания-производитель NIVONA.

приобретено в магазине

Место, дата

1. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	155
2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	157
2.1 Подготовка машины	157
2.2 Главные элементы управления	157
2.3 Заполнение резервуара для воды и контейнера для зерен.....	158
2.4 Включение машины и первый запуск.....	158
2.5 Включение прибора в рабочем режиме	160
2.6 Режим ECO.....	161
3. ВЫПОЛНЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАСТРОЕК.....	161
3.1 Настройка режима работы с или без фильтра.....	161
3.2 Настройка уровня жесткости воды.....	161
3.3 Настройка температуры.....	161
3.4 Настройка аромата.....	162
3.5 Настройка языка.....	162
3.6 Настройка времени автоматического выключения	162
3.7 Промывка при выключении	163
3.8 Заводские настройки.....	163
3.9 Запрос статистики	163
3.10 Функция Bluetooth.....	164
4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ	164
4.1 Приготовление напитков по индивидуальным настройкам.....	165
4.2 Изменение стандартной настройки для напитков без молока (ЭСПРЕССО, КОФЕ, АМЕРИКАНО)	166
4.3 Изменение стандартных настроек для напитков с молоком (КАПУЧИНО, КОФЕ-ЛАТТЕ, ЛАТТЕ МАКИАТО, ТЕПЛОЕ МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПЕНА).....	168
4.4 Изменение стандартной настройки для горячей воды (например, для чая)	170
4.5 Индивидуальное программирование «Мой кофе»	172
4.6 Настройка степени помола	173
4.7 Приготовление молотого кофе (например, для кофе без кофеина)	173
5. ОЧИСТКА И УХОД	174
5.1 Промывка капучинатора	174
5.2 Промывка системы	174
5.3 Очистка капучинатора	174
5.4 Очистка системы	175
5.5 Удаление накипи.....	176
5.6 Регулярная ручная очистка.....	177
5.7 Очистка варочного блока.....	178
5.8 Замена фильтра.....	178
5.9 Индикация состояния системы.....	179
6. СИСТЕМНЫЕ СООБЩЕНИЯ.....	180
7. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	181
8. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ	182
9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	182
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	183

1. Указания по технике безопасности

- Данная машина может использоваться исключительно в целях, для которых она предназначена (домашнее использование), но не в коммерческих целях (см. Условия гарантии). В противном случае действие гарантии прекращается.
- Рабочее напряжение обязательно должно соответствовать напряжению в сети. См. данные, указанные на типовой табличке/наклейке на приборе (см. рис. 1/S).
- Не включайте прибор при наличии повреждений сетевого кабеля или корпуса. Держите кабель питания вдали от нагреваемых деталей.
- Запрещено эксплуатировать прибор на высоте более 2000 м над уровнем моря.
- Не тяните за кабель, чтобы отключить машину от сети.
- Обязательно соблюдайте приведенные ниже инструкции по очистке и удалению накипи! В противном случае гарантийные обязательства считаются недействительными.
- Перед техническим обслуживанием или очисткой машины необходимо убедиться, что она выключена и отключена от сети электропитания.
- Не допускайте намокания штепсельной вилки и попадания на нее влаги.
- Установите прибор на ровную прочную поверхность и используйте его только внутри помещений. Запрещается устанавливать прибор на горячие поверхности или вблизи открытого огня.
- Запрещено эксплуатировать прибор, помещенный в шкаф или закрытую мебель.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми, не обладающими необходимыми для этого опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получают указания по безопасному обращению с прибором и осознают возможные риски.

1. Указания по технике безопасности

Детям запрещается играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание прибора должны производиться пользователем или детьми не младше 8 лет, если они находятся под присмотром. Детям до 8 лет запрещен доступ к машине и питающему кабелю.

- Всегда отключайте машину от сети на время длительного отсутствия.
- Не оставляйте прибор включенным без необходимости. Запрещается погружать прибор в воду.
- Запрещается мыть прибор или его отдельные компоненты в посудомоечной машине. В противном случае гарантийные обязательства считаются недействительными.
- В случае возникновения дефекта немедленно отключите машину (не тяните за кабель или за машину для ее отключения).
- Производитель не несет ответственность за повреждения машины, полученные в результате ее неправильного обслуживания, ненадлежащего использования или неквалифицированного ремонта. В таких случаях гарантийные обязательства аннулируются.
- Используйте встроенную кофемолку только для перемалывания обжаренных кофейных зерен. Запрещается использовать ее для других продуктов! Следите за тем, чтобы в кофейных зернах не было посторонних предметов, в противном случае действие гарантии прекращается.
- При необходимости ремонта (в том числе, замены кабеля питания) сначала позвоните в службу технического обслуживания или обратитесь к торговому дилеру, у которого была приобретена машина, а затем отправьте машину, согласно договоренности и с соблюдением пункта 9 данного Руководства по эксплуатации, в Центр сервисного обслуживания компании **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg (Германия)**
- Чтобы избежать несчастных случаев и повреждений, ремонт неисправного кабеля питания может проводить только произ-

водитель, авторизованная служба сервисного обслуживания или квалифицированный специалист.

- ⚠ Внимание! К ремонту электрических приборов должны допускаться только специалисты! Неквалифицированный ремонт может привести к значительным рисками для пользователя! Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные ненадлежащим или неправильным обслуживанием / ремонтом машины!**
- ⚠ Внимание! Нажатие кнопки Вкл./Выкл. (рис. 1/1) во время процесса варки кофе может повредить прибор! Не выключайте прибор во время рабочего цикла!**
- ⚠ Внимание! Опасность ожогов! При выпуске пара или горячей воды остерегайтесь брызг из дозатора. Не касайтесь дозатора, пока он не остынет.**

2. Ввод в эксплуатацию

2.1. Подготовка машины

→ Осторожно извлеките прибор и все комплектующие детали из упаковки.

В комплект поставки входят:

- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Мерная ложка с устройством для монтажа фильтра
- Две чистящие таблетки
- Один фильтр Claris
- Одна тестовая полоска для определения жесткости воды
- Один резервуар для молока с соединительной трубкой (В зависимости от модели)

(i) Примечание. Для проведения сервисного обслуживания необходимо отправлять прибор по почте в оригинальной упаковке в полном комплекте. Поэтому сохраните оригинальную упаковку, включая упаковочный пенопласт, в полном комплекте.

- Установите прибор на подходящую сухую и ровную рабочую поверхность.
- Подключите его к безопасной электрической розетке.
- Ваш прибор оснащен отсеком для хранения кабеля питания. Если кабель питания слишком длинный, его излишнюю часть можно расположить в отсеке для хранения на обратной стороне машины (рис. 1/Т).

2.2. Главные элементы управления

Ваш прибор NIVONA обладает многочисленными возможностями приготовления различных видов кофе на любой вкус. Главные элементы управления и их функции для приготовления различных видов кофе в основном одинаковы:

- Левая поворотнo-нажимная ручка управления (сокращенно «**левая ручка управления**») (рис. 1/В): С помощью левой ручки управления вы можете изменить крепость и объем кофе. Путем вращения левой ручки управления вы можете в главном меню изменить объем в миллилитрах.

2. Ввод в эксплуатацию

Нажатием кнопки левой ручки управления в главном меню вы можете изменить крепость кофе (символ зерна, рис. 1/D). Чем больше зерен отображается на дисплее, тем больше крепость кофе. Путем нажатия кнопки на левой ручке управления в одном из пунктов субменю вы можете вернуться в меню на один уровень назад.

- Правая поворотнo-нажимная ручка управления (сокращенно «**правая ручка управления**») (рис. 1/C): Повернув правую ручку управления, вы можете выбрать напиток или один из пунктов меню на дисплее. Нажатием кнопки на правой ручке управления вы можете включить процесс приготовления напитка, указанного на дисплее, или открыть пункт меню, выбранный до этого путем вращения ручки.
- **Регулируемый по высоте дозатор кофе**(рис 1/E): Путем перемещения дозатора вверх или вниз вы можете регулировать его по высоте чашек или стаканов. Для этого держите дозатор большим и указательным пальцами и передвигайте его вверх или вниз.
- **Резервуар для молока**: Наполните резервуар свежим, холодным и нежирным молоком. Закройте крышку резервуара для молока и подключите соединительную трубку одним концом к резервуару, а другим концом к дозатору.

2.3. Заполнение резервуара для воды и контейнера для зерен

- Откройте крышку с левой стороны прибора (рис. 1/F) и извлеките резервуар для воды (рис. 2). Промойте его холодной и чистой водопроводной водой.
- «Наполните резервуар водой выше минимальной отметки (0,5 л) и снова установите на место. Следите за тем, чтобы положение резервуара во время установки было правильным.»
- Закройте крышку с левой стороны прибора (рис. 1/F).

⚠ Внимание! Наливайте в резервуар только чистую и холодную воду! Не используйте газированную воду или другие жидкости! В противном случае гарантийные обязательства считаются недействительными.

- Откройте крышку контейнера для зерен (рис. 1/G и 3).
- Используйте только обжаренные кофейные зерна без добавок.
- Снова закройте крышку. Следите за правильным положением крышки.

⚠ Внимание! Не используйте зерна, содержащие добавки, введенные во время или после процесса обжарки (например, сахар и т. п.). Это может привести к поломке размалывающего механизма. На возникшие в результате этого ремонтные расходы гарантия не распространяется.

2.4. Включение машины и первый запуск

- Включите прибор с помощью кнопки Вкл./Выкл. (рис. 1/H).

Выполните следующие основные настройки перед приготовлением первой чашки кофе:

Настройка языка

- Поверните правую ручку управления для настройки языка.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

На дисплее появится вопрос «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР?»

2.4.1. Режим работы с фильтром

В комплект поставки входит один фильтр Claris. При использовании этого фильтра вам придется реже проводить удаление накипи, поскольку фильтр снижает уровень жесткости воды.

- Поверните правую ручку управления на «ДА» и нажмите на кнопку, чтобы прибор смог распознать установленный фильтр.
- На дисплее появится «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР».
- Опорожните резервуар для воды (рис. 1/F и 2) и при помощи устройства для монтажа на конце мерной ложки (рис. 4) осторожно прикрутите фильтр в специально предусмотренное крепление в резервуаре для воды.

⚠ Внимание! Не вкручивайте фильтр слишком сильно, чтобы не повредить и не погнуть его.

- Наполните резервуар свежей водой выше минимальной отметки (0,5 л) и установите его на место.
- Закройте крышку с левой стороны прибора (рис. 1/Г).
- Установите под дозатор емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) (рис. 1/Е) и нажмите кнопку на правой ручке управления.

После этого производится промывка системы. На дисплее появится «ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА».

- Дождитесь, пока вода перестанет вытекать из дозатора.
- На дисплее появится «ПРОМОЙТЕ».
- Нажмите кнопку на правой ручке управления. На дисплее появится «ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ».

После нагрева прибора на дисплее появится главное меню с символами напитков как признак того, что прибор готов к работе.

Приготовление первой чашки кофе: приступая к заварке первой чашки кофе, помните, что кофемолка пуста. Поэтому возможно, что после первого помола на дисплее появится «НАСЫПЬТЕ ЗЕРЕН» и процесс приготовления кофе остановится.

- Следуйте указаниям на дисплее и нажмите в этом случае еще раз на кнопку правой ручки управления.

Процесс варки будет запущен повторно.

- ❗ **Примечание.** Если вы используете прибор с фильтром и настроили систему на «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР? ДА», то возможность настройки жесткости воды отсутствует. Машина автоматически установит жесткость воды на уровень 1. Вам придется реже производить удаление накипи, но это необходимо делать каждый раз, когда появится соответствующее сообщение на дисплее. Процедура удаления накипи может производиться только после СНЯТИЯ ФИЛЬТРА.

Фильтр теряет свою эффективность после переработки примерно 50 л воды (замена фильтра описана в пункте 3.1).

- ⚠ **Внимание!** Даже если на дисплее не появится сообщение «ЗАМЕНИТЕ ФИЛЬТР», то и при редком использовании прибора необходимо производить замену фильтра не реже, чем раз в два месяца (см. пункт 5.8).

2.4.2. Режим работы без фильтра

Если вы хотите использовать прибор без фильтра, то настройте систему на «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР? НЕТ». Это очень важно, так как в зависимости от жесткости воды машину без фильтра придется очищать от накипи гораздо чаще (в кофемашине по умолчанию установлен режим «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР? НЕТ»!)

- Поверните правую ручку управления на «НЕТ» и нажмите на кнопку.

На дисплее появится установленное значение жесткости воды.

- ❗ **Примечание.** По производственным причинам при первом запуске кофемашины система подачи воды может быть пустой. В этом случае прибор информирует следующим образом: при включении кофемашины кнопкой Вкл./Выкл. (рис. 1/Н) на дисплее появится сообщение «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ».

- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) в центр под дозатор.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

После этого производится промывка системы. Из дозатора может вытекать вода (рис. 1/Е).

После нагрева системы на дисплее появится «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ».

- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Теперь система наполняется водой.

2.4.3. Настройка уровня жесткости воды

Частота удаления накипи зависит от жесткости воды в вашем регионе. Чтобы система правильно

2. Ввод в эксплуатацию

рассчитала время проведения очистки машины от накипи, вам следует точно установить уровень жесткости воды перед первым использованием машины.

По умолчанию жесткость воды установлена на **УРОВЕНЬ 3**.

Проведите измерение уровня жесткости воды с помощью тестовой полоски, входящей в комплект поставки:

- Опустите полоску ненадолго в воду, выньте и слегка встряхните ее.
- Примерно через минуту можно получить результат, подсчитав количество красных точек на тестовой полоске.
- Определение и настройка уровня жесткости воды выполняется следующим образом:
Тестовая полоска / Жесткость = уровень
≤1 красная точка / 0–9° = УРОВЕНЬ 1
2 красные точки / 10–14° = УРОВЕНЬ 2
3 красные точки / 15–19° = УРОВЕНЬ 3
≥4 красные точки / ≥20° = УРОВЕНЬ 4

❗ Примечание. Если ни одна из точек на тестовой полоске не становится красной, необходимо установить жесткость на уровень 1.

Установите уровень жесткости воды в приборе следующим образом:

- Поверните правую ручку управления на нужное значение жесткости воды и затем нажмите кнопку, чтобы установить нужный уровень жесткости.

На дисплее появится «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ».

- Нажмите кнопку на правой ручке управления. На дисплее появится «НАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ». Теперь система наполняется водой и нагревается.

На дисплее появится «ПРОМОЙТЕ».

- Нажмите кнопку на правой ручке управления. На дисплее появится «ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ».

Когда прибор готов к работе, на дисплее появляется главное меню.

Приготовление первой чашки кофе: приступая к заварке первой чашки кофе, помните, что кофемолка пуста. Поэтому возможно, что после первого помола на дисплее появится «НАСЫПЬТЕ ЗЕРЕН» и процесс приготовления кофе остановится.

- Следуйте указаниям на дисплее и нажмите в этом случае еще раз на кнопку правой ручки управления.

Процесс варки будет запущен повторно.

2.5. Включение прибора в рабочем режиме

После первого запуска машины в эксплуатацию (пункт 2.4) выполняйте следующие действия при всех последующих включениях:

- Включите прибор с помощью кнопки Вкл./Выкл. (рис. 1/Н).

На дисплее появится «NIVONA, НАГРЕВ СИСТЕМЫ».

Когда машина прогреется, на дисплее появится «ПРОМОЙТЕ».

- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Машина произведет промывку системы. На дисплее появится «ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ». После этого машина готова к работе. На дисплее отобразится главное меню (рис. 1/А).

❗ Примечание. Если прибор долгое время не используется (например, во время отпуска), выключите прибор с помощью кнопки Вкл./Выкл. (рис. 1/Н) и отключите от электросети.

❗ Примечание. Для каждого вида кофе стандартно запрограммирована одна настройка. То есть, вы можете сразу же приготовить кофе (см. пункт 4.). Однако рекомендуется изменить основные настройки в соответствии с вашими личными предпочтениями (см. пункт 3).

2.6. Режим ECO

Если вы длительное время не работаете с ручкой управления или сенсорным экраном, то машина автоматически переключается в энергосберегающий режим ECO. На дисплее появится «ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ».

→ Покрутите правую ручку управления, чтобы выйти из режима ECO.

На дисплее появится главное меню.

3. Выполнение/изменение основных настроек

① Примечание. Для каждого вида кофе стандартно запрограммирована одна настройка. *То есть, вы можете сразу же приготовить кофе (см. пункт 4.). Однако рекомендуется изменить следующие основные настройки в соответствии с вашими личными предпочтениями.*

- Для изменения основных настроек поверните правую ручку управления в главном меню на пункт «НАСТРОЙКИ».
- Нажав кнопку на правой ручке управления, вы перейдете в пункт меню «НАСТРОЙКИ».
- Поверните правую ручку управления, чтобы выбрать в меню «НАСТРОЙКИ» пункт, который вы хотели бы изменить.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления, чтобы войти в выбранный пункт меню.
- Поворачивая правую ручку управления в соответствующем пункте меню, измените требуемую настройку.
- Нажав кнопку на правой ручке управления, подтвердите выбранную настройку.
- Выбрав «ВЫХОД» и нажав затем на кнопку правой ручки управления, вы сможете перейти на более верхний уровень меню: от выбранной настройки меню «НАСТРОЙКИ» до главного меню.

3.1. Настройка режима работы с или без фильтра

- Для изменения режима работы с или без фильтра выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления, чтобы выбрать в меню «НАСТРОЙКИ» пункт «ФИЛЬТР».

Режим работы с фильтром: следуйте указаниям из пункта 2.4.1.

Режим работы без фильтра: следуйте указаниям из пункта 2.4.2.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на правой ручке управления.

3.2. Настройка уровня жесткости воды

- Для изменения уровня жесткости воды выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления, чтобы выбрать в меню «НАСТРОЙКИ» пункт «ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ».

Далее следуйте указаниям из пункта 2.4.3.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на правой ручке управления.

3.3. Настройка температуры

Вы можете установить желаемый уровень температуры для кофе, молока и горячей воды на «НОРМАЛЬНАЯ», «ВЫСОКАЯ», «МАКСИМАЛЬНАЯ» или «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ». По умолчанию температура установлена на «ВЫСОКАЯ». При настройке уровня температуры, как указано выше, он будет действителен для всех видов кофе.

3. Выполнение/изменение основных настроек

Но для каждого вида кофе можно настроить ИНДИВИДУАЛЬНУЮ температуру (см. пункт 4 ниже). Выберите в данном пункте меню настройку «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ» следующим образом:

- Для изменения температуры выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления на «ТЕМПЕРАТУРА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ».
- Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на ручке управления.

3.4. Настройка аромата

Вы можете по своему желанию настроить аромат своего кофе. Для этого в пункте меню «АРОМАТ» запрограммированы три режима скорости протекания воды через молотый кофе. Режим «ДИНАМИЧЕСКИЙ» обеспечивает динамическое протекание, режим «СТАБИЛЬНЫЙ» обеспечивает стабильное протекание, а режим «ИНТЕНСИВНЫЙ» — интенсивное протекание. По умолчанию установлена настройка «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ», т. е. вы можете для каждого рецепта кофе выбрать аромат индивидуально. Однако, если вы выберите здесь режим настройки аромата 1, 2 или 3, то он будет действовать для всех видов кофе.

 **Совет. Попробуйте на одном напитке предпочитаемый вами режим настройки аромата.**

- Для изменения настройки аромата выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления в положение «АРОМАТ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужный вам режим настройки аромата.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на правой ручке управления.

3.5. Настройка языка

- Для изменения языка выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления, чтобы выбрать в меню «НАСТРОЙКИ» пункт «ЯЗЫК». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поворачивая правую ручку управления, измените настройку языка.
- Нажав кнопку на правой ручке управления, подтвердите выбранный язык.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на правой ручке управления.

3.6. Настройка времени автоматического выключения *

Данная функция позволяет настроить время, спустя которое прибор после последнего использования должен автоматически выключиться. По умолчанию прибор настроен на «10 МИНУТ».

- Для изменения времени выключения выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления на «АВТОВЫКЛ. ПРИБОРА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее отобразятся возможные значения времени выключения.

- Поверните правую ручку управления для настройки нужного времени выключения.

* **ВНИМАНИЕ**

Увеличение времени выключения ведет к увеличению потребления энергии.

Подробную информацию о потреблении энергии можно найти по QR-коду в главе 10. на стр. 183.

- Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки. Машина будет автоматически выключаться после последнего использования через установленное время выключения.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на правой ручке управления.

3.7. Промывка при выключении

Промывка машины при включении установлена производителем по умолчанию. После каждого включения из холодного состояния прибор заново нагревается и требует промывки, чтобы всегда работать со свежей водой.

На дисплее отображается сообщение о необходимости промывки, после чего промывка запускается вручную нажатием на кнопку правой ручки управления.

По умолчанию настройка промывки при выключении установлена на «ВКЛ.».

По желанию вы можете отключить промывку при выключении прибора:

- Для изменения настройки выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления на «ПРОМЫВКА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ». Нажмите кнопку на ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужную настройку «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее отобразятся дальнейшие настройки.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других удобных настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на правой ручке управления.

Примечание. Даже если функция промывки при выключении активирована, она будет выполнена лишь в том случае, если был приготовлен хотя бы один кофейный или молочный напиток.

3.8. Заводские настройки

В пункте меню «ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ» вы можете вернуть заводские значения как для рецептов, так и для прочих настроек.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления на «ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «СБРОС РЕЦЕПТОВ» или «СБРОС НАСТРОЕК».
- Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на правой ручке управления.

3.9. Запрос статистики

Меню статистики позволяет просматривать информацию по приготовленным напиткам и используемым функциям с момента первого пуска машины.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления на «СТАТИСТИКА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

4. Приготовление кофе

- Поверните правую ручку управления, чтобы просмотреть различные статистики.
- Для окончания нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее отобразятся дальнейшие настройки.

- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на правой ручке управления.

3.10. Функция Bluetooth

В онлайн-магазинах Apple App-Store или Google Play вы можете скачать приложение для своей автоматической кофемашины NIVONA, с помощью которого вы сможете управлять и пользоваться важнейшими функциями своего прибора. В пункте меню «BLUETOOTH» вы сможете подключить данный прибор к своему смартфону или отключить соединение.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления на «BLUETOOTH». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления в позицию «СОЕДИНИТЬ», чтобы установить связь со своим смартфоном. Затем следуйте указаниям приложения на своем смартфоне.
- Поверните правую ручку управления в положение «ОТКЛЮЧИТЬ», чтобы прервать соединение со смартфоном или же вообще его не устанавливать.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.
- Из данного положения вы можете перейти непосредственно к программированию других настроек или выйти из режима настройки, выбрав «ВЫХОД» и нажав затем кнопку на правой ручке управления.

4. Приготовление кофе

Ваш прибор NIVONA обладает многочисленными возможностями приготовления различных видов кофе на любой вкус. Главные элементы управления и их функции для приготовления различных видов кофе в основном одинаковы:

- **Левая поворотто-нажимная ручка управления (сокращенно «левая ручка управления»)** (рис. 1/B): С помощью левой ручки управления вы можете изменить крепость и объем кофе. Путем вращения левой ручки управления вы можете в главном меню изменить объем в миллилитрах. Нажатием кнопки левой ручки управления в главном меню вы можете изменить крепость кофе (символ зерна, рис. 1/D). Чем больше зерен отображается на дисплее, тем больше крепость кофе. Путем нажатия кнопки на левой ручке управления в одном из пунктов субменю вы можете вернуться в меню на один уровень назад.
- **Правая поворотто-нажимная ручка управления (сокращенно «правая ручка управления»)** (рис. 1/C): Повернув правую ручку управления, вы можете выбрать напиток или один из пунктов меню на дисплее. Нажатием кнопки на правой ручке управления вы можете включить процесс приготовления напитка, указанного на дисплее, или открыть пункт меню, выбранный до этого путем вращения ручки.
- **Регулируемый по высоте дозатор кофе** (рис. 1/E): Путем перемещения дозатора вверх или вниз вы можете регулировать его по высоте чашек или стаканов. Для этого держите дозатор большим и указательным пальцами и передвигайте его вверх или вниз.
- **Резервуар для молока:** Наполните резервуар свежим, холодным и нежирным молоком. Закройте крышку резервуара для молока и подключите соединительную трубку одним концом к резервуару, а другим концом к дозатору.

Примечание. В нижней строке дисплея отобразятся текущие настройки выбранного вида кофе. Слева указывается крепость, справа — объем.

Каждый вид кофе можно приготовить двумя способами:

- а) Можно установить собственные параметры при каждом приготовлении кофе индивидуально (см. пункт 4.1). При этом стандартные настройки будут сохранены.
- б) Или можно использовать стандартные параметры из пункта меню «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ» в меню «НАСТРОЙКИ». Там определены все заводские настройки, которые вы можете изменить в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями, как описано в пунктах с 4.2 по 4.5.

Приготовление первой чашки кофе: приступая к заварке первой чашки кофе, помните, что кофемолка пуста. Поэтому возможно, что после первого помола на дисплее появится «НАСЫПЬТЕ ЗЕРЕН» и процесс приготовления кофе остановится.

→ В этом случае следуйте указаниям на дисплее и еще раз нажмите кнопку на ручке управления. Процесс варки будет запущен повторно.

Особенность приготовления двух чашек:

❗ Примечание. Только напитки без молока могут быть приготовлены для двух чашек одновременно. Приготовление напитков с молоком происходит по отдельности.

- Нажмите кнопку на правой ручке управления, чтобы приступить к приготовлению кофе.
- Для последовательного приготовления двух чашек кофе нажмите кнопку на правой ручке управления повторно.

При одновременном приготовлении двух чашек кофе автоматически производятся два процесса помола сначала для первой чашки, потом для второй. Если после первой сваренной порции в системе закончилась вода или кофейные зерна либо переполнился лоток для использованного кофе, на дисплее отобразится соответствующее предупреждение, и варка кофе будет приостановлена.

- Следуйте инструкциям на дисплее, а затем нажмите только кнопку на правой ручке управления для приготовления второй чашки кофе.

4.1. Приготовление напитков по индивидуальным настройкам

Независимо от стандартных настроек в пункте меню «НАСТРОЙКИ» «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ» вы можете для каждого приготовления напитка выполнить индивидуальные настройки.

- Поверните правую ручку управления в главном меню, чтобы выбрать нужный вам напиток (например, «ЛАТТЕ МАКИАТО»).

❗ Примечание. В нижней строке дисплея отобразятся текущие настройки выбранного вида кофе. Слева указывается крепость, в центре - режим настройки аромата, справа — объем.

- Поверните левую ручку управления, чтобы изменить объем.
- Нажмите кнопку на левой ручке управления, чтобы изменить крепость.

❗ Примечание: Таким образом, вы можете изменить все настройки, указанные в верхней строке дисплея, до приготовления напитка, кроме режима настройки аромата.

- После выполнения настроек нажмите кнопку на правой ручке управления, чтобы приготовить напиток.

Ваши настройки будут приняты, если вы не выполните других изменений. Обратите внимание: данные настройки будут учтены только для приготовления следующего напитка, но не сохранятся.

❗ Примечание. Не забудьте поставить под дозатор необходимое количество чашек (одну или две) (рис. 5 и 6).

❗ Примечание. Если вы начали приготовление напитка случайно или слишком рано, то вы можете изменить некоторые параметры также в процессе приготовления. Изменяемый параметр будет отмечен миганием в нижней строке дисплея.

- Во время мигания символа поверните левую ручку управления на нужную вам настройку.

За миганием символа зерна, означающего крепость, начинает мигать показатель в миллилитрах, означающий объем.

4. Приготовление кофе

Таким образом, вы можете всегда изменить настройку.

→ Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку на правой ручке управления еще раз. На дисплее появится «ПЕРВАНО». Прибор остановит приготовление и вернется к главному меню.

4.2 Изменение стандартной настройки для напитков без молока (ЭСПРЕССО, КОФЕ, АМЕРИКАНО)

По умолчанию установлены следующие заводские настройки:

- Эспresso: крепость — нормальная, аромат - режим 3, объем — 40 мл, дисплей показывает «ooo III 40ml»
- Крем-кофе: крепость — нормальная, аромат - режим 2, объем — 120 мл, дисплей показывает «ooo II 120ml»
- Кофе лунго: крепость — нормальная, аромат - режим 1, объем — 180 мл, дисплей показывает «ooo I 180ml»
- Американо: крепость — нормальная, аромат - режим 2, объем — 120 мл, дисплей показывает «ooo II 120ml»

→ Поставьте чашку под дозатор (рис. 5).

→ Поверните правую ручку управления на нужный вам напиток (например, эспresso). Нажмите кнопку на правой ручке управления.

ⓘ Примечание: В нижней строке дисплея отобразятся текущие настройки выбранного вида кофе. Слева указывается крепость, в центре - режим настройки аромата, справа — объем.

ⓘ Примечание. Не забудьте поставить под дозатор необходимое количество чашек (одну или две) (рис. 5 и 6).

→ Снова нажмите кнопку на правой ручке управления, чтобы приготовить напиток.

Включится подсветка чашки (кроме модели 759). Машина начнет приготовление одной чашки выбранного напитка по стандартным параметрам.

Приготовление двух чашек

→ Для последовательного приготовления двух чашек кофе нажмите кнопку на правой ручке управления повторно сразу же после начала приготовления.

→ Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку на правой ручке управления еще раз. На дисплее появится «ПЕРВАНО». Прибор остановит приготовление и вернется к главному меню.

Изменить стандартные настройки вы можете двумя способами.

4.2.1. Быстрая настройка

Во время приготовления кофе вы можете изменить и сохранить настройки следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужный вам напиток (например, «ЭСПРЕССО»). Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА».
- Поставьте чашку под дозатор (рис. 5).
- Для изменения стандартных параметров нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «ВЫБЕРИТЕ КРЕПОСТЬ».

→ Повернув левую ручку управления, выберите один из доступных уровней крепости (влево — слабее, вправо — крепче).

→ Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения крепости.

На дисплее появится сообщение «ВЫБЕРИТЕ АРОМАТ».

- Поверните левую ручку управления, чтобы выбрать нужный вам режим настройки аромата (пояснения по настройке аромата см. в пункте 3.3.).
- Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения параметра.

На дисплее появится сообщение «ПОДОЖДИТЕ». Машина начинает перемалывание, разогрев и приготовление.

На дисплее появляется сообщение «КОФЕ ДОСТАТОЧНО?»

- Дождитесь приготовления необходимого количества кофе и нажмите кнопку на правой ручке управления.

Теперь стандартная настройка для нужного вам напитка (например, эспрессо) изменена и сохранена. На дисплее появится сообщение «РЕЦЕПТ СОЗДАН», затем отобразится главное меню с новыми стандартными параметрами.

4.2.2. Ручное программирование

Стандартные настройки можно изменить вручную следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужный вам напиток (например, эспрессо). Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Выбор уровня крепости

- Поверните правую ручку управления в положение «КРЕПОСТЬ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Повернув правую ручку управления, выберите один из доступных уровней крепости (влево — слабее, вправо — крепче). Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

Настройка аромата

- Поверните правую ручку управления в положение «АРОМАТ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления, чтобы выбрать нужный вам режим настройки аромата (пояснения по настройке аромата см. в пункте 3.4.). Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

Выбор объема

- Поверните правую ручку управления на «ОБЪЕМ КОФЕ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления и выберите нужный вам объем (от 20 мл до 240 мл). Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

Примечание. Учитывайте размер чашек.

Настройка температуры (если в меню «НАСТРОЙКИ — ТЕМПЕРАТУРА — КОФЕ» (пункт 3.4.) был выбран параметр «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ»).

- Поверните правую ручку управления на «ТЕМПЕРАТУРА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужную вам температуру (НОРМАЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ). Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.
- Чтобы выйти из любого уровня меню поверните правую ручку управления на «ВЫХОД». Затем нажмите кнопку на правой ручке управления. Или нажмите кнопку левой ручки управления, чтобы вернуться на один уровень меню назад.

4. Приготовление кофе

→ Повторяйте эти шаги, пока не достигнете главного меню.

i **Примечание.** Если длительное время настройки не изменяются, то машина автоматически возвращается в главное меню.

4.3. Изменение стандартных настроек для напитков с молоком (КАПУЧИНО, КОФЕ-ЛАТТЕ, ЛАТТЕ МАКИАТО, ТЕПЛОЕ МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПЕНА)

По умолчанию установлены следующие заводские настройки:

- Капучино: крепость — нормальная, аромат - режим 2, объем — 200 мл, дисплей показывает «000 II 200ml»
- Латте макиато: крепость — нормальная, аромат - режим 2, объем — 300 мл, дисплей показывает «000 II 300ml»
- Теплое молоко: объем — 150 мл, дисплей показывает «150ml»

С помощью специального капучинатора можно вспенить молоко непосредственно в пакете или другой емкости и добавить его в чашку или стакан.

- Соедините трубку для забора жидкости с регулируемым по высоте дозатором кофе (рис. 7).
- Подключите другой конец трубки к резервуару для молока (рис. 8) или опустите его напрямую в пакет или другую емкость с молоком.

⚠ Внимание! Засохшие после вспенивания остатки молока трудно удаляются. Поэтому производите тщательную очистку сразу же после охлаждения! Всегда следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее в меню «ПРОМЫВКА КАПУЧИНАТОРА».

- Поставьте чашку или стакан под дозатор (рис. 5).
- Поверните правую ручку управления на нужный вам напиток (например, «ЛАТТЕ МАКИАТО»). Нажмите кнопку на правой ручке управления.

i **Примечание.** В нижней строке дисплея отобразятся текущие настройки выбранного вида кофе. Слева указывается крепость, справа — объем.

- Нажмите кнопку на правой ручке управления, чтобы приготовить напиток.

Включится подсветка чашки (кроме модели 759). Машина начнет приготовление одной чашки или стакана выбранного напитка по стандартным параметрам.

Приготовление двух чашек

i **Примечание.** Только напитки без молока могут быть приготовлены для двух чашек одновременно. Приготовление напитков с молоком происходит по отдельности.

- Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку на правой ручке управления еще раз. На дисплее появится «ПЕРВАНО». Прибор остановит приготовление и вернется к главному меню. Изменить стандартные настройки вы можете двумя способами.

4.3.1. Быстрая настройка

Во время приготовления кофе вы можете изменить и сохранить настройки следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужный вам напиток (например, «ЛАТТЕ МАКИАТО»). Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА».
- Для изменения стандартных параметров нажмите кнопку на правой ручке управления.

Капучино и латте макиато:

На дисплее появится «ВЫБЕРИТЕ КРЕПОСТЬ».

- Повернув левую ручку управления, выберите один из доступных уровней крепости (влево — слабее, вправо — крепче).
- Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения крепости.

На дисплее появится сообщение «ВЫБЕРИТЕ АРОМАТ».

- Поверните левую ручку управления, чтобы выбрать нужный вам режим настройки аромата (пояснения по настройке аромата см. в пункте 3.3.).
- Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения параметра.

На дисплее появится сообщение «ПОДОЖДИТЕ». Машина начинает перемалывание, разогрев и приготовление.

Латте макиато и теплое молоко:

Сначала готовится молоко.

На дисплее появляется сообщение «МОЛОКА ДОСТАТОЧНО?»

- Дождитесь приготовления необходимого количества молока и нажмите кнопку на правой ручке управления.

Все напитки с молоком:

Затем приготавливается пена.

На дисплее появляется сообщение «ПЕНЫ ДОСТАТОЧНО?»

- Дождитесь приготовления необходимого количества пены и нажмите кнопку на правой ручке управления.

Капучино и латте макиато:

Затем приготавливается кофе.

На дисплее появляется сообщение «КОФЕ ДОСТАТОЧНО?»

- Дождитесь приготовления необходимого количества кофе и нажмите кнопку на правой ручке управления.

Теперь стандартная настройка для нужного вам напитка (например, латте макиато) изменена и сохранена. На дисплее появится сообщение «РЕЦЕПТ СОЗДАН», затем отобразится главное меню с новыми стандартными параметрами.

4.3.2. Ручное программирование

Стандартные настройки можно изменить вручную следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужный вам напиток (например, «ЛАТТЕ МАКИАТО»). Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Выбор крепости (капучино и латте макиато)

- Поверните правую ручку управления в положение «КРЕПОСТЬ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Повернув правую ручку управления, выберите один из доступных уровней крепости (влево — слабее, вправо — крепче). Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

Выбор аромата (капучино и латте макиато)

- Поверните правую ручку управления в положение «АРОМАТ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

4. Приготовление кофе

- Поверните правую ручку управления, чтобы выбрать нужный вам режим настройки аромата (пояснения по настройке аромата см. в пункте 3.3.). Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

Выбор объема кофе (капучино и латте макиато)

- Поверните правую ручку управления на «ОБЪЕМ КОФЕ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления и выберите нужный вам объем. Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

ⓘ Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.

Выбор объема молока (латте макиато и теплое молоко)

- Поверните правую ручку управления на «ОБЪЕМ МОЛОКА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления и выберите нужный вам объем. Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

ⓘ Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.

Выбор объема пены (капучино, латте макиато, теплое молоко).

- Поверните правую ручку управления на «ОБЪЕМ ПЕНЫ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления и выберите нужный вам объем. Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

ⓘ Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.

Выбор общего объема (все напитки с молоком).

ⓘ Примечание. При изменении данной настройки соответственно изменяются все установленные до этого параметры. Это позволяет сохранить соотношение всех компонентов напитка (молоко, кофе, пена) при изменении общего объема.

- Поверните правую ручку управления в положение «ОБЩИЙ ОБЪЕМ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления и выберите нужный вам объем. Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

ⓘ Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.

Настройка температуры (если в меню «НАСТРОЙКИ — ТЕМПЕРАТУРА» (пункт 3.4.) был выбран параметр «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ»).

- Поверните правую ручку управления на «ТЕМПЕРАТУРА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужную вам температуру (НОРМАЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ). Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.
- Чтобы выйти из любого уровня меню поверните правую ручку управления на «ВЫХОД». Затем нажмите кнопку на правой ручке управления. Или нажмите кнопку левой ручки управления, чтобы вернуться на один уровень меню назад.
- Повторяйте эти шаги, пока не достигнете главного меню.

ⓘ Примечание. Если длительное время настройки не изменяются, то машина автоматически возвращается в главное меню.

4.4. Изменение стандартной настройки для горячей воды (например, для чая)

По умолчанию объем горячей воды установлен на значение: 150 мл.

На дисплее отображается: «150ml» («150 мл»).

- Поставьте чашку под дозатор (рис. 5).
- Поверните правую ручку управления на «ГОРЯЧАЯ ВОДА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Включится подсветка чашки (кроме модели 759). Прибор приступает к приготовлению горячей воды по стандартным параметрам.

Изменить стандартные настройки вы можете двумя способами.

4.4.1. Быстрая настройка

Во время приготовления кофе вы можете изменить и сохранить настройки следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «ГОРЯЧАЯ ВОДА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА».
- Для изменения стандартных параметров нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится сообщение «ПОДОЖДИТЕ». Машина начинает разогрев и приготовление.

На дисплее появится сообщение «ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОСТАТОЧНО?»

- Дождитесь приготовления необходимого количества горячей воды и нажмите кнопку на правой ручке управления.

Теперь стандартная настройка изменена и сохранена. На дисплее появится сообщение «РЕЦЕПТ СОЗДАН», затем отобразится главное меню с новыми стандартными параметрами.

4.4.2. Ручное программирование

Стандартные настройки можно изменить вручную следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «ГОРЯЧАЯ ВОДА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Выбор объема воды

- Поверните правую ручку управления на «ОБЪЕМ ВОДЫ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления и выберите нужный вам объем (от 50 мл до 500 мл). Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.

ⓘ Примечание. Учитывайте размер чашек или стаканов.

Настройка температуры (если в меню «НАСТРОЙКИ — ТЕМПЕРАТУРА» (пункт 3.4.) был выбран параметр «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ».

- Поверните правую ручку управления на «ТЕМПЕРАТУРА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужную вам температуру (НОРМАЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ). Нажмите кнопку на правой ручке управления для подтверждения настройки.
- Чтобы выйти из любого уровня меню поверните правую ручку управления на «ВЫХОД». Затем нажмите кнопку на правой ручке управления. Или нажмите кнопку левой ручки управления, чтобы вернуться на один уровень меню назад.
- Повторяйте эти шаги, пока не достигнете главного меню.

4. Приготовление кофе

-  **Примечание.** Если длительное время настройки не изменяются, то машина автоматически возвращается в главное меню.

4.5. Индивидуальное программирование «Мой кофе»

Кофемашина позволяет приготовить кофе по собственному вкусу.

По умолчанию «МОЙ КОФЕ» настроен на параметры без молока: крепость нормальная, аромат - режим 2, объем — 120 мл.

На дисплее отображается: «ooo II 120ml».

Стандартные настройки можно изменить вручную следующим образом.

- Выберите в главном меню пункт «НАСТРОЙКИ», повернув правую ручку управления и затем нажав на кнопку.
- Поверните правую ручку управления в положение «РЕЦЕПТЫ НАПИТКОВ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «МОЙ КОФЕ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Теперь вы можете изменить имеющийся рецепт или создать новый.

4.5.1. Изменение рецепта

- Поверните правую ручку управления на «ИЗМЕНИТЬ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на рецепт, который вы хотите изменить. По умолчанию установлен лишь один рецепт «МОЙ КОФЕ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

В пункте меню «ИЗМЕНИТЬ РЕЦЕПТ» измените параметры, как описано в пунктах с 4.2. по 4.4.

В пункте меню «ИЗМЕНИТЬ НАПИТОК» вы можете дополнительно изменить выбранный напиток и его рецепт. Для этого выполните действия, как описано в пунктах с 4.2. по 4.4.

В пункте меню «ИЗМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ» можно для каждого рецепта выбрать собственное название (например, по имени члена семьи).

- Поверните правую ручку управления на нужную вам букву или знак. Нажмите кнопку на правой ручке управления для ввода выбранной буквы или знака.
- Повторяйте эти шаги, пока не введете название рецепта полностью.
- Поверните правую ручку управления на «ВЫБРАТЬ СИМВОЛ» (третий с конца знак в нижней строке), чтобы присвоить своему рецепту символ на дисплее. Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужный вам символ. Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Чтобы завершить и сохранить настройку, поверните правую ручку управления на «ПОДТВЕРДИТЬ НАЗВАНИЕ» (второй с конца знак в нижней строке). Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Нажатием на «УДАЛИТЬ» вы можете удалить выбранный рецепт.

Нажатием на «ВЫХОД» (последний знак в нижней строке) вы можете покинуть пункт меню.

4.5.2. Добавление нового рецепта (В зависимости от модели)

- Поверните правую ручку управления на «ДОБАВИТЬ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на нужный вам напиток. Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Машина скопирует параметры нужного вам напитка из главного меню.

Теперь вы можете изменить рецепт, как описано в пунктах с 4.2. по 4.5, и присвоить своему собственному названию (например, имя члена семьи), как описано в пункте 4.5.1.

4.6. Настройка степени помола

⚠ Внимание! Степень помола можно изменить только при работающей кофемолке.

В зависимости от обжарки кофейных зерен вы можете настроить кофемолку соответствующим образом. Рекомендуется всегда настраивать кофемолку на средний уровень.

Для изменения степени помола выполните следующие шаги:

- Откройте сервисную дверцу с правой стороны корпуса (рис. 1/L), слегка потянув на себя блокирующий механизм внутри ручки и осторожно открывая сервисную дверцу в направлении от корпуса машины.

Регулятор степени помола находится в правом верхнем углу (рис. 9).

- Поставьте чашку под регулируемый по высоте дозатор.
- Поверните правую ручку управления на «ЭСПРЕССО» в главном меню. Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления, чтобы начать приготовление эспрессо.
- Во время работы кофемолки измените степень помола, передвигая регулятор (рис. 9).

При перемещении регулятора влево помол будет более мелкий, а при перемещении вправо — более грубый. Необходимо помнить следующее:

- легкая обжарка требует более мелкого помола (передвиньте регулятор влево);
- сильная обжарка требует более грубого помола (передвиньте регулятор вправо).

👍 Совет. Попробуйте разные настройки, чтобы найти вариант, оптимально соответствующий вашему вкусу.

- Снова закройте сервисную дверцу, убедившись при этом, что выступы на задней стенке вошли в соответствующие пазы. Надавите на дверцу до щелчка.

4.7. Приготовление молотого кофе (например, для кофе без кофеина)

- Откройте крышку отделения для молотого кофе (рис. 1/M).

На дисплее появится «ДОБАВЬТЕ МОЛОТЫЙ КОФЕ».

- Насыпьте одну мерную ложку молотого кофе без верха и снова закройте обе крышки. На дисплее появится «МОЛОТЫЙ КОФЕ ГОТОВ».
- Поставьте чашку под дозатор (рис. 5).
- Поверните правую ручку управления в главном меню, чтобы выбрать нужный вам напиток.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления, чтобы приступить к приготовлению кофе.

ⓘ Примечание. Если вы начали приготовление напитка случайно или слишком рано, то вы можете изменить объем также в процессе приготовления.

- Во время мигания символа «ml» (мл) поверните левую ручку управления на нужную вам настройку.
- Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку на правой ручке управления еще раз.

ⓘ Примечание. Если отделение для молотого кофе случайно открылось (или если после добавления кофейного порошка вы не нажали кнопку на правой ручке управления), то примерно через одну минуту после закрытия крышки машина выполнит автоматическую промывку через дозатор кофе (рис. 1/E), после чего кофемашина снова будет готова к работе.

⚠ Внимание! Отделение для молотого кофе не предназначено для длительного хранения кофе. Поэтому никогда не засыпайте в отделение больше одной порции кофе и используйте только свежемолотый или хранящийся в вакуумной упаковке кофе. Запрещается использовать растворимый кофе!

5. Очистка и уход

Для выполнения указанных ниже действий по уходу и обслуживанию машина NIVONA выводит на дисплей соответствующие указания (например, «ПРОМОЙТЕ КАПУЧИНАТОР»).

- При появлении такого указания по уходу и очистке поверните правую ручку управления на символ руки с поднятым указательным пальцем в главном меню. Затем нажмите кнопку на правой ручке управления.

Машина начнет соответствующий процесс очистки или ухода и будет давать указания по выполнению последующих действий.

- Следуйте указаниям на дисплее. В случае сомнений руководствуйтесь подробными инструкциями в пунктах с 5.1. по 5.9 ниже.

5.1. Промывка капучинатора

⚠ Внимание! Запрещается прерывать программу промывки!

Капучинатор следует промывать после каждого приготовления напитка с молоком, однако не позднее, чем после появления на дисплее соответствующего указания. Для этого действуйте следующим образом:

- Поверните правую ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «ПРОМЫВКА КАПУЧИНАТОРА». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).
- Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).
- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) под регулируемый по высоте дозатор.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «ИДЕТ ПРОМЫВКА КАПУЧИНАТОРА, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ». Машина начнет процесс промывки. По окончании промывки машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе. На дисплее отобразится главное меню.

5.2. Промывка системы

Необходимо время от времени проводить промывку системы. Для этого действуйте следующим образом:

- Поверните правую ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «ИДЕТ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ».

По окончании промывки машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе. На дисплее отобразится главное меню.

5.3. Очистка капучинатора

⚠ Внимание! Запрещается прерывать программу промывки!

ⓘ Примечание. Если машина требует очистки, то на дисплее появляется «ОЧИСТИТЕ КАПУЧИНАТОР».

Для этого действуйте следующим образом:

- Поверните правую ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «ОЧИСТИТЬ КАПУЧИНАТОР». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее попеременно будет появляться «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК» и «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАР».

- Извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O).
- При необходимости налейте свежей воды в резервуар и установите сначала резервуар, а затем поддон и лоток на место.

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ОЧИСТИТЕЛЬ».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).
- Добавьте немного чистящего средства (можно приобрести как специальный аксессуар, см. пункт 8) и воды в емкость с общим объемом минимум 0,3 л. Используйте пропорции, указанные производителем чистящего средства.
- Опустите другой конец трубки в чистящий раствор.
- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) под регулируемый по высоте дозатор.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «НАЧАТЬ ОЧИСКУ».

- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Машина начнет процесс очистки. На дисплее появится «ИДЕТ ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ».

Вскоре на дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7). Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).
- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «ИДЕТ ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ».

По окончании очистки машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе.

- Опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O) и чистыми поставьте на место.

На дисплее отобразится главное меню.

5.4. Очистка системы

и **Примечание.** Если машина требует очистки, то на дисплее появляется «ОЧИСТИТЕ СИСТЕМУ». Вы можете и дальше готовить напитки. Однако рекомендуется произвести запуск программы как можно скорее, чтобы не нарушать условия предоставления гарантии.

⚠ **Внимание!** Запрещается прерывать программу очистки. Необходимо добавлять чистящую таблетку только при получении соответствующего указания.

- Поверните правую ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «ОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее попеременно будет появляться «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК» и «НАЛЕЙТЕ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАР».

- При необходимости налейте свежей воды в резервуар и сначала установите его на место.
- Затем извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O) и установите их снова на место.

Машина дважды проведет процедуру промывки. На дисплее появится «ИДЕТ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ».

На дисплее затем появится «ВСТАВЬТЕ ЧИСТЯЩУЮ ТАБЛЕТКУ В ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МОЛОТОГО КОФЕ».

- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) под дозатор (рис. 1/E).
- Откройте крышку отделения для молотого кофе (рис. 1/M).
- Поместите одну чистящую таблетку в отделение для молотого кофе, а затем закройте его.

5. Очистка и уход

На дисплее появится «НАЧАТЬ ОЧИСТКУ».

→ Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Машина начнет процесс очистки. На дисплее появится «ИДЕТ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ». Очистка выполняется автоматически и длится около 10 минут.

❗ Примечание. Если в процессе очистки на дисплее появится определенное указание, то его необходимо выполнить. Затем машина автоматически продолжит процесс очистки.

По завершении чистки на экране отобразится сообщение «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК».

→ Опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O) и чистыми поставьте на место.

→ При необходимости снова налейте свежей воды в резервуар.

По окончании машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе. На дисплее отобразится главное меню.

5.5. Удаление накипи

Когда машина нуждается в удалении накипи, на дисплее появляется сообщение «УДАЛИТЕ НАКИПЬ».

Однако вы можете провести эту процедуру вручную в любое время.

❗ Внимание! В процессе удаления накипи следует в точности соблюдать последовательность действий, описанную ниже! Можно продолжать приготовление напитков, даже если машина требует проведения очистки от накипи. Однако рекомендуется как можно скорее запустить программу удаления накипи. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.

❗ Внимание! Запрещается прерывать программу очистки от накипи. Ни в коем случае не применяйте для удаления накипи уксус или чистящие средства на основе уксуса. Следует применять только жидкие чистящие средства, рекомендованные для кофемашин.

❗ Внимание! Перед запуском программы удаления накипи выньте фильтр из резервуара для воды!

→ Поверните правую ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

→ Поверните правую ручку управления на «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК».

→ Извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/N и 1/O).

→ Установите поддон и лоток снова на место.

На дисплее появится «ИЗВЛЕКИТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ».

→ Извлеките резервуар для воды.

На дисплее попеременно будут появляться сообщения «НАПОЛНИТЕ РЕЗЕРВУАР ВОДОЙ ДО ОТМЕТКИ 0,5 Л» и «ДОБАВЬТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ И УСТАНОВИТЕ РЕЗЕРВУАР НА МЕСТО».

→ Снимите фильтр. Наполните резервуар свежей водой до отметки 0,5 л и установите его снова на место.

❗ Внимание! Залейте сначала необходимое количество воды до отметки 0,5 л, а затем добавьте средство для удаления накипи. Ни в коем случае не наоборот! Следуйте указаниям производителя средства для удаления накипи.

→ Только теперь добавьте средство для удаления накипи.

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

→ Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).

→ Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).

→ Нажмите кнопку на правой ручке управления.
На дисплее появится «НАЧАТЬ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ».

- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) в центр под дозатор (рис. 1/Е).
- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

Машина начнет процесс удаления накипи. На дисплее появится «ИДЕТ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ». Удаление накипи выполняется автоматически и длится около 30 минут. Средство для удаления накипи будет пропускаться через систему с определенными интервалами.

По завершении программы удаления накипи на дисплее отобразится сообщение «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК».

- Извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/Н и 1/О).
- Установите поддон и лоток снова на место.
- Извлеките резервуар для воды. Промойте его чистой водой.
- При необходимости снова установите фильтр в резервуар для воды.
- Налейте свежей воды в резервуар и установите его на место.

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).
- Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).
- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) в центр под дозатор (рис. 1/Е).
- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «ПРОМЫТЬ».

- Нажмите кнопку на правой ручке управления, чтобы начать процесс промывки.

На дисплее появится «ИДЕТ ПРОЦЕСС ПРОМЫВКИ, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ». Программа выполняется автоматически, ее длительность составляет примерно три минуты. По завершении процесса чистки на экране отобразится сообщение «ОПОРОЖНИТЕ ПОДДОН И ЛОТОК».

- Опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/Н и 1/О) и чистыми поставьте на место.

По окончании машина выполнит подогрев и снова будет готова к работе. На дисплее отобразится главное меню.

⚠ Внимание! Остатки средства от накипи на корпусе машины следует в завершении обязательно вытереть влажной тряпкой.

5.6. Регулярная ручная очистка

ⓘ Примечание. Точно следуйте инструкциям по очистке машины, так как при обращении с продуктами питания требуется особая чистота.

⚠ Внимание! Запрещается погружать прибор в воду! Не применяйте абразивные чистящие средства.

- Протирайте корпус машины (изнутри и снаружи) только мягкой, влажной тряпкой без чистящих средств.
- Немедленно опорожните поддон (рис. 1/Н) и лоток для использованного кофе (рис. 1/О) после того, как на дисплее отобразится соответствующее сообщение (только во включенном состоянии машина сможет распознать чистые поддон и лоток).

ⓘ Примечание. Для очистки поддона (рис. 1/Н) используйте немного мыльной воды.

- Резервуар для воды необходимо ежедневно промывать и снова наполнять свежей холодной водой.

ⓘ Примечание. Засохшие после вспенивания остатки молока трудно удаляются.

5. Очистка и уход

- Поэтому регулярно производите очистку капучинатора, трубки и дозатора кофе.
- ❗ **Примечание.** Регулярно (желательно перед каждым продолжительным перерывом в эксплуатации кофемашины) снимайте капучинатор и промывайте разборные части капучинатора чистой водой.
- Снимите решетку для капель (рис. 1/P), расположенную под регулируемым по высоте дозатором кофе.
- Снимите капучинатор, потянув его вниз (рис. 11), и разберите его на части (рис. 1/R).
- Тщательно промойте каждую деталь (рис. 1/R), а затем заново соберите устройство.
- Установите собранный капучинатор обратно в кофемашину, вставив его вверх в регулируемый по высоте дозатор (рис. 11).
- Установите решетку для капель обратно на место под регулируемый по высоте дозатор кофе (рис. 1/P).
- ❗ **Примечание.** Машина оснащена вращающимися роликами (рис. 1/Q). С их помощью машину можно перемещать по ровной рабочей поверхности. Таким образом, вы можете также под-держивать чистоту под прибором.

5.7. Очистка варочного блока

- ⚠ **Внимание!** Извлекать варочный блок разрешается только после выключения машины.
- ⚠ **Внимание!** Варочный блок следует мыть, например, после каждой выполненной программы очистки либо не реже одного раза в месяц. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.

При необходимости варочный блок можно снять и промыть под проточной водой. Не применяйте чистящие средства, а только чистую холодную воду! По соображениям гигиены рекомендуется снимать и тщательно очищать варочный блок каждый раз после выполнения программы чистки системы (см. пункт 5.4).

- Откройте сервисную дверцу с правой стороны корпуса (рис. 1/L), слегка потянув на себя блокирующий механизм внутри ручки и осторожно открывая сервисную дверцу в направлении от корпуса машины.
- Разблокируйте варочный блок путем нажатия на красный переключатель вверх и поворота ручки влево до упора и щелчка (рис. 12).
- Затем осторожно извлеките варочный блок за ручку.
- Промойте варочный блок под проточной водой и дайте ему высохнуть.
- Установите варочный блок назад и заблокируйте его, нажав на красный переключатель и повернув ручку вправо до упора и щелчка.
- Снова закройте сервисную дверцу, убедившись при этом, что выступы на задней стенке вошли в соответствующие пазы. Надавите на дверцу до щелчка (рис. 1/L).»

5.8. Замена фильтра

Фильтр теряет свою эффективность после обработки примерно 50 л воды. На дисплее появится «ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР».

Вы можете и дальше готовить напитки. Однако рекомендуется произвести замену фильтра немедленно.

- Поверните правую ручку управления на «НАСТРОЙКИ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «ФИЛЬТР». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР? ДА», чтобы машина распознала установленный фильтр.
- Опорожните резервуар с водой (рис. 1/F и 2) и осторожно выкрутите старый фильтр из держателя, используя устройство для монтажа на конце мерной ложки (рис. 4).

- Использованный фильтр можно выбросить в бытовые отходы.
- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «УСТАНОВИТЕ ФИЛЬТР» или «ФИЛЬТР УСТАНОВЛЕН?», если фильтр уже установлен.

- Затем осторожно прикрутите новый фильтр в место крепления в резервуаре, используя устройство для монтажа на конце мерной ложки (рис. 4).

⚠ Внимание! Не вкручивайте фильтр слишком сильно, чтобы не повредить и не погнуть его.

- Наполните резервуар свежей водой и установите на место.
- Установите под дозатор емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) (рис. 1/Е) и нажмите кнопку на правой ручке управления.

После этого производится промывка системы. На дисплее появится «ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА».

- Дождитесь, пока вода перестанет вытекать из дозатора.

Система выполняет нагрев. Теперь прибор готов к работе. На дисплее отобразится главное меню.

⚠ Внимание! Даже при использовании небольшого количества воды следует менять фильтр не реже одного раза в 2 месяца. Сообщение о необходимости замены фильтра может не появиться. Используя вращающийся диск в верхней части фильтра (индикатор в месяцах), укажите дату замены фильтра.

5.9. Индикация состояния системы

Прибор выводит на дисплей сообщения о необходимости проведения очистки или удаления налета.

- Поверните правую ручку управления на «УХОД». Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее отображается:

«ОЧИСТКА СИСТЕМЫ»

«ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА»

«УДАЛЕНИЕ НАКИПИ»

«ЗАМЕНА ФИЛЬТРА»

По соответствующему штриху видно, потребуется ли в ближайшее время очистка или удаление накипи. Чем правее находится штрих, тем ближе время очистки или удаления накипи.

- Нажмите кнопку на правой ручке управления, чтобы выйти из меню «ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ».

⚠ Внимание! Регулярно проводите очистку и удаление накипи, однако не позднее, чем после соответствующего указания на дисплее! В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.

6. Системные сообщения

Сообщение	Значение	Действия
Заполните систему	В системе нет воды	→ Нажмите кнопку на правой ручке управления
	Фильтр воды неисправен	→ Снимите или замените фильтр
Налейте воды	Резервуар для воды пуст	→ Налейте воды в резервуар
	Резервуар для воды отсутствует или неправильно установлен	→ Установите резервуар для воды правильно (см. пункт 2.3.)
Насыпьте зерен	Недостаточно кофейных зерен	→ Добавьте зерен в контейнер (см. пункт 2.3.)
	Зерна в контейнере слиплись	→ Перемешайте зерна в контейнере ложкой
		→ Очистите контейнер для зерна тканью
Примечание. Сообщение «НАСЫПЬТЕ ЗЕРЕН» исчезнет только после того, как будет сварен кофе!		
Опорожните поддон и лоток	Поддон и/или лоток для использованного кофе заполнен(ы)	→ Очистите поддон и /или лоток для использованного кофе
Поддон и/или лоток отсутствует(ют)	Поддон и/или лоток для использованного кофе отсутствуют или неправильно установлены	→ Установите поддон и лоток для использованного кофе
Требуется очистка	Необходимо очистить систему	→ Произведите очистку системы (см. пункт 5.4.)
Требуется удаление накипи	Необходимо очистить систему от накипи	→ Произведите очистку системы от накипи (см. пункт 5.5.)
Замените фильтр	Срок действия фильтра истек	→ Замените фильтр (см. пункт 5.8.)
Варочный блок снят	Варочный блок установлен неправильно	→ Правильно установите и заблокируйте варочный блок (см. пункт 5.7).

7. Самостоятельное устранение неисправностей

Неисправность	Значение	Действия
Не подается горячая вода или пар	Капучинатор забился (рис. 11)	→ Тщательно прочистите капучинатор, разобрав его полностью на составные части (рис. 11)
Мало молочной пены или слишком жидкая пена	Система забилась из-за образования накипи	→ Удалите накипь с применением высокодозированного раствора (рис. 5.5)
	Неподходящее молоко Капучинатор забился (рис. 11)	→ Используйте холодное молоко → Тщательно прочистите капучинатор, разобрав его полностью на составные части (рис. 11)
Слабый напор кофе	Система забилась из-за образования накипи	→ Удалите накипь с применением высокодозированного раствора (рис. 5.5)
	Степень помола слишком мелкая	→ Настройте на более грубый помол (пункт 4.6.)
	Молотый кофе слишком мелкого помола	→ Используйте кофе более грубого помола
Кофе без пены	Система забилась из-за образования накипи	→ Удалите накипь с применением высокодозированного раствора (рис. 5.5)
	Неподходящий сорт кофе	→ Поменяйте сорт кофе
	Несвежие зерна	→ Используйте свежие зерна
Кофемолка производит громкий шум	Настройки кофемолки не соответствуют используемым кофейным зернам	→ Отрегулируйте настройки кофемолки
	В кофемолке посторонние предметы (например, мелкие камешки)	→ Обратитесь в сервисную службу. Вы можете и дальше готовить напитки из молотого кофе.
На дисплее появляется ошибка 8 Сервисный телефон	Варочный блок заклинило	→ Снимите варочный блок и очистите (см. пункт 5.7)

Если вам не удалось самостоятельно устранить неисправность, обратитесь к своему дилеру или к разделу о сервисном обслуживании на сайте www.pivona.com.

Если система обнаружила неисправность, на дисплее появляется сообщение об ошибке.

⚠ Внимание! Запишите сообщение об ошибке. Выключите машину и отключите ее от электросети. Обратитесь к своему дилеру и назовите модель, серийный номер (см. заводскую табличку, рис. 1/5) и код ошибки.

8. Запасные части и аксессуары

Фильтрующий элемент NIRF 700

Новый фильтрующий элемент можно приобрести в специализированном магазине или заказать в нашем Центре сервисного обслуживания.

Чистящие таблетки NIRT 701

Чистящие таблетки можно приобрести в специализированном магазине или заказать в нашем Центре сервисного обслуживания.

Средство для удаления накипи NIRK 703

Средство для удаления накипи можно приобрести в специализированном магазине или заказать в нашем Центре сервисного обслуживания.

Средство для удаления остатков молока NICC 705

Специальное средство для удаления остатков молока можно приобрести в специализированном магазине или заказать в нашем Центре сервисного обслуживания.

Резервуар для молока NIMC 1000

Резервуар для молока изготовлен из прозрачной пластмассы, что позволяет визуально следить за уровнем наполнения молока.

9. Сервисное обслуживание, гарантия, экологичность

Сервисное обслуживание

Продукция NIVONA отвечает самым высоким стандартам качества. В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с эксплуатацией машины, свяжитесь с нами. Только при вашей поддержке мы сможем и дальше совершенствовать нашу продукцию, чтобы она полностью соответствовала вашим требованиям.

Выпуск пара из машины

Если вы хотите отправить прибор изготовителю в случае неисправности, удалите пар следующим образом, чтобы в системе не осталось воды:

- Включите прибор с помощью основного выключателя (рис. 1/Н).
- Сначала следуйте инструкциям на дисплее.
- Затем поверните ручку управления на «УХОД» в главном меню. Нажмите кнопку на правой ручке управления.
- Поверните правую ручку управления на «УДАЛИТЕ ПАР ИЗ СИСТЕМЫ». Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «ИЗВЛЕКИТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ».

- Извлеките резервуар для воды (рис. 2).

На дисплее появится «ПОДКЛЮЧИТЕ ТРУБКУ К ДОЗАТОРУ КОФЕ И ОПУСТИТЕ ДРУГОЙ КОНЕЦ В ПОДДОН».

- Соедините один конец трубки с регулируемым по высоте дозатором (рис. 7).
- Поместите другой конец трубки в специальное отверстие в поддоне в заднем правом углу (рис. 10).
- Установите емкость достаточного объема (мин. 0,5 л) в центр под дозатор (рис. 1/Е).
- Нажмите кнопку на правой ручке управления.

На дисплее появится «ВЫПУСК ПАРА, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ».

Теперь прибор удаляет пар, после чего автоматически отключится.

- Извлеките и опорожните поддон и лоток для использованного кофе (рис. 1/Н и 1/О).
- Установите пустой резервуар для воды, поддон и лоток на место.

Теперь ваш прибор готов к отправке.

❗ Примечание. Тщательно упакуйте прибор для отправки, желательно в оригинальную упаковку. На повреждения при транспортировке гарантия не распространяется.

Условия гарантии и сервисного обслуживания

Подробную информацию об условиях гарантии и сервисном обслуживании вы можете получить в прилагаемом информационном листке.

Использованные фильтры утилизируются как бытовые отходы.

Утилизация прибора и упаковки

Сохраните оригинальную упаковку вашего прибора. Она обеспечит безопасность прибора при транспортировке в случае отправки на гарантийное обслуживание.

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные или вредные вещества, которые запрещено утилизировать с бытовыми отходами. При неправильной утилизации они могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Никогда не выбрасывайте отслужившие приборы в бытовые отходы. Сдавайте их в сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов, организованные муниципальным органом власти.

Для получения дополнительной информации обратитесь в вашу местную администрацию, на предприятие по утилизации мусора или к продавцу, у которого был приобретен прибор.

10. Технические характеристики

Напряжение 220 – 240 В пер. тока, 50/60 Гц

Мощность 1455 Вт

Подробную информацию о потреблении энергии можно найти по следующему QR-коду:



NIVONA Apparate GmbH
Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg (Германия)
www.nivona.com

2025 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Германия
Все права защищены



NIVONA Apparate GmbH
Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2025 © Copyright NIVONA Apparate GmbH

ANR: 000124934
BDA NICR 759_769_779_789
Rev.00 21.04.2025