

NIVONA

NICG 1'30 Cafe Grano



Młynek Cafe Grano

FUNKCJE


- Płynna regulacja stopnia mielenia (od bardzo drobnego do grubego)
- Płynna regulacja czasu i ilości mielenia
- Łatwo wyjmowany i napełniany pojemnik na ziarna (200 g)
- Pokrywa chroniąca aromat
- Wysuwany pojemnik na zmieloną kawę
- Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym
- Ochrona aromatu: delikatne mielenie w niskiej temperaturze
- Miarka do porcjowania kawy.



Wydobywa z ziaren to, co najlepsze

Cenne ziarna wymagają odpowiedniego mielenia. Niezależnie od tego, czy korzystasz z małej kawiarki, klasycznego ekspresu, czy preferujesz parzenie ręczne – młynek CafeGrano oferuje idealne ustawienia i wydobywa to, co najlepsze z każdego ziarna.

- Wielostopniowa regulacja stopnia mielenia
- Delikatne mielenie chroniące aromat
- Wysokiej jakości stożkowy młynek z hartowanej stali.

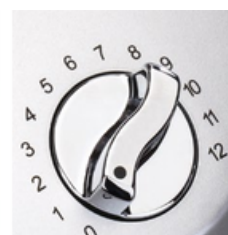

Produkt	NICG 130
Numer produktu	320 100 130
Kod EAN/ GTIN	42 600 8346 130 3
Pojemność pojemnika na ziarna	max. 300g
Wymiary (bez opakowania): (SxWxG)	13 x 28 x 19,5 cm
Waga (bez opakowania)	1,5 kg

Cafe
Romantica

5 6 7 8 9 10

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Młynek do kawy może być wykorzystywany wyłącznie do mielenia palonych, nieprzetworzonych ziaren kawy, nigdy innych produktów spożywczych! Wsypana do młynka kawa nie może zawierać ciał obcych, w przeciwnym razie wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji.

Uwaga

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach! Niepoprawnie wykonane naprawy mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika! Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konserwowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody!

Utylizacja

Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne.

Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia.

Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniu.

Urządzenia nie wolno stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkownicy) czy otwartego ognia. Nie napełniać urządzenia ponad znacznik poziomu maksymalnego (niebezpieczeństwo przegrzania!).

Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce znamionowej.

Nie korzystać z urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź obudowa są uszkodzone. Uważać, aby kabel nie dotykał gorących elementów, nie został przytrzaśnięty ani nie ocierał się o ostre krawędzie.

Nie wlewać do urządzenia wody.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią.

Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.

W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka (nie ciągnąć przy tym za kabel ani za urządzenie). Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka wyciągnięta z gniazdka. Po użyciu pozostawić urządzenie do dostatecznego ostygnięcia, a dopiero potem przystąpić do czyszczenia bądź konserwacji. Dostosować długość kabla tak, aby nie zwisał/nie przeszkadzał.

Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącznie z wymianą kabla sieciowego), proszę najpierw skontaktować się z infolinią firmy NIVONA lub jej przedstawicielem, od którego zakupiono urządzenie.