

**NIVONA**

*passion for coffee*

PL Instrukcja obsługi



## SERDECZNIE WITAMY W RODZINIE NIVONA!

Cieszymy się, że obdarzyli nas Państwo zaufaniem, decydując się na zakup wysokiej jakości produktu marki NIVONA.

### **DZIĘKUJEMY.**

Aby w pełni cieszyć się funkcjonalnościami urządzenia NIVONA, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem jego użytkowania, a przed pierwszym uruchomieniem – o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Prosimy zachować tę instrukcję, tak aby można było z niej skorzystać w późniejszym czasie lub przekazać kolejnemu posiadaczowi.

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania nabytego produktu NIVONA i zawsze dobrej, aromatycznej kawy.

Serdecznie pozdrawiamy zespół NIVONA



## UŻYTE SYMBOLE

W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole:



### **UWAGA**

Symbol ostrzegający przed potencjalnym niebezpieczeństwem.



### **WSKAZÓWKA**

Symbol zwracający uwagę na istotne szczegóły.



Ten kod QR prowadzi do filmów serwisowych urządzenia.

## SPIS TREŚCI

<b>1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .....</b>	<b>4</b>	<b>7. USTAWIENIA PODSTAWOWE .....</b>	<b>16</b>
1.1. Użycie zgodne z przeznaczeniem.....	4	7.1. Ustawienia ogólne.....	16
1.2. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.....	4	7.2. Ustawianie poziomu zmielenia.....	17
1.3. Ograniczenie dotyczące grona użytkowników .....	5	7.3. Aroma Balance System.....	17
<b>2. BUDOWA URZĄDZENIA.....</b>	<b>6</b>	7.4. NIVONA App.....	18
<b>3. OBSŁUGA URZĄDZENIA .....</b>	<b>7</b>	<b>8 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....</b>	<b>18</b>
3.1. Obsługa za pomocą pokrętki.....	7	8.1. Płukanie spieniacza .....	19
3.2. Znaczenie symboli .....	8	8.2. Czyszczenie spieniacza .....	19
<b>4. PIERWSZE URUCHOMIENIE .....</b>	<b>8</b>	8.3. Płukanie systemu .....	20
4.1. Przygotowanie.....	8	8.4. Czyszczenie systemu.....	20
4.2. Menu pierwszego uruchomienia .....	9	8.5. Odkamienianie systemu .....	21
<b>5. OBSŁUGA MENU .....</b>	<b>11</b>	8.6. Wyjmowanie i czyszczenie zaparzacza / płukanie zaparzacza .....	22
<b>6. PRZYGOTOWANIE KAWY.....</b>	<b>12</b>	8.7. Regularne czyszczenie ręczne.....	22
6.1. Przyrządzanie kawy .....	12	8.8. Rozkładanie i czyszczenie spieniacza .....	23
6.2. Menu przepisów .....	12	8.9. Zmiana filtra.....	24
6.3. Funkcja 2 filiżanek .....	13	8.10. Status konserwacji .....	24
6.4. Dla koneserów cappuccino (Cappuccino-Connaissance)...	14	<b>9. SAMODZIELNE USUWANIE PROBLEMÓW .....</b>	<b>25</b>
6.5. Profile aromatu .....	14	<b>10. ASORTYMENT AKCESORIÓW I KAWY.....</b>	<b>28</b>
6.6. MOJA KAWA (własne przepisy na kawę).....	14	<b>11. SERWISOWANIE I GWARANCJA .....</b>	<b>28</b>
6.7. Przygotowanie kawy mielonej.....	15	<b>12. OPAKOWANIE I UTYLIZACJA .....</b>	<b>28</b>
		<b>13. DANE TECHNICZNE.....</b>	<b>29</b>

## 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### UWAGA

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach! Niepoprawnie wykonane naprawy mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika! Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konserwowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody!

### UWAGA

Naciśnięcie przełącznika Wł./Wył. w trakcie procesu parzenia kawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia! Urządzenie wyłączać dopiero, gdy nie pracuje!

### UWAGA

Niebezpieczeństwo poparzenia! Gdy pobierana jest para lub gorąca woda, może się zdarzyć, że na początku z wylotu będzie pryskać gorąca woda. Wylotu dotykać wyłącznie, gdy jest on wystudzony.

### 1.1. Użycie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie może być stosowane wyłącznie do przewidzianego celu (użycie tylko w gospodarstwie domowym) i nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego, które powoduje unieważnienie gwarancji (patrz warunki gwarancji).

### 1.2. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniu. Urządzenia nie wolno stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkownicy) czy otwartego ognia.
- Z urządzenia nie wolno korzystać w szafach ani innych zamkniętych meblach.
- Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce znamionowej.
- Urządzenia nie wolno używać na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m.
- Nie korzystać z urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź obudowa są uszkodzone. Kabel sieciowy nie może się stykać z gorącymi obiektami.
- Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę producentowi, serwisowi producenta lub analogicznie wykwalifikowanym specjalistom, aby zapobiec zagrożeniom.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią.
- Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.

- W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka (nie ciągnąc przy tym za kabel ani za urządzenie).
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka wyciągnięta z gniazdka.
- Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z przeznaczeniem lub nieprawidłowe naprawy wykluczają odpowiedzialność producenta za ewentualnie powstałe szkody. W takich wypadkach wygasają roszczenia gwarancyjne.
- Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i odkamieniania! Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.
- Nigdy nie myć urządzenia ani jego części w zmywarce. Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.
- Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest używane.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni, należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.
- Młynek do kawy urządzenia może być wykorzystywany tylko do mielenia palonych, nieprzetworzonych ziaren kawy, nigdy do innych produktów spożywczych! Wsypywana do młynka kawa nie może zawierać ciał obcych, w przeciwnym razie wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji.


- Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącznie z wymianą kabla sieciowego!), proszę najpierw skontaktować się z infolinią firmy NIVONA lub jej przedstawicielem, od którego zakupiono urządzenie, a po potwierdzeniu i uwzględnieniu części „Przygotowanie urządzenia do wysyłki” w rozdziale 11 niniejszej instrukcji przesłać sprzęt na adres **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

### 1.3. Ograniczenie dotyczące grona użytkowników

- Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile są one nadzorowane albo zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i związanych z tym zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Leżące w gestii użytkownika czynności związane z czyszczeniem i konserwacją mogą być powierzane dzieciom, o ile skończyły one 8 lat i są nadzorowane. Chronić urządzenie i kabel przyłączeniowy przed dostępem dzieci poniżej lat 8.

## 2.

## 2. BUDOWA URZĄDZENIA

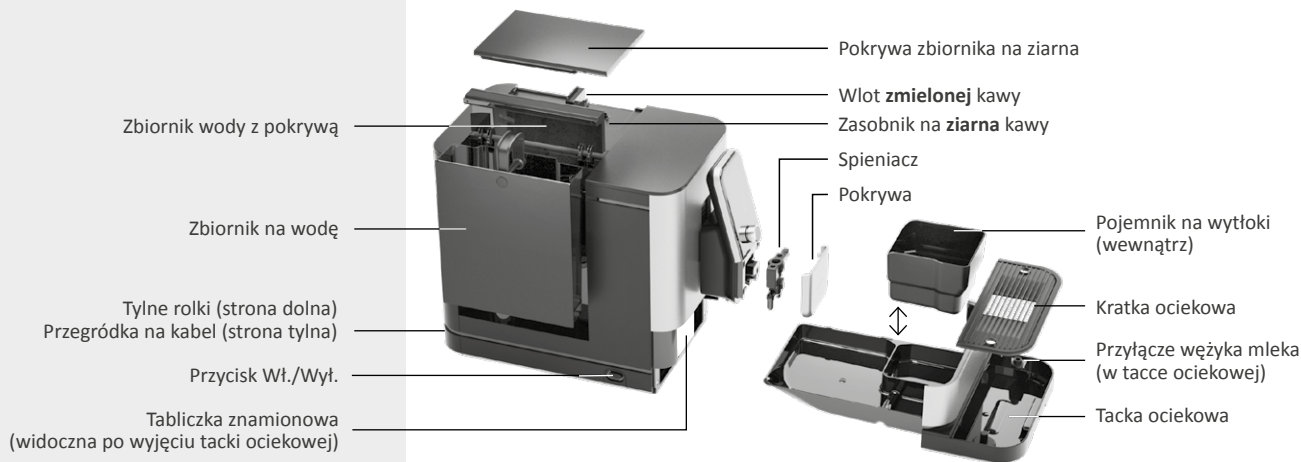

## ZESTAW POWITALNY

(zawarty w zakresie dostawy)

CLARIS Filtr świeżej wody

Instrukcja obsługi

Warunki gwarancji

Miarka

2 tabletki czyszczące

Pasek testowy  
(do pomiaru stopnia  
twardości wody)

Wężyk mleka

Wyświetlacz

Pokrętko

Wylot o regulowanej  
wysokości, z osłoną  
(za nią znajduje  
się spieniacz)

Spieniacz

Powierzchnia na  
odstawianie filiżanekDrzwiczki serwisowe z uchwytem  
(za nimi znajduje się zaparzacz)Przyłącze wężyka mleka  
(w wylocie o regulowanej  
wysokości)

### 3. OBSŁUGA URZĄDZENIA

#### 3.1. Obsługa za pomocą pokrętki

Urządzenie NIVONA można obsługiwać za pomocą *pokrętki*:



##### **Pokrętło**

nawigacja / wybór /  
zmiana / potwierdzenie  
obracając i naciskając pokrętło

##### **Obrót**

Do zmiany pomiędzy **KAWĄ** a menu głównymi **USTAWIENIA** i **KONSERWACJA**, do wybierania / nawigowania w obrębie menu głównych oraz do zmiany opcji ustawień w podmenu i **menu przepisów**.

##### **Krótkie naciśnięcie**

Wybieranie / potwierdzanie aktualnie zaznaczonej funkcji.

W podmenu oraz w **menu przepisów** parametry ustawień wybiera się przez pierwsze naciśnięcie, a zmianę potwierdza się ponownym naciśnięciem.

Krótkie naciśnięcie podczas przygotowania napoju przerywa proces.

##### **Długie naciśnięcie**

Z **KAWY** można przejść, poprzez długie naciśnięcie, do menu przepisów, aby zmienić tam ustawienia.

Długie naciśnięcie powoduje przerwanie procesu.



obróć



naciśnięcie

### 3.2. Znaczenie symboli

	Lokalizacja / postęp procesu		<b>Anulowanie</b> przygotowania napoju <b>lub usunięcie</b> zapisanej MOJEJ KAWY
	Krok wstecz		<b>Start</b> przygotowania <b>KAWY</b>
	Komunikat / polecenie do działania		<b>Zapisz</b> zmianę
	Zmień nazwę MOJEJ KAWY	Aktualnie wybrany symbol / wybrana funkcja są podświetlone; dla <b>KAWY</b> wyświetlany jest opis symboli	



Również **podczas** rozpoczętego przygotowania kawy można zmieniać różne parametry poprzez obracanie *pokrętła*, **dopóki są one zaznaczone**.

Przygotowanie napoju można przerwać, naciskając raz *pokrętło* podczas przygotowania napoju. Jeżeli wydawanie napoju zostanie przerwane, gdy parametry są nadal zaznaczone, należy 2x nacisnąć *pokrętło*.

## 4.

### 4. PIERWSZE URUCHOMIENIE

#### 4.1. Przygotowanie

-  Urządzenie wraz z dołączonymi częściami wyjąć z opakowania
-  Ustawić urządzenie na równej, suchej powierzchni roboczej (szczelina wentylacyjna nie może być zakryta)



- Podłączyć wtyczkę do poprawnie zainstalowanego gniazdka (nadmiar kabla pozostawić w przegródce)
- Podłączyć wężyk do mleka do wylotu o regulowanej wysokości i do tacki ociekowej
- Włączyć urządzenie

Jeśli urządzenie **po pierwszym uruchomieniu** jest włączone, najpierw nagrzewa się, na wyświetlaczu pojawia się **PŁUKANIE SYSTEMU** i proces płukania rozpoczyna się automatycznie.

## 4.2. Menu pierwszego uruchomienia

Instrukcje na wyświetlaczu wygodnie, krok po kroku prowadzą przez menu pierwszego uruchomienia.

### Ustawianie języka

- Wybrać język za pomocą  *pokrętła*  i potwierdzić

### Ustawianie filtra

- Wybrać ustawienie filtra za pomocą  *pokrętła*

#### Praca z filtrem

- Wybrać w menu ustawienie **FILTR „TAK”** i potwierdzić za pomocą  *pokrętła*
- Za pomocą przyrządu montażowego na końcu miarki wkręcić filtr do zbiornika na wodę i potwierdzić za pomocą  *pokrętła*

#### Praca bez filtra (ustawienia fabryczne)

- Wybrać w menu ustawienie **FILTR „NIE”** i potwierdzić za pomocą  *pokrętła*
- Jeśli urządzenie jest używane bez filtra, w kolejnym kroku należy podać stopień twardości wody.



Wężyk mleka – podłączony do tacki ociekowej

#### **i** WSKAZÓWKA


Szczegóły dotyczące **Obsługi urządzenia** są podane w rozdziale 3 na stronie 7.

#### **i** WSKAZÓWKA

Jeśli urządzenie jest używane z filtrem, rzadziej trzeba je odkamieniać.



FILTR TAK

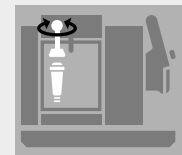

Wkręcanie filtra do zbiornika wody



FILTR NIE

Pasek testowy	Stopień twardości	Stopień twardości wody Wyświetlacz
≤ 1 czerwony punkt	1 - 7°	STOPIEŃ TWARDOŚCI WODY 1
2 czerwone punkty	8 - 14°	STOPIEŃ TWARDOŚCI WODY 2
3 czerwone punkty	15 - 21°	STOPIEŃ TWARDOŚCI WODY 3 (ustawienie fabryczne)
≥ 4 czerwone punkty	> 21°	STOPIEŃ TWARDOŚCI WODY 4



WYBIERZ ST. TWARDOŚCI WODY



NAPEŁNIJ ZBIORNIK NA WODĘ



DOSYP ZIARNA KAWY

**WSKAZÓWKA**

Przy pierwszym uruchomieniu komora mielenia jest jeszcze pusta. Może się zdarzyć, że po pierwszym mieleniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat **DOSYP ZIARNA KAWY** i urządzenie nie przyrządzi kawy.

➤ ponownie nacisnąć *pokrętło* w celu dalszego przyrządzania; proces zostanie



PŁUKANIE FILTRA



NAPEŁNIANIE SYSTEMU



PŁUKANIE SYSTEMU

**Ustawienie stopnia twardości wody\***

- Na krótko zanurzyć w wodzie dołączony pasek testowy, strząsnąć nadmiar wody i odczytać rezultat testu po ok. 1 minucie
- W menu wybrać odczytany stopień twardości wody za pomocą *pokrętła* i potwierdzić

**Napełnianie zbiornika na wodę (> 0,5 l)**

- **Wyjąć** zbiornik na wodę, napełnić go świeżą, zimną wodą, niegazowaną (nie napełniać wodą mineralną), ponownie umieścić zbiornik w urządzeniu i potwierdzić za pomocą *pokrętła*
- Nie wlewać żadnych innych cieczy ani cieczy gazowanych – w przeciwnym razie wygasa gwarancja urządzenia!

**Napełnianie zbiornika na ziarna**

- Napełnić zbiornik na ziarna nieprzetworzonymi, palonymi ziarnami kawy, niezawierającymi ciał obcych, zanieczyszczeń ani cukru, następnie ponownie starannie zamknąć pokrywę zachowującą aromat i potwierdzić za pomocą *pokrętła*

**Napełnienie/płukanie systemu, płukanie filtra**

- Ustawić duże naczynie (> 0,5 l) pod wylotem i potwierdzić za pomocą *pokrętła*
- Odczekać, aż woda przestanie wypływać z wylotu, a następnie opróżnić naczynie

\* w przypadku pracy bez filtra

### Tutorial obsługi

Pod koniec pierwszego uruchomienia pojawia się krótki tutorial dotyczący obsługi urządzenia. Wszystkie funkcje obsługowe, które należy wykonać, gdy się pojawią, są wyświetlane jedna po drugiej na wyświetlaczu. Gdy tylko zostanie wykonana funkcja obsługowa, pojawi się następna. Jeśli funkcja obsługowa nie zostanie wykonana, po chwili automatycznie pojawi się następna.


Wszystkie ustawienia wprowadzone podczas pierwszego uruchomienia można w każdej chwili zmienić w menu **USTAWIENIA**.

## 5. OBSŁUGA MENU

Urządzenie NIVONA posiada główne menu **KAWY**, **USTAWIENIA** i **KONSERWACJA** do wyboru. Tam można uruchamiać wszystkie dostępne funkcje urządzenia.

Gdy obraz wyświetlacza znajduje się w trybie SMALL PICTURE MODE, można użyć symbolu **MENU**, aby przejść z menu **KAWY** do pozostałych dwóch głównych menu i **WYJŚCIE** z powrotem do menu **KAWY**.

Szczegółowe informacje na temat nawigacji w menu głównych i pomiędzy nimi znajdują się w rozdziale 3 od strony 7.

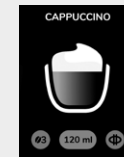


BIG PICTURE  
MODE  
(KAWA)



USTAWIENIA



KONSER-  
WACJA

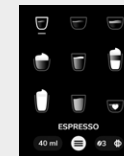

SMALL  
PICTURE MODE  
(KAWA)





MENU



WYJŚCIE

Podłączenie  
mleka

XXXX XXXX

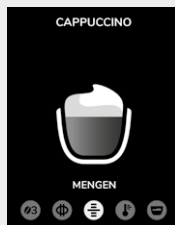Komunikat / polecenie  
PŁUKANIE SPIENIACZAPodłączyć  
wężykPŁUKANIE  
SPIENIACZA

Menu przepisów

## 6. PRZYGOTOWANIE KAWY

### 6.1. Przyrządzanie kawy

- Wybierać żądaną **KAWĘ**
- Dla kaw zawierających mleko włożyć dolną końcówkę wężyka do mleka do napełnionego mlekiem zbiornika (pojemnik na mleko, pojemnik chłodniczy, karton itp.). Górną końcówkę wężyka pozostawić w wylocie.
- Krótkie naciśnięcie wybranej kawy powoduje bezpośrednie uruchomienie procesu przygotowania napoju
- Po zakończeniu przyrządzania kawy z mlekiem na wyświetlaczu pojawi się komunikat/polecenie wzywające do wypłukania spieniacza. Spieniacz należy wypłukać, gdy tylko to możliwe, najpóźniej przed wyłączeniem urządzenia. W tym celu wąż ponownie podłączyć do tacki ociekowej, za pomocą  *pokrętła*  wybrać komunikat/polecenie na wyświetlaczu i potwierdzić. Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu i potwierdzić za pomocą  *pokrętła* .

### 6.2. Menu przepisów

Menu przepisów to podmenu na własne przepisy na kawę użytkownika. Tutaj można indywidualnie zmienić ustawienia fabryczne przepisów i zapisać je w pamięci.

- Długie naciśnięcie  *pokrętła*  przy symbolu danej kawy powoduje przejście do **menu przepisów** tego napoju

Możliwe do ustawienia parametry w menu przepisów:

	<b>Moc kawy</b>		<b>Profil aromatu</b> (QUICK, DYNAMIC, CONSTANT, HARMONIC, INTENSE)		<b>Ilość</b> (kawa / spienione mleko / woda / mleko, zależnie od rodzaju kawy)
	<b>Temperatura</b>		<b>Dla koneserów cappuccino</b> (Cappuccino-Connaisseur) (patrz 6.4.)		
	<b>Ilość live</b> Definicja i przechowywanie ilości podczas przyrządzania				<b>Funkcja 1 lub 2</b> <b>filiżanek</b>

- Krótkie naciśnięcie aktywnego symbolu **Zapisz** zapisuje przepis na kawę ze zmienionymi parametrami
- Krótkie naciśnięcie aktywnego symbolu **Start** uruchamia przygotowanie napoju ze zmienionymi parametrami

Stałe ustawienia przepisów dla poszczególnych kaw można również zapisać w menu **USTAWIENIA – PRZEPISY NA KAWĘ**.

### 6.3. Funkcja 2 filiżanek\*

Aby w jednym cyklu przyrządzić dwie filiżanki tego samego napoju, należy ustawić drugą filiżankę pod wylotem, a następnie albo

- dwukrotnie krótko nacisnąć *pokrętko* na początku przyrządzania (zmieni ustawienie dla aktualnie przyrządzanego napoju), albo
- zmienić symbol filiżanki w menu przepisów dla kawy (jako stałe ustawienie przepisu)

\* niedostępna dla CAFFÈ AMERICANO, GORĄCA WODA, MOJA KAWA, kawy mielonej



ZAPISZ  
PRZEPIS



Przygotowanie  
napoju start w  
menu przepisów



1 FILIŻANKA



2 FILIŻANKI



1. MLEKO



1. KAWA



QUICK



DYNAMIC



CONSTANT



HARMONIC



INTENSE

MOJA  
KAWAZAPISZ  
PRZEPISPotwierdzenie  
usunięcia

## 6.4 Dla koneserów cappuccino (Cappuccino-Connoisseur)

Poprzez zmianę kolejności symboli miłośnicy cappuccino mogą **w menu przepisów** określić, czy do filiżanki najpierw będzie nalewane mleko, czy kawa.

## 6.5. Profile aromatu

Poprzez zmianę profilu aromatu (QUICK | DYNAMIC | CONSTANT | HARMONIC | INTENSE) **w menu przepisów** zmienia się proces parzenia i stopień ekstrakcji ziaren, a przez to smak przyrządzonej kawy (patrz rozdział 7.3. Aroma Balance System na stronie 16).

Profil aromatu QUICK umożliwi **szybsze przyrządzenie** kawy niż w porównaniu do innych profili aromatu.

## 6.6. MOJA KAWA (dla indywidualnych kaw)

Za pomocą urządzenia NIVONA można indywidualnie konfigurować, nazywać i zapisywać do 9 różnych napojów.

- W tym celu wybrać z punkt menu **MOJA KAWA**
- Wybrać istniejący napój długim naciśnięciem lub dodać nowy za pomocą +
- Wybrać przepis podstawowy (kawy), podać nazwę (ewentualnie usunąć ustawioną wstępnie nazwę MOJA KAWA i potwierdzić nazwę za pomocą **OK**), indywidualnie skonfigurować przepis i zapisać go
- Zapisany **przepis MOJA KAWA** można zmienić poprzez długie naciśnięcie  *pokrętła*  na odpowiednim symbolu, edytować oraz usunąć poprzez potwierdzenie usuwania

## 6.7. Przygotowanie kawy mielonej

- Otworzyć pokrywę wlotu zmielonej kawy (pod pokrywą, u góry z prawej strony urządzenia)
- Na wyświetlaczu pojawi się **MAKS. 1 MIARKA! WSYP ZMIELONĄ KAWĘ I ZAMKNIJ POKRYWĘ**
- Wsypać zmieloną kawę za pomocą miarki (maks. 12 g)
- Zamknąć pokrywę i klapę
- Wyświetlacz wskazuje, gdy zmielona kawa jest gotowa
- Podstawić filiżankę centralnie pod wylotem kawy
- Wybrać napój z **KAWY**
- Rozpocząć przygotowanie

### WSKAZÓWKA

Jeśli wlot mielonej kawy zostanie przypadkowo otwarty – lub po wsypaniu mielonej kawy nie zostanie uruchomione przygotowanie napoju – urządzenie przeprowadzi automatyczne płukanie ok. minutę po ponownym zamknięciu pokrywy i będzie ponownie gotowe do pracy.

Można bezpośrednio rozpocząć proces płukania. Wybrać za pomocą pokrętki komunikat / polecenie na wyświetlaczu i potwierdzić.



MAKS. 1 MIARKA!  
WSYP ZMIELONĄ KAWĘ  
I ZAMKNIJ POKRYWĘ

### UWAGA

Można wsypać maks. 12 g (1 miarka) kawy mielonej. Wsypanie większej ilości kawy mielonej może spowodować uszkodzenie zaparzacza.

### UWAGA

Wlot mielonej kawy nie jest zasobnikiem. Nigdy nie należy wsypywać do niego więcej niż jednej porcji kawy; wsypywać tylko świeżo zmielone ziarna kawy lub kawę mieloną z opakowania próżniowego.

**Nie wolno używać kawy rozpuszczalnej!**

XXXXXX XXXX

Komunikat / polecenie

## 7. USTAWIENIA PODSTAWOWE

### 7.1. Ustawienia ogólne

Wszystkie poniższe parametry można zmieniać, edytować i sprawdzać w menu **USTAWIENIA** za pomocą *pokrętła*.



USTAWIENIA

	<b>PRZEPIS NA KAWĘ</b>		<b>PROGRAMOWANIE LIVE</b>		<b>FILTR</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stałe ustawienia przepisów dla poszczególnych kaw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zmiana i zapisywanie ustawień przepisu podczas trwającego przyrządzania (wybrać rodzaj kawy i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustawienie trybu pracy z filtrem / bez filtra</li> </ul>			
	<b>CZASY</b>		<b>STATYSTYKI</b>		<b>JĘZYK</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustawianie automatycznego czasu wyłączenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wskazanie liczby przyrządzeń dla każdego rodzaju kawy, a także wykonanych od uruchomienia funkcji pielęgnacyjnych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustawienie języka</li> </ul>			
	<b>BLUETOOTH</b>		<b>USTAWIENIA FABRYCZNE</b>		<b>STOPIEŃ TWARDZOŚCI WODY</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Łączenie ze smartfonem / tabletem i sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji NIVONA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tutaj można zresetować przepisy, ustawienia i opcje Bluetooth do ustawień fabrycznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustawienie stopnia twardości wody (jest wyświetlane tylko w przypadku trybu pracy bez filtra)</li> </ul>			
	<b>TRYB WYŚWIETLANIA</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustawianie obrazu wyświetlacza KAWY BIG PICTURE MODE (duże symbole) / SMALL PICTURE MODE (małe symbole)</li> </ul>					

Jeśli *pokrętło* nie będzie używane przez dłuższy czas, urządzenie przełączy się automatycznie w tryb **ECO**.

Na wyświetlaczu pojawi się wygaszacz ekranu. Poprzez uruchomienie *pokrętła* można wyjść z trybu **ECO**.



## 7.2. Ustawianie poziomu zmielenia

W celu zmiany poziomu zmielenia należy:

- Otworzyć drzwiczki serwisowe z prawej strony na obudowie (lecco pociągnąć do góry element odblokowujący wewnątrz uchwytu, następnie ostrożnie zdjąć drzwiczki serwisowe z obudowy)
- Ustawić filiżankę pod wylotem o regulowanej wysokości
- *Pokrętko* ustawić na KAWĘ **ESPRESSO**, następnie nacisnąć *pookrętko*
- Gdy młynek mieli ziarna, poziom zmielenia można zmieniać poprzez przesuwanie regulatora (u góry z prawej) (w lewo = drobniejsze zmielenie, w prawo = grubsze zmielenie)
- Ponownie zamknąć drzwiczki serwisowe (trzcienie na dolnej krawędzi drzwiczek serwisowych wsunąć w wycięcia, następnie wcisnąć drzwiczki serwisowe, aż zablokują się)

## 7.3. Aroma Balance System

Urządzenie NIVONA jest wyposażone w **Aroma Balance System**, który wydobywa z kawy optymalny aromat dla każdego gustu. Trzy profile aromatu: QUICK, DYNAMIC, CONSTANT, HARMONIC i INTENSE zapewniają różny smak kawy przy tych samych ziarnach, tej samej mocy i ilości wody.

Profil aromatu QUICK umożliwia, przy wybranych aromatach, **szybsze przyrządzenie** kawy niż w porównaniu do innych profili aromatu.



QUICK



DYNAMIC




CONSTANT




HARMONIC



INTENSE

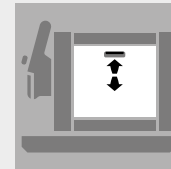

Otwórz / Zamknij drzwiczki serwisowe

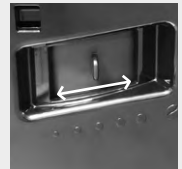

Ustawianie poziomu zmielenia



### UWAGA

**Poziom zmielenia można przestawiać wyłącznie, gdy młynek pracuje!**

Zależnie od stopnia wypalenia ziaren kawy można odpowiednio dostosować pracę młynka. Zalecamy, by zawsze pozostawiać młynek na średnim ustawieniu, gdy nie pracuje on.



### WSKAZÓWKA

Zalecamy następujące dostosowanie poziomu zmielenia:

- dla jaśniejszych ziaren drobniejszy poziom (regulator bardziej w lewo);
- dla ciemniejszych ziaren grubszy poziom (regulator bardziej w prawo).



Bluetooth



KONSERWACJA

XXXXXX XXXX

Komunikat / polecenie

#### 7.4. NIVONA App

Możliwe jest sterowanie i obsługa urządzenia NIVONA za pomocą NIVONA App, ponieważ jest ono wyposażone w interfejs Bluetooth.

- NIVONA App można pobrać na urządzenie mobilne z Google Play Store (system Android) lub z Apple App Store (system iOS)
- W menu **USTAWIENIA** wybrać punkt **BLUETOOTH** i włączyć Bluetooth na urządzeniu NIVONA za pomocą opcji **POŁĄCZ**
- Włączyć Bluetooth na urządzeniu mobilnym i w NIVONA App połączyć się z urządzeniem NIVONA

Można teraz sterować urządzeniem NIVONA i obsługiwać je za pomocą aplikacji.

### 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wszystkie programy czyszczenia i konserwacji można wybierać i uruchamiać w menu **KONSERWACJA**. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat wzywający do przeprowadzenia czyszczenia / czynności konserwacyjnej, odpowiedni program można uruchomić również bezpośrednio w tym komunikacie.

- Wybrać polecenie za pomocą  *pokrętła*  i potwierdzić lub
- wybrać menu **KONSERWACJA**
- Wybrać program czyszczenia lub konserwacji i uruchomić go za pomocą  *pokrętła*

Urządzenie uruchamia odpowiedni program czyszczenia lub konserwacji i wyświetla instrukcje odnośnie dalszego postępowania.

- Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu i potwierdzić za pomocą  *pokrętła*

## 8.1. Płukanie spieniacza

Po przyrządzeniu kawy z mlekiem na wyświetlaczu pojawi się komunikat wzywający do wypłukania spieniacza. Spieniacz należy wypłukać, gdy tylko to możliwe, najpóźniej przed wyłączeniem urządzenia. W tym celu:

- Wybrać polecenie za pomocą  *pokrętła*  i potwierdzić lub
- W menu **KONSERWACJA** wybrać punkt **PŁUKANIE SPIENIACZA**
- Jeden koniec dołączonego wężyka podłączyć do wylotu o regulowanej wysokości, a drugi koniec umieścić w tacce ociekowej i potwierdzić za pomocą  *pokrętła*
- Ustawić wystarczająco duże naczynie ( $\geq 0,5$  l) pod wylotem o regulowanej wysokości i potwierdzić za pomocą  *pokrętła*

Urządzenie rozpoczyna proces płukania. Gdy tylko proces płukania zakończy się, urządzenie się nagrzewa i jest ponownie gotowe do pracy.

## 8.2. Czyszczenie spieniacza

- Wybrać komunikat / polecenie za pomocą  *pokrętła*  i potwierdzić lub
- w menu **KONSERWACJA** wybrać punkt **CZYSZCZENIE SPIENIACZA**
- Wlać do naczynia nieco środka czyszczącego (zalecany: środek do czyszczenia systemów mleka NIVONA CreamClean) oraz wodę (min. 0,3l)
- Proporcje mieszania: patrz dane od producenta środka czyszczącego
- Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu i potwierdzić za pomocą  *pokrętła*
- Użyć wystarczająco dużego naczynia ( $\geq 0,5$  l)

Urządzenie nagrzewa się i jest ponownie gotowe do pracy.




### UWAGA

Nie wolno przerywać trwającego programu!



PŁUKANIE  
SPIENIACZA



Podłączyć  
wężyk



### UWAGA

Nie wolno przerywać trwającego programu!



CZYSZCZENIE  
SPIENIACZA



### WSKAZÓWKA

Jeśli konieczne jest czyszczenie spieniacza, na wyświetlaczu pojawia się wzywający do tego komunikat.

**UWAGA**

Nie wolno przerywać trwającego programu!




PŁUKANIE SYSTEMU


**UWAGA**

Nie wolno przerywać trwającego programu!

Tabletkę czyszczącą włożyć do okrągłego otworu zaparzacza dopiero, gdy urządzenie wyświetli wzywający do tego komunikat.



CZYSZCZENIE SYSTEMU



Tabletkę czyszczącą wewnątrz umieścić w zaparzaczu



### 8.3. Płukanie systemu

Co jakiś czas należy przepłukać system.

- W menu **KONSERWACJA** wybrać punkt **PŁUKANIE SYSTEMU**. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat **PŁUKANIE SYSTEMU**.

Gdy tylko proces płukania zakończy się, urządzenie się nagrzewa i jest ponownie gotowe do pracy.

### 8.4. Czyszczenie systemu

- Wybrać polecenie za pomocą *pokrętki* i potwierdzić lub
- W menu **KONSERWACJA** wybrać punkt **CZYSZCZENIE SYSTEMU**
- Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu i potwierdzić za pomocą *pokrętki*
- Użyć wystarczająco dużego naczynia ( $\geq 0,5$  l)

Urządzenie nagrzewa się i jest ponownie gotowe do pracy.

**WSKAZÓWKA**

Jeśli konieczne jest czyszczenie urządzenia, na wyświetlaczu pojawia się wzywający do tego komunikat/polecenie. Można nadal przyrządzać napoje. Zalecamy jednak jak najszybsze przeprowadzenie programu czyszczenia, aby nie ryzykować utraty gwarancji.

## 8.5. Odkamienianie systemu

### UWAGA

#### Nie wolno przerywać trwającego programu odkamieniania!

Do odkamieniania nigdy nie używać octu ani środków na bazie octu, tylko dostępnych w handlu **środków w płynie** do odkamieniania automatycznych ekspresów do kawy (zalecamy: odkamieniacz w płynie NIVONA PREMIUM).

Przed rozpoczęciem procesu odkamieniania należy wyjąć ze zbiornika na wodę filtr (jeśli jest).

**Przy odkamienianiu należy dokładnie przestrzegać kolejności działań wskazywanej na wyświetlaczu!**

Najpierw włączyć **wodę** do oznaczenia 0,5 l, a **następnie** dodać **środek odkamieniający**. **Nie wolno robić tego w odwrotnej kolejności!** Przestrzegać wskazówek od producenta środka odkamieniającego.

- Wybrać polecenie za pomocą  *pokrętła*  i potwierdzić lub
- W menu **KONSERWACJA** wybrać punkt **ODKAMINIOWANIE SYSTEMU**
- Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu i potwierdzić za pomocą  *pokrętła*
- Użyć wystarczająco dużego naczynia ( $\geq 0,5$  l)

Urządzenie nagrzewa się i jest ponownie gotowe do pracy.



ODKAMINIOWANIE SYSTEMU

### UWAGA

Pozostałości płynu odkamieniającego należy koniecznie usunąć z obudowy za pomocą wilgotnej ściereczki!

### WSKAZÓWKA

Jeśli konieczne jest odkamienienie urządzenia, na wyświetlaczu pojawia się wzywający do tego komunikat/polecenie. (Program odkamieniania można w dowolnym momencie uruchomić ręcznie). Można nadal przyrządzać napoje. Zalecamy jednak jak najszybsze przeprowadzenie programu odkamieniania, aby nie ryzykować utraty gwarancji.

**UWAGA**

Czyścić zaporacz przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym razie może dojść do utraty gwarancji.



Otwórz / Zamknij  
drzwiczki serwisowe



Odblokowanie  
zaporacza

**WSKAZÓWKA**

W menu KONSERWACJA - PŁUKANIE ZAPARZACZA można zmienić lub wyłączyć interwał przypomnienia o płukaniu zaporacza

**UWAGA**

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!

Do czyszczenia nie używać środków ściernych.

Zaschnięte resztki mleka są trudne do usunięcia. Dlatego dokładne czyszczenie należy przeprowadzić niezwłocznie po ostygnięciu urządzenia! Zawsze postępować zgodnie z komunikatami/poleceniami na wyświetlaczu, dotyczącymi płukania i czyszczenia spieniacza.

**8.6. Wyjmowanie i czyszczenie zaporacza / Płukanie zaporacza**

W razie potrzeby, a także w przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu / polecenia, należy wyjąć zaporacz i wyczyścić go pod bieżącą wodą. Nie używać przy tym żadnych środków czyszczących, a jedynie czystej, zimnej wody!

- Potwierdzić komunikat / polecenie na wyświetlaczu
- Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu i potwierdzić za pomocą *pokrętła*
- Otworzyć drzwiczki serwisowe z prawej strony na obudowie (lekko pociągnąć do góry element odblokowujący wewnątrz uchwytu, następnie ostrożnie zdjąć drzwiczki serwisowe z obudowy)
- Odblokować zaporacza (naciśnąć czerwony przełącznik w dół)
- Ostrożnie wyciągnąć zaporacz, trzymając za uchwyt
- Oczyszczyć zaporacz pod bieżącą, zimną wodą i **pozostawić do wyschnięcia**
- Odessać / usunąć ewentualne pozostałości kawy mielonej z urządzenia
- Ostrożnie włożyć ponownie zaporacz i włożyć aż do zatrzaśnięcia (KLIK!)
- Ponownie zamknąć drzwiczki serwisowe (trzępienie na tylnej krawędzi drzwiczek serwisowych wsunąć w wycięcia, następnie wcisnąć drzwiczki serwisowe, aż zablokują się)

**8.7. Regularne czyszczenie ręczne****WSKAZÓWKA**

Przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących czyszczenia. W bezpośrednim otoczeniu produktów spożywczych należy zachować najwyższy stopień czystości.

Od czasu do czasu do czyszczenia tacki ociekowej używać wody z mydłem.

Urządzenie jest wyposażone w tylne rolki do ekspresu do kawy. Umożliwiają one przesuwanie po równej powierzchni. Dzięki temu można czyścić obszar pod urządzeniem.

- Obudowę czyścić wewnątrz i od zewnątrz, wyłącznie za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez użycia środków czyszczących
- Tackę ociekową i pojemnik na wytloki opróżniać najpóźniej, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu (robi to tylko przy włączonym urządzeniu, ponieważ jedynie wtedy urządzenie wykrywa opróżnienie)
- Po wyjęciu tacki ociekowej oraz pojemnika na wytloki oczyścić obudowę od wewnątrz miękką, wilgotną ściereczką, bez użycia środków czyszczących
- Zbiornik na wodę należy codziennie płukać zimną wodą i ponownie napełniać czystą, chłodną wodą
- Regularnie czyścić spieniacz, wąż i wylot

### 8.8. Rozkładanie i czyszczenie spieniacza

- Zdjąć osłonę wylotu o regulowanej wysokości, wyjąć spieniacz, przesuwając go lekko w dół, a następnie do przodu, i rozłożyć spieniacz na pojedyncze części
- Starannie oczyścić poszczególne części i ponownie złożyć spieniacz
- Złożony spieniacz ponownie umieścić w wylocie o regulowanej wysokości
- Ponownie założyć osłonę wylotu o regulowanej wysokości




#### WSKAZÓWKA

Od czasu do czasu (najlepiej przed każdą dłuższą przerwą w przyrządzaniu napojów, a koniecznie regularnie!) należy całkowicie rozkładać spieniacz na pojedyncze części i płukać go czystą wodą.



Osłona na wylocie o regulowanej wysokości

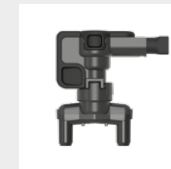

Złożony spieniacz



Pojedyncze części spieniacza

**i WSKAZÓWKA**


Dalej można przyrządzać napoje. Zalecamy jednak, by zawsze niezwłocznie wymienić filtr.

**! UWAGA**

Filtr włożyc **prosto** i nie przekręcać go



FILTR

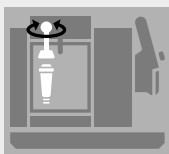

Wykręcanie /  
wkręcanie filtra (w  
zbiorniku na wodę)

**! UWAGA**

Przy mniejszym zużyciu wody filtr należy wymieniać najpóźniej po dwóch miesiącach. Na wyświetlaczu nie pojawia się wówczas komunikat. Za pomocą tarczy obrotowej na głowicy filtra (wskazanie miesiący) można ustawić datę wymiany.

STATUS  
KONSERWACJI**8.9. Zmiana filtra**

Po oczyszczeniu ok. 50 l wody filtr zużywa się. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat/polecenie wzywający do wymiany filtra.

- W menu **USTAWIENIA** wybrać punkt **FILTR**
- Wybrać **WYMIENIĆ FILTR**
- Opróżnić zbiornik na wodę; stary filtr ostrożnie wykręcić z uchwytu w zbiorniku za pomocą narzędzia montażowego na końcu miarki i wyrzucić do odpadów gospodarstwa domowego
- Nowy filtr ostrożnie wkręcić w uchwyt w zbiorniku na wodę za pomocą narzędzia montażowego na końcu miarki
- Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu i potwierdzić za pomocą *pokrętła*.
- Odczekać, aż z wylotu przestanie wypytywać woda

Urządzenie nagrzewa się i jest ponownie gotowe do pracy.

**8.10. Status konserwacji**

Urządzenie za pomocą paska postępu wskazuje, czy niedługo konieczne będzie czyszczenie lub odkamienianie. Im dalej w prawo sięga pasek postępu, tym szybciej trzeba będzie przeprowadzić czyszczenie lub odkamienianie.

- W menu **KONSERWACJA** wybrać punkt menu **STATUS KONSERWACJI**



## 9. SAMODZIELNE USUWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli urządzenie nie będzie działać prawidłowo, można skorzystać z zawartych w poniższej tabeli możliwych przyczyn problemów i możliwości ich usuwania.

Jeżeli system wykryje błąd, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie:

- Zanotować komunikat o błędzie
- Wyłączyć urządzenie
- Wyciągnąć wtyczkę




### UWAGA

Jeśli wystąpi błąd lub nie będzie możliwe samodzielne usunięcie problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić dział serwisowy na stronie [www.nivona.com](http://www.nivona.com).

Do szybkiego i kompetentnego rozpatrzenia zgłoszenia potrzebne są następujące dane

- Model produktu NIVONA
- Numer seryjny
- Jeśli występuje:  
Numer błędu/komunikat o błędzie

### Tabliczka znamionowa (przykładowa)

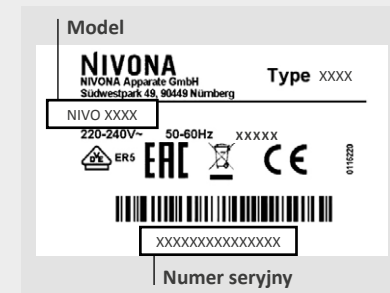

**i WSKAZÓWKA**

Aby unikać problemów, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- W celu napełniania zawsze wyjmować zbiornik wody z urządzenia
- Nie przechowywać ziaren kawy w lodówce
- Tacki opróżniać, gdy urządzenie jest włączone
- Używać świeżego, schłodzonego mleka

Problem	Przyczyna	Usunięcie problemu
Wytwarzanie gorącej wody lub spienionego mleka/ pary niemożliwe	Możliwe zakamienienie systemu	Przeprowadzić odkamienianie z wysoką dawką środka (rozdział 8.5.)
	Spiniacz jest zatkany	Dokładnie oczyścić spiniacz, całkowicie rozkładając go na części
Zbyt mało spienionego mleka lub mleko słabo spienione	Spiniacz jest zatkany	Dokładnie oczyścić spiniacz, całkowicie rozkładając go na części
	Nieodpowiednie mleko	Używać zimnego mleka
	Możliwe zakamienienie systemu	Przeprowadzić odkamienianie z wysoką dawką środka (rozdział 8.5.)
Kawa wypływa jedynie kroplami	Możliwe zakamienienie systemu	Przeprowadzić odkamienianie z wysoką dawką środka (rozdział 8.5.)
	Zbyt drobny/zbyt gruby stopień zmielenia	Ustawić grubszy/drobniejszy stopień zmielenia (rozdział 7.2)
	Zbyt drobno zmielona kawa	Użyć grubiej zmielonej kawy
	Wsypano za dużo mielonej kawy	Wsypać mniej mielonej kawy
	Zaparzacz zatkany	Wyjąć i oczyścić zaparzacz (rozdział 8.6.). Ponownie włożyć zaparzacz i przeprowadzić czyszczenie systemu (rozdział 8.4.).
	Wyloty kawy są zatkane	Przeprowadzić czyszczenie systemu (rozdział 8.4.)

Problem	Przyczyna	Usunięcie problemu
Brak „pianki” na kawie	Zaparzacz zatkany	Wyjąć i oczyścić zaparzacznik (rozdział 8.6.). Ponownie włożyć zaparzacznik i przeprowadzić czyszczenie systemu (rozdział 8.4.).
	Nieodpowiedni rodzaj ziaren kawy	Zmienić rodzaj ziaren kawy
	Ziarna nie są świeżo palone	Użyć świeżych ziaren
Głośna praca młynka	Stopień zmielenia nie jest dopasowany do ziaren kawy	Zoptymalizować stopień zmielenia (rozdział 7.2.)
	Ciała obce, np. kamyki, w młynku	Zadzwonić na infolinię serwisową NIVONA; nadal można zaparzać kawę zmieloną

DE

GB

FR

NL

PL

RU

## 10.

### 10. ASORTYMENT AKCESORIÓW I KAW

Nasz aktualny asortyment akcesoriów i kaw można znaleźć na stronie [www.nivona.com](http://www.nivona.com).

## 11.

### 11. SERWISOWANIE I GWARANCJA

Jeśli urządzenie ze względu na usterkę trzeba przesać do serwisu, należy je najpierw odparować, aby w systemie nie pozostały resztki wody.

#### Przygotowanie urządzenia do wysyłki | Odparowywanie urządzenia

- W menu **KONSERWACJA** wybrać punkt **ODPAROWYWANIE**
- Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu i potwierdzić za pomocą *pokrętła*
- Opróżnić tackę ociekową, pojemnik na wyłoki, zbiornik na wodę i, jeśli to możliwe, zbiornik na ziarna
- Ponownie włożyć wszystkie części
- Jeśli to możliwe, zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie (nie ponosimy odpowiedzialności za szkody transportowe)

### 12. OPAKOWANIE I UTYLIZACJA

Do celu zabezpieczenia na wypadek transportu do serwisu należy zachować kompletne oryginalne opakowanie urządzenia.

## 12.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają wiele nadających się do przetworzenia lub szkodliwych dla środowiska materiałów, dlatego nie można ich utylizować razem z odpadami komunalnymi. Utylizacja razem z odpadami domowymi bądź nieprawidłowe obchodzenie się z wyrzuconym sprzętem może mieć negatywny



ODPAROWYWANIE



#### UWAGA

Nie wolno przerywać trwającego programu!



#### WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu są podane w dołączonym arkuszu informacyjnym.

wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. Uszkodzonego urządzenia w żadnym wypadku nie wolno utylizować z odpadami gospodarstwa domowego, ale należy przekazać je do wyznaczonego lokalnego miejsca zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Bliższe informacje można uzyskać w miejscowym urzędzie gminy, u firmy utylizującej odpady lub u przedstawiciela, u którego zakupiono urządzenia. Wkłady filtra można utylizować z odpadami z gospodarstwa domowego.

### 13. DANE TECHNICZNE

Napięcie	220-240 V AC, 50-60 Hz
Moc	1455 W
Oznaczenie zgodności	CE
Maks. statyczne ciśnienie pompy	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę	ok. 1,8 l
Pojemność zbiornika na ziarna	ok. 250 g
Pojemność zbiornika na fusy	ok. 10-15 porcji*
Długość kabla	ok. 1 m
Masa	ok. 12 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	ok. 24 x 34 x 48 cm
Bluetooth**	Zakres częstotliwości: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz Maks. moc nadawcza: 10 mW

\* w zależności od ustawionej mocy kawy

\*\* Niniejszym NIVONA Apparate GmbH oświadcza, że instalacja radiowa spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej [www.nivona.com](http://www.nivona.com) w dziale SERWIS- Do pobrania.





**NIVONA**

**NIVONA** Apparate GmbH

Südwestpark 49  
D-90449 Nürnberg  
[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

2023 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Niemcy  
Wszystkie prawa zastrzeżone

ANR 000138586  
BDA NIVO 8... PL Rev.01 09.09.2023